


- 使用軟體**


啓動 “Digital Voice Editor”


- 打開電腦，啓動Windows。
- 把IC錄音機連到電腦。
- 單擊 **[開始]**，並選擇 **[程式集]**、**[Sony Digital Voice Editor 2]**，然後選擇**[Digital Voice Editor 2]**。

啓動 “Digital Voice Editor” 軟體，主窗口出現。IC錄音機或 “Memory Stick” 上的資料被裝入，訊息資料夾和訊息檔案顯示在IC錄音機訊息窗口中。

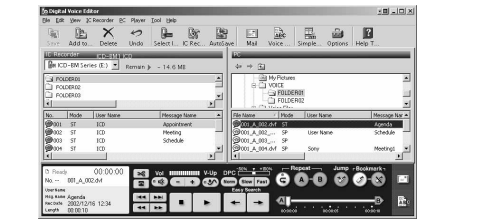

註 如果是第一次啓動 “Digital Voice Editor”，在第4步顯示IC錄音機選擇對話框。


- 當IC錄音機斷開時或沒有資料夾或訊息顯示在IC錄音機訊息窗口上時，用下列方法之一選擇IC錄音機或 “Memory Stick” 驅動器：
 - 單擊IC錄音機框的向下箭頭。
 - 單擊工具條的  （選擇IC錄音機）。
 - 從**[IC Recorder]**功能表選擇**[Select IC Recorder]**。

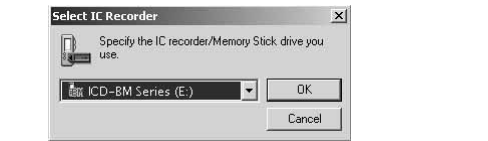

Select IC Recorder



主窗口的名字和功能

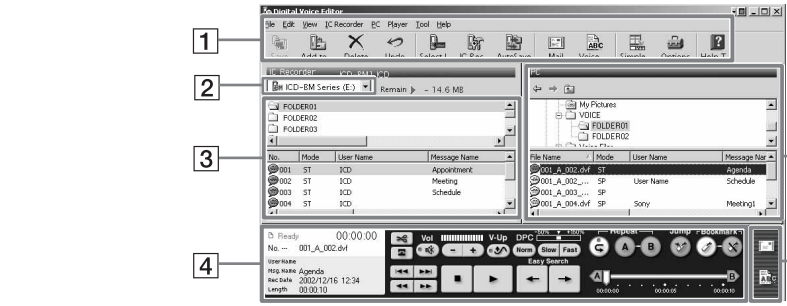

- 功能表條／工具條**

您可以從功能表條存取和執行功能表命令。工具條包含常用功能表命令任務按鈕，提供執行任務的快捷方法。詳情請參見線上說明。

- IC錄音機組合框**

可以選擇連到電腦USB端口的IC錄音機或插入了 “Memory Stick” 的驅動器。在組合框右邊，顯示選定IC錄音機的自由空間。

- IC錄音機訊息框**

在IC錄音機組合框**[2]**下面的資料夾清單中，顯示選定IC錄音機中的訊息資料夾。從清單中單擊所要的資料夾，選定資料夾中的訊息顯示在資料夾清單下面的訊息清單中。

顯示的訊息帶有相關的資訊：訊息號、錄音模式（ST，STLP，HQ，SP或LP）、用戶名、訊息名、錄音日期、長度、優先級設定、書籤設定、鬧鐘設定、多媒體數位信號編解碼器和檔案名。

顯示**[Select IC Recorder]**對話框。從下拉清單中選擇使用的IC錄音機或 “Memory Stick” 驅動器並單擊[OK]。選定IC錄音機的訊息資料夾顯示在資料夾清單框中。

註

- IC錄音機組合框中的驅動器名和IC錄音機標識取決於電腦配置和設定，IC錄音機的類型和 “Memory Stick” 的連接方式。
- 當在沒有VOICE資料夾時指定 “Memory Stick” 驅動器或IC錄音機ICD-S/BM/MX系列時，顯示對話框請求創建新的訊息資料夾。單擊[Yes]進行存儲器的初始設定並顯示Digital Voice Editor主窗口。
- 如果連到電腦的IC錄音機不出現在IC錄音機組合框中，請檢查連接。
- 當連接Memory Stick IC錄音機ICD-MS5xx系列時，IC錄音機名不出現在IC錄音機組合框中。選擇 “Memory Stick” 驅動器。
- 資料夾的數目取決於使用的IC錄音機。

要退出此軟體

在窗口的右上角單擊[X]鍵或從**[File]**功能表中選擇**[Exit]**。


使用軟體的線上說明檔案

有關怎樣使用 “Digital Voice Editor” 軟體的詳情，請參見線上說明檔案。

要點

有關最新資訊，請參見 “readme.txt” 檔案。要打開此檔案，請單擊 **[開始]**，並依次選擇 **[程式集]**，**[Sony Digital Voice Editor 2]**，然後單擊 **[ReadMe]**。

有3種方法可以打開線上說明檔案：

- 單擊 **[開始]**，並依次選擇 **[程式集]**，**[Sony Digital Voice Editor 2]**，然後單擊 **[Help]**。
- 啓動軟體後，在 **[Help]** 功能表選擇 **[Help Topics]**。
- 啓動軟體後，在工具條單擊  (**Help Topics**)。

把訊息保存到電腦

可以把訊息作為聲音檔案保存到電腦硬碟上。有三種保存訊息的方法：

- 自動保存訊息（只用於ICD-SX/ST/P/BM/MX系列和 “Memory Stick”）
- 使用拖放操作保存訊息
- 通過指定檔案類型和檔案名保存訊息（詳情見線上說明檔案）

註

- 檔案名中不能使用下列字元：\ / : * ? “ < > |
- 當存在同樣檔案名的訊息時，會出現一對話框詢問是否替換已存在的檔案。如果希望替換，單擊[Yes]，如果希望更改檔案名，單擊[No]。
- 當訊息保存到電腦硬碟上時，其報警設定將被取消。

自動保存訊息 (AutoSave) (只用於ICD-SX/ST/P/BM/MX系列和 “Memory Stick”)

在Digital Voice Editor操作期間，每次連接IC錄音機或插入 “Memory Stick” 時，都可以將新的IC錄音機訊息自動保存到電腦上。如果使用多臺IC錄音機，可以為每臺錄音機設置AutoSave功能。詳情見線上說明檔案。

註

使用AutoSave功能前，務必設定IC錄音機的使用者名稱。可以在IC Recorder Setting窗口設定IC錄音機的使用者名稱。不能為 “Memory Stick” 指定使用者名稱。由於IC錄音機ICD-MS5xx系列被作為 “Memory Stick”，因此無須指定使用者名稱。

- 在Digital Voice Editor操作期間，連接IC錄音機ICD-SX/ST/P/BM/MX系列或插入 “Memory Stick” 時，顯示AutoSave Settings對話框。



- 檢查**[Execute AutoSave]**然後單擊**[OK]**。開始自動保存。

把訊息添加到IC錄音機

可以把電腦硬碟上選定的訊息添加到IC錄音機。可以逐一添加或在一個資料夾內一次添加所有訊息。添加的訊息可以在IC錄音機上播放。

有兩種添加訊息的方法：


- 在指定資料夾的末尾添加訊息（詳情見線上說明檔案）
- 用拖放操作在訊息資料夾的所需位置添加訊息
- 添加訊息作為新資料夾（只用於ICD-MS/BM/MX系列）

註

- 當訊息添加到IC錄音機上時，其報警設定將被取消。
- 當IC錄音機的存儲器滿了或一個資料夾的訊息總數超過99（ “Memory Stick” 以及ICD-MS/MX系列為999條）時，不能添加訊息。刪除不需要的訊息，然後添加訊息。

逐一添加訊息

- 在**PC訊息清單****[①]**單擊選擇要添加的訊息。要選擇多條訊息，按住Shift鍵，同時單擊一連續組的第一和最後一條訊息，或按住Ctrl鍵，同時分別單擊每條訊息。可以同時選擇不同檔案類型的檔案。

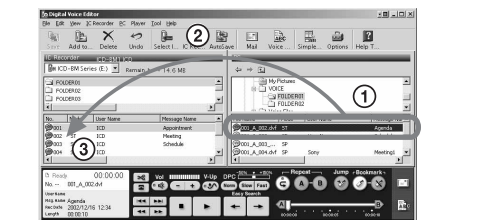

- 拖動訊息**[②]**並在**IC錄音機訊息清單**所需位置釋放**[③]**。當準備放下訊息時，顯示插入行，訊息添加到此行。

要點

如果在IC錄音機資料夾清單放下訊息，訊息將會被添加到所選資料夾的末尾。

故障排除

症狀	解決方法
不能安裝 “Digital Voice Editor” 軟體。	<ul style="list-style-type: none">硬碟空間或電腦的存儲器大小。檢查硬碟和存儲器空間。 正在試圖把軟體安裝到 “Digital Voice Editor” 不支持的作業系統中。 在Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition下，用屬於受限制帳戶的用戶名登錄。務必使用屬於 “電腦系統管理員” 帳戶的用戶名登錄。 在Windows® 2000 Professional下，務必使用屬於 “Administrator” 用戶名登錄。

當把IC錄音機連到電腦的USB端口時，**[硬體安裝]** 警告訊息出現。

IC錄音機或 “Memory Stick” 不能正確連接。	<ul style="list-style-type: none">檢查軟體安裝是否成功，並如下所述檢查連接： <ul style="list-style-type: none">為使用的IC錄音機安裝驅動程式。 當使用外部USB集線器時，把IC錄音機直接連到電腦上。 斷開並再次連接IC錄音機的電纜。 把IC錄音機連到另一個USB連接器。 檢查是否ICD-S/BM/MX系列IC錄音機驅動程式或 “Memory Stick” 驅動器被正確識別。如果沒有，退出此軟體並連接IC錄音機或 “Memory Stick”，然後重新啓動此軟體。 電腦可能處於系統待機／休眠模式。當和IC錄音機相連時，不要讓電腦進入系統待機／休眠模式。 可能對IC錄音機的存儲器進行了格式化。使用IC錄音機的格式化功能格式化存儲器。（ICD-SX/ST/BP/P系列沒有格式化功能。）
不能播放訊息。／播放聲音音量太低。	<ul style="list-style-type: none">沒有安裝聲卡。 沒有內置揚聲器或揚聲器沒有連到電腦。 聲音被靜音。 提高電腦的音量。（參考電腦的操作說明。） 可以使用Microsoft錄音機的 “音量大” 特性改變和保存WAV檔案的音量。

保存的訊息檔案不能播放或編輯。

- 不能播放其檔案格式不被 “Digital Voice Editor” 軟體支持的訊息。取決於檔案格式，可能不能使用此軟體的部分編輯特性。
- 當在訊息上添加／刪除索引、覆蓋或添加錄音後其在電腦上播放此訊息可能發生此現象。首先在硬碟上保存訊息，然後把它添加到IC錄音機上。選擇適合於所用IC錄音機的保存檔案格式。

計數器或滑塊移動不正確。有噪音。	<ul style="list-style-type: none">當在訊息上添加／刪除索引、覆蓋或添加錄音後其在電腦上播放此訊息可能發生此現象。首先在硬碟上保存訊息，然後把它添加到IC錄音機上。選擇適合於所用IC錄音機的保存檔案格式。 當總的訊息數很大時，不論錄音時間的長度，操作變得很慢。
當有許多訊息時，操作很慢。	<ul style="list-style-type: none">要花更多時間拷貝或刪除長的訊息。完成操作後，顯示工作正常。
保存、添加或刪除訊息時顯示不工作。	<ul style="list-style-type: none">轉換檔案格式太慢。 隨著檔案尺寸增大，檔案轉換所需的時間延長。


轉換檔案格式太慢。

當 “Digital Voice Editor” 軟體啓動時 “掛起”。

- 在此軟體和其他驅動程式或應用之間可能有衝突。
- 安裝了 “Digital Voice Editor” 軟體後，不要再安裝 “Memory Stick Voice Editor” 軟體。否則， “Digital Voice Editor” 軟體可能工作不正常。

使用拖放操作保存訊息

- 在**IC錄音機訊息框****[①]**內單擊選擇要保存的**訊息**。要選擇多條訊息，按住Shift鍵，同時單擊一連續組的第一和最後一條訊息，或按住Ctrl鍵，同時分別單擊每條訊息。

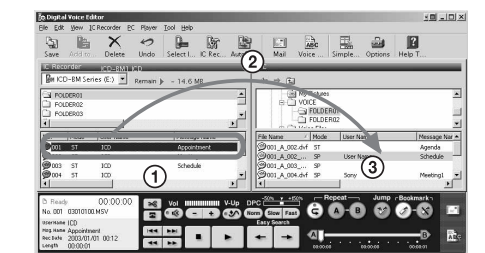

- 拖動訊息**[②]**並在**PC訊息框**釋放**[③]**。訊息保存在PC訊息清單內。
 - 不能把訊息放在PC資料夾清單內。
 - 保存訊息的檔案格式和檔案名都在**[Options]**窗口指定。

在一個資料夾內一次保存所有訊息。

在**IC錄音機資料夾清單**內單擊要保存訊息的資料夾，將其拖放到**PC訊息清單**。

可以在一個訊息資料夾內以一個資料夾一次保存所有訊息。詳情見線上說明檔案。

一次保存所有訊息資料夾

從**[IC Recorder]**菜單選擇**[Save All]**。

顯示用於保存所有IC錄音機訊息的對話框，指定保存訊息的目標資料夾和檔案類型。資料夾名稱自動生成為 “IC recorder model name_IC recorder User Name_current year_month_day” 例如：ICD-BM1_2004_07_04。詳情見線上說明檔案。

在一個資料夾內一次添加所有訊息。

在**PC訊息清單**單擊要添加的資料夾，拖動資料夾並在**IC錄音機訊息清單**所需位置釋放。

當準備放下訊息時，顯示插入行，資料夾中的訊息添加到此行。

要點

當使用IC錄音機ICD-MS/BM/MX系列時，可以添加訊息作為新資料

夾。在IC錄音機資料夾清單所需位置放下資料夾，顯示插入行，在此創建新資料夾。所有訊息保存在此新資料夾內。

