

SONY®

2-595-912-31(1)

NW-E103/E105/E107

使用說明書

CT

Network Walkman

Portable IC Audio Player

Atrac3plus MP3

若要查找您想閱讀的章節，請按一下 PDF 書籤中的標題，使用說明書“目錄”中的標題，或文中的頁碼。



警告

為防止發生火災或電擊的危險，請勿將本機暴露於雨中或受潮。

請勿將本系統安放在書櫥或壁櫥等狹窄封閉處。

為防止發生火災，請勿用報紙、桌布、窗簾等蓋住通風孔。另請勿將點燃的蠟燭置於本設備上。

為防止發生火災或電擊的危險，請勿將裝滿液體的物件（例如：花瓶）置於本設備上。

安裝注意事項

如果在受靜電或電子干擾的地方使用本裝置，則樂曲的傳送資訊可能會被破壞。這將阻礙在電腦上進行成功的傳送授權。

使用者注意事項

附贈的軟體

- 版權法禁止全部或部分複製軟體或手冊，或未經版權所有人許可擅自租賃軟體。
- SONY 在任何情形下對因使用隨本播放器提供的軟體所導致的財務損害，利潤損失，包括第三方索賠均不承擔任何責任。
- 若因軟體製作缺陷導致問題出現，SONY 將予以更換。
但 SONY 不承擔任何其它責任。
- 隨播放器提供的軟體不能用於指定設備以外的裝置。
- 請記住，由於我們不斷努力提高品質，軟體規格如有變更恕不另行通知。
- 使用隨機提供的軟體以外的其它軟體操作本播放器，將不在品質擔保之列。

程式 ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation

檔案 ©2005 Sony Corporation

WALKMAN 是 Sony 公司的註冊商標，代表耳機立體聲產品。

 WALKMAN 是 Sony 公司的註冊商標。OpenMG 及其標誌是 Sony Corporation 的商標。SonicStage 及 SonicStage 標誌是 Sony Corporation 的商標和註冊商標。

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus 及其標誌是 Sony Corporation 的商標。

Microsoft, Windows 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其它國家的商標或註冊商標。

所有其它商標和註冊商標均分別屬於相關所有人。

在本說明書中，所有商標都未標註 ™ 和 ®。

本手冊中介紹了 Network Walkman 的使用方法。有關如何使用 SonicStage (附贈的軟體) 的詳情，請參閱 SonicStage 使用說明書。
SonicStage 使用說明書與 SonicStage 軟體一起安裝。

目錄

| | |
|-------------------------------|----|
| 概述 | 6 |
| 您可用 Network Walkman 做什麼 | 6 |
| 其它特徵 | 7 |
| 步驟 1：檢查包裝內容 | 8 |
| 步驟 2：安裝電池 | 9 |
| 確定控制器位置 | 10 |
| 前面 | 10 |
| 背面 | 10 |
| 顯示幕 | 11 |

基本操作

| | |
|--------------------------------------|----|
| 將音頻檔案從電腦傳送至 Network Walkman | 12 |
| 用 Network Walkman 聽音樂 | 14 |
| 什麼是組群功能？ | 15 |
| 關於其它操作 | 16 |

進階操作

| | |
|------------------------|----|
| 重複模式 | 17 |
| 選擇重複模式 | 17 |
| 重複播放曲目（曲目重複） | 18 |
| 重複播放指定部分（A-B 重複） | 19 |
| 重複播放指定句子（句子重複） | 20 |
| 設定重複次數 | 21 |
| 更改顯示模式 | 22 |
| 選擇組群顯示模式 | 23 |
| 調節高音與低音（數位聲音預置） | 23 |
| 選擇聲音品質 | 23 |
| 調節聲音品質 | 24 |
| 鎖定控制器（HOLD） | 25 |
| 儲存非音頻資料 | 25 |

調節 Network Walkman 設置

| | |
|---------------------------|----|
| 調節當前時間設置（DATE-TIME） | 26 |
| 限制音量（AVLS） | 27 |
| 使用預置音量功能設置音量 | 28 |
| 設置預設模式的音量電平 | 28 |
| 轉為手動模式 | 29 |
| 關閉操作音（BEEP） | 30 |
| 改變背景照明設置 | 31 |

其它功能

| | |
|----------------------|----|
| 格式化記憶體（FORMAT） | 32 |
| 顯示播放器資訊（INFO） | 33 |

其它資訊


| | |
|---------------|----|
| 預防措施 | 34 |
| 故障排除 | 35 |
| 播放器重置 | 35 |
| 發生什麼故障？ | 35 |
| 資訊 | 38 |
| 規格 | 40 |
| 術語 | 41 |
| 選單列表 | 43 |
| 索引 | 44 |

概述


您可用 Network Walkman 做什麼

首先，需要在電腦中安裝“SonicStage”軟體。您可以輕鬆地將數位音頻檔案從電腦傳送至內建閃存，並可隨處攜帶欣賞音樂。

- 1 將數位音頻檔案儲存至您的電腦上。

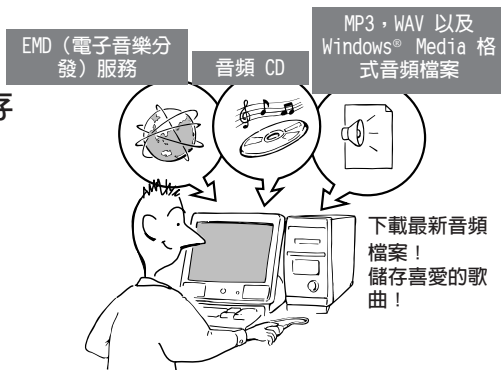

- 2 將檔案傳送至您的 Network Walkman。

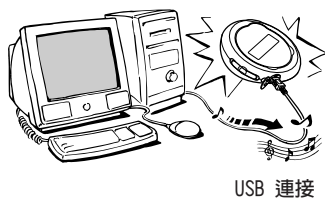

- 3 用 Network Walkman 欣賞音樂。



其它特徵

- 小巧輕便，防跳功能，易於攜帶。
- 使用電池的連續播放時間
約 70*1 小時
- 錄製時間*2
NW-E103: 256MB 內建閃存，超過 11 小時 40 分鐘。
NW-E105: 512MB 內建閃存，超過 23 小時 30 分鐘。
NW-E107: 1GB 內建閃存，超過 47 小時 00 分鐘。
- 附贈的 SonicStage 軟體能使您用 ATRAC3plus 格式（高音質，高壓縮）將歌曲從音頻 CD 錄製到電腦硬碟。
- 使用 SonicStage 軟體，可以輕鬆將 MP3 音頻檔案傳送到 Network Walkman。
- 句子重複：學習外語的有用功能。
- 使用專用的 USB 電纜高速傳送資料。
- LCD 螢幕背景：可顯示歌曲標題和藝術家名字。
- 組群功能：您可通過專輯選擇要播放的一組歌曲。
- 儲存功能：您可儲存各種資料及音頻檔案。

*1 根據資料格式而有差異。在這裡，電池持續時間是指連續播放 105kbps ATRAC3 格式時的時間。

*2 視錄製時的比特率等而各不相同。此時，可錄製時間是以 48kbps ATRAC3plus 格式錄製時的時間。


注意事項：

- 錄製的音樂僅限個人使用。在此限制之外使用這些音樂需事先獲得版權所有者的允許。
- 因 Network Walkman 或電腦出現問題而導致的錄製/下載不全或資料損壞，Sony 不承擔責任。
- 視文字和字元類型而定，Network Walkman 上顯示的文字可能無法在設備上正確顯示。因為：
 - 所連接播放器的容量。
 - 播放器不正常運作。
 - 播放器不支援歌曲 ID3 TAG 資料所寫成的語言或文字。


步驟 1：檢查包裝內容

請檢查包裝內的附件。

- Network Walkman (1)
- 耳機 (1)

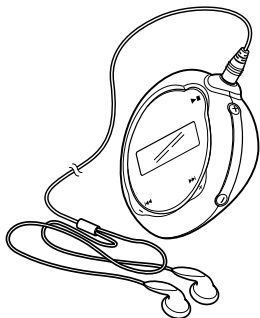


- 專用 USB 電纜 (1)

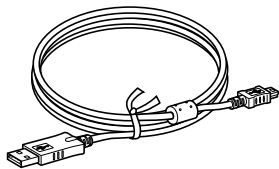

- 含有 SonicStage 軟體、PDF 檔案形式的使用說明書和 PDF 檔案形式的 SonicStage 使用說明書的 CD-ROM (1)。
- 快速入門指南

關於序號

顧客註冊需要提供您的設備序號。號碼標在 Network Walkman 的電池艙中。

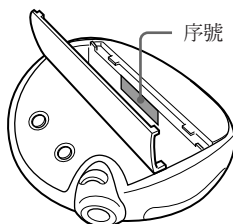


記錄序號。當您關於本產品與 Sony 經銷商聯繫時，請參看此序號。

序號也顯示在選單畫面中 (第 33 頁)。

步驟 2：安裝電池

以正確的極性安裝 LR03（尺寸 AAA）鹼性電池。
確保如圖所示從 ● 極安裝。

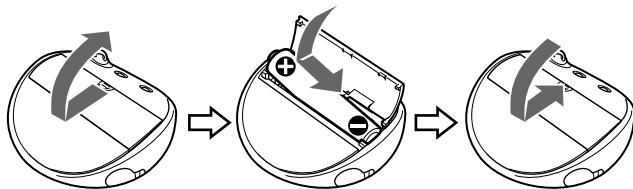

電池持續時間*

ATRAC3 格式：約 70 小時

ATRAC3plus 格式：約 60 小時

MP3 格式：約 50 小時

* 由於操作環境和放置溫度，電池壽命可能會縮短。

電池剩餘電量指示

顯示幕上的電池圖示按下列圖示變化。




若顯示幕中顯示“LOW BATT”，則您需要更換電池。

注意事項

若您未正確使用電池，則可能因漏液和腐蝕而損壞。為了最佳效果：

- 使用鹼性電池。
- 確保極性正確。
- 切勿給乾電池充電。
- 若您打算長時間不使用播放器，請取出電池。
- 若電池漏液，請在清潔電池艙後更換一節新電池。


若電池艙蓋意外掉落，則如圖所示先安裝 ①，然後安裝 ②。

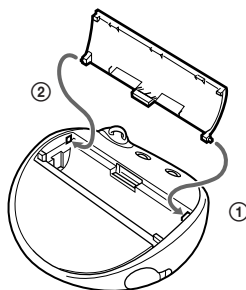

確定控制器位置


有關各部件的詳細說明，請參閱各括號內的頁碼。

前面

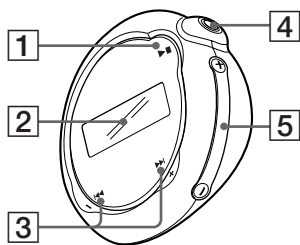


- 1 ▶■ 鈕 (第 14, 16 至 17, 19 至 22, 24, 26 至 33 頁)
- 2 顯示幕 (第 11, 18, 43 頁)
顯示幕和圖示的詳細說明請參閱第 11 頁。
- 3 ◀◀-/+▶▶ 鈕 (第 16 至 17, 19 至 22, 24, 26 至 33 頁)
- 4 Ⓞ (耳機) 插孔 (第 14 頁)
- 5 VOLUME +/- 鈕 (第 14, 28 至 29 頁)
- 6 用於裝皮帶的皮帶孔

背面

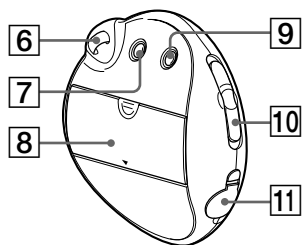

- 7 MENU 鈕 (第 16 至 22, 24, 26 至 33 頁)
按住 MENU 鈕可以切換到時間顯示。
- 8 電池艙 (第 9 頁)
- 9 REPEAT/SOUND 鈕 (第 18 至 20, 23 頁)
- 10 GROUP/HOLD 開關 (第 15 至 16, 23, 25 頁)
📁: GROUP 模式。按組群播放或搜索歌曲 (第 23 頁)。
🎵: NORMAL 模式。按曲目名稱播放歌曲 (第 16 頁)。
HOLD: 可以避免對 Network Walkman 進行意外操作 (第 25 頁)。
- 11 USB 插孔 (第 12 頁)

顯示幕

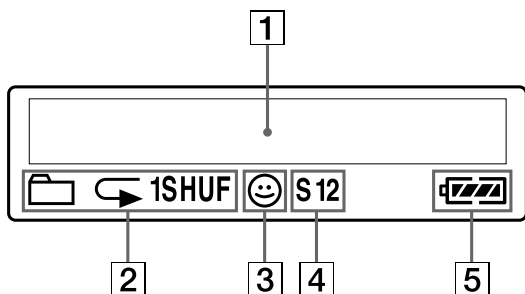

- 1** 文字／影像資訊顯示 (第 17 頁)
顯示曲目號碼，曲目名稱，當前日期和時間 (第 22 至 23, 26 頁)，資訊 (第 13, 43 頁) 以及選單。
按 MENU 鈕切換顯示模式。詳細資訊，請參閱第 22 頁“更改顯示模式”。
- 2** 重複模式指示 (第 18 頁)
顯示當前重複模式。
- 3** AVLS 指示 (第 27 頁)
當 AVLS 功能啟動時，該指示亮起。
- 4** 數位聲音預置指示 (第 23 至 24 頁)
顯示當前聲音設置。
- 5** 剩餘電量指示 (第 9 頁)
顯示電池的剩餘電量。

將音頻檔案從電腦傳送至 Network Walkman

注意事項

在第一次將您的 Network Walkman 連接至電腦之前，必須在電腦中安裝附贈 CD-ROM 中的“SonicStage”軟體。即使已經安裝了 SonicStage 軟體，在將您的 Network Walkman 連接至電腦之前也必須安裝本 Network Walkman 附贈的 SonicStage 軟體（也許可以使用升級程式）。

1 用附贈的 CD-ROM，在您的電腦上安裝 SonicStage 軟體。

只有在首次將 Network Walkman 連接到電腦時才需要操作步驟 1。

請參閱快速入門指南。

詳見 SonicStage 使用說明書。

💡 提示

SonicStage 使用說明書是與 SonicStage 軟體一起安裝在電腦中的。


2 將音頻檔案匯入 SonicStage 軟體。

詳細情況，請參閱 SonicStage 使用說明書。

3 將您的 Network Walkman 與電腦連接。

請將專用 USB 電纜的較小接頭連至 Network Walkman 的 USB 插孔，將較大接頭連至電腦的 USB 埠。

顯示幕上出現“USB CONNECT”。

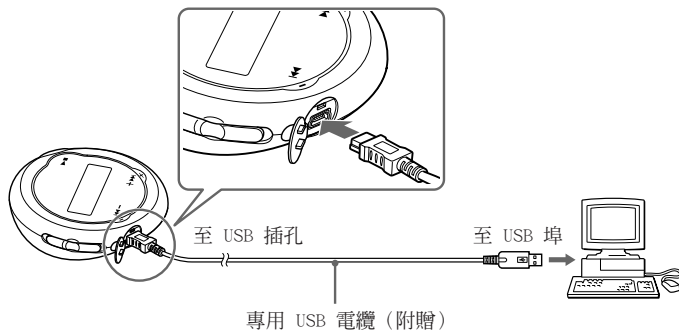

注意事項

- Network Walkman 存取電腦時將顯示“DATA ACCESS”。顯示此資訊時請勿拆離 USB 電纜連接。否則正在傳輸的資料可能會被破壞。
- 用 USB 集線器或加長 USB 電纜使用您的 Network Walkman 不在擔保之列。請僅使用專用 USB 電纜將您的 Network Walkman 與電腦連接。
- 一些與電腦相連的 USB 設備可能會干擾您的 Network Walkman 的正確操作。
- 當與電腦連接時，您的 Network Walkman 上的控制鍵都將無效。
- 當 Network Walkman 與電腦已連接時，您可使用 Windows Explorer 顯示儲存在內建閃存上的資料。

4 將音頻檔案傳送至您的 Network Walkman。

關於如何將音頻檔案傳輸至內建閃存，請參閱 SonicStage 使用說明書。

💡 提示

關於如何將音頻檔案傳回電腦，請參閱 SonicStage 使用說明書或者 SonicStage 軟體的線上說明。

注意事項

如果在傳送資料時拆離 USB 電纜的連接，則 Network Walkman 中可能留有多餘的資料。這時，請將有用的音頻檔案（包括非音頻資料）傳送回電腦，然後對 Network Walkman 進行格式化（第 32 頁）。


用 Network Walkman 聽音樂

使用前請裝入電池（參閱第 9 頁），並將音頻檔案傳輸至 Network Walkman。

注意事項

使用 Network Walkman 時，必須拆離與電腦的連接。

1 連接耳機。

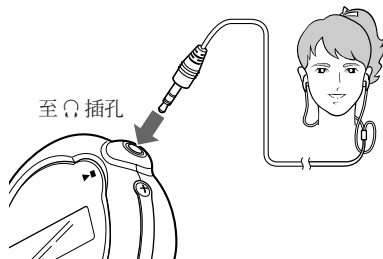


2 開始播放。

- ① 按 ►■ 鈕。

當選擇正常播放模式時，最後一首歌曲結束後播放自動停止。

若播放未開始


請確認 GROUP/HOLD 開關是否已設定為  (NORMAL) (第 25 頁)。

停止播放

按 ►■ 鈕。

調節音量


可在預置以及手動模式下對音量進行設置（第 28 至 29 頁）。

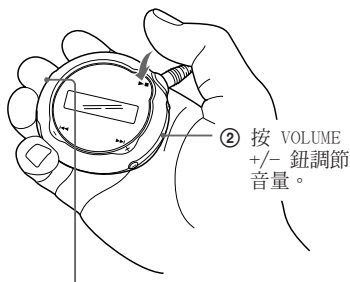



GROUP/HOLD 開關

什麼是組群功能？

組群功能使您能方便地在 Network Walkman 上選取喜愛的音樂。您可使用組群功能採用專輯或藝術家分類來傳送音頻檔案或播放歌曲。

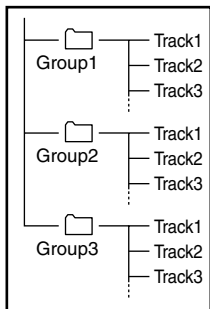


- 曲目編號是歌曲在各組群的順序。
- 將 GROUP/HOLD 開關設定為  (GROUP) 可以從曲目名稱模式切換到組群模式。
- 在組群模式中，顯示的是組群名稱而非曲目名稱。此外，任何切換操作，如跳躍或重複，都將按組群執行。

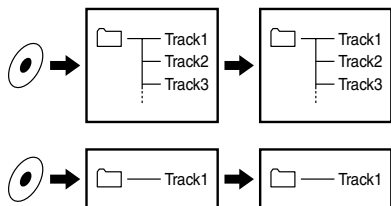


按組群傳送

音頻檔案傳送至內建閃存時，傳送至 SonicStage 軟體的音頻檔案將始終被進行分組。

關於其它操作

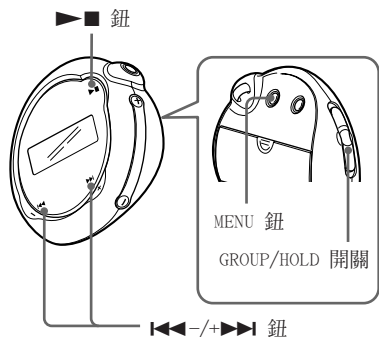

💡 提示

將 GROUP/HOLD 開關設定為  (GROUP) 可以切換到組群模式。

| 要 | ◀◀-/▶▶ 鈕操作 |
|--------------------------------|-------------|
| 跳到下一曲目/ 組群的開始* ¹ | 按一次 ▶▶▶ 鈕。 |
| 跳到當前曲目/ 組群的開始* ¹ | 按一次 ◀◀◀ 鈕。 |
| 快進* ² | 按住 ▶▶▶ 鈕不放。 |
| 快退* ² | 按住 ◀◀◀ 鈕不放。 |

*¹ 在停止模式下按住 ◀◀-/▶▶ 鈕不放，可使您連續跳到下一（當前和上一）曲目/組群的開始。

*² 快進和快退的速度逐漸變快。

▶ 進階操作

重複模式

重複模式有三種類型：曲目重複，A-B 重複和句子重複。

- **曲目重複 (Track Rep)**

本模式以下列五種方式重複播放曲目。

| 曲目重複模式 | 操作 |
|--------|-------------|
| 全部重複 | 重複全部曲目 |
| 單曲重複 | 重複當前曲目 |
| 全部隨機重複 | 以隨機順序重複全部曲目 |
| 組群重複 | 重複當前組群 |
| 組群隨機重複 | 以隨機順序重複當前組群 |


- **A-B 重複 (A-B Rep)**

本模式重複播放曲目中指定部分。

- **句子重複 (Sentence Rep)**

本模式重複播放曲目中指定部分的聲音資料。

選擇重複模式

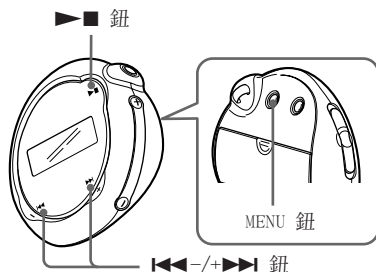

- 1 在停止模式中按 MENU 鈕。
將顯示選單螢幕。

REPEATMODE>

- 2 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“REPEAT MODE>”，按 ▶■ 鈕確認。

- 3 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇所需的重複模式，按 ▶■ 鈕確認。

Track Rep

您可以在“Track Rep”，“A-B Rep”和“Sentence Rep”中選擇一個模式。

4 按 MENU 鈕。

顯示幕返回正常螢幕。

按照以下說明，您可以操作所選的每一個重複模式。

- Track Rep：參閱“重複播放曲目（曲目重複）”。
- A-B Rep：參閱“重複播放指定部分（A-B 重複）”。
- Sentence Rep：參閱“重複播放指定句子（句子重複）”。

取消選單模式



選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

注意事項

- 若您未操作任何按鈕達 60 秒，顯示幕將自動返回到正常播放螢幕。
- 當內建閃存中沒有音頻檔案時，您無法設置任何重複模式。
- 當您將 Network Walkman 與電腦連接時，已選擇的需要的模式將被取消。
- 您只能在停止模式中選擇重複模式。

重複播放曲目（曲目重複）

按 REPEAT/SOUND 鈕曲目重複模式改變。您可以通過顯示幕圖示查看當前曲目重複模式。

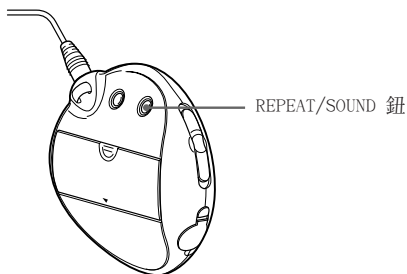


曲目重複圖示

首先選擇曲目重複模式（Track Rep）（第 17 頁）。


然後，反覆按 REPEAT/SOUND 鈕選擇您想要的重複模式。

每按一次，曲目重複圖示改變如下：

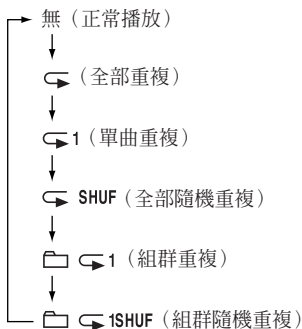

重複播放指定部分 (A-B 重複)


播放曲目時，您可以設定開始位置 (A) 和結束位置 (B) 作為您想要重複播放的部分。

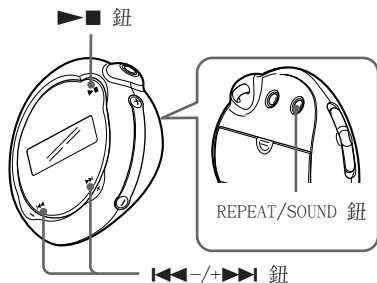

注意事項

- 您不能為跨接兩個或更多曲目的部分設定 A-B 重複。
- 如果您未設定結束位置 (B)，則結束位置被自動設定在曲目的結尾。
- 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕將釋放已經設定的開始位置 (A)。
- 在組群模式中或顯示當前時間時，您不能使用 A-B 重複。

清除開始位置 (A) 和結束位置 (B)

- A-B 重複播放時，按 REPEAT/SOUND 鈕。
- A-B 重複播放時，按 MENU 鈕。
- A-B 重複播放時將 GROUP/HOLD 開關設定為  (GROUP) 可以選擇組群模式。
- A-B 重複播放時按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇前一首或後一首曲目。
(A-B 重複模式沒有被取消。)


取消 A-B 重複模式

在選單顯示中更改重複模式 (參見第 17 頁)。

1 選擇 A-B 重複模式 (A-B Rep) (第 17 頁)。


2 按 ▶■ 鈕開始播放。

3 播放時，按 REPEAT/SOUND 鈕設定開始位置 (A)。
“B” 閃爍。



4 按 REPEAT/SOUND 鈕設定結束位置 (B)。

顯示 “A B” 並重複播放指定部分。




重複模式

重複播放指定句子（句子重複）

本功能僅自動檢測從設定位置開始的聲音資料，並按照設定次數重複播放聲音資料。此功能用於無背景音樂的語言學習資料。

💡 提示

預設的重複次數設定為每句兩次。但是您可以改變重複次數設定。參閱第 21 頁的“設定重複次數”。

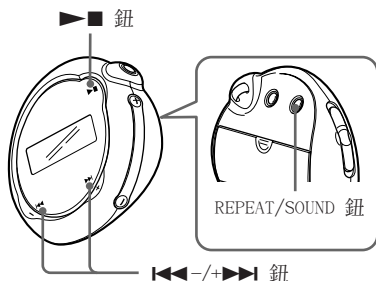


1 選擇句子重複模式（Sentence Rep） （第 17 頁）。

2 按 ►■ 鈕開始播放。

3 播放過程中，按 REPEAT/SOUND 鈕決定設定位置。



Network Walkman 從設定位置檢測到說話部分和非說話部分，隨後句子重複開始。（說話部分被重複一次（檢測過程中），並且重複次數開始計數。）



注意事項

- 在組群模式中或顯示當前時間時，您不能使用句子重複。
- 少於 1 分鐘的說話或非說話部分將不被檢測。
- 如果曲目結束前未檢測到非說話部分，則曲目結束位置被識別為非說話部分，並且句子重複從上一個說話部分開始。

清除設定位置


- 在句子重複播放時，按 REPEAT/SOUND 鈕。
- 在句子重複播放時，按 MENU 鈕。
- 句子重複播放時將 GROUP/HOLD 開關設定為  (GROUP) 可以選擇組群模式。
- 在句子重複播放時按  鈕選擇前一首或後一首曲目。
(句子重複模式沒有被取消。)

取消句子重複模式

在選單顯示中更改重複模式（參見第 17 頁）。

設定重複次數

您可以為句子重複模式設定一個句子的重複次數（1-9）。

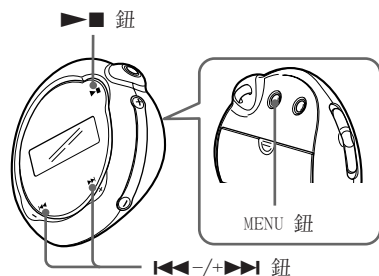

4 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇所需的重複次數，按 ▶■ 鈕確認。

5 按 MENU 鈕。
顯示幕返回正常螢幕。

取消選單模式

選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

1 按 MENU 鈕。
將顯示選單螢幕。

 REPEATMODE>

2 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“REPEAT MODE>”，按 ▶■ 鈕確認。


3 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“Sentence Rep”，按 ▶■ 鈕確認。
螢幕上顯示“COUNT:”。

 COUNT: 2

更改顯示模式

當音樂被播放或停止時，您可檢視顯示幕上的諸如曲目編號或標題等資訊。可在選單模式中操作 **◀◀-/+▶▶** 鈕來更改顯示模式。

- Lap Time：已耗時間顯示模式
在一首音樂標題和藝術家名字顯示之後，將出現如下顯示。

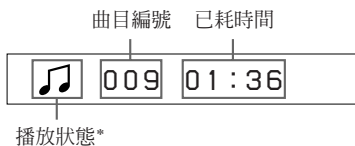

- * 播放：交替顯示 和 。
停止：顯示 。
搜索曲目：顯示 或 。
快進/快退：顯示 或 。


- Title：標題顯示模式
當音樂標題包含 12 個以上字元時，標題將自動滾動顯示。



- Track info：曲目資訊顯示模式
顯示曲目標題，CODEC 和比特率。當資訊包含 12 個以上字元時，資訊將自動滾動顯示。




當搜索、快進、或快退曲目時，將顯示當前播放位置。

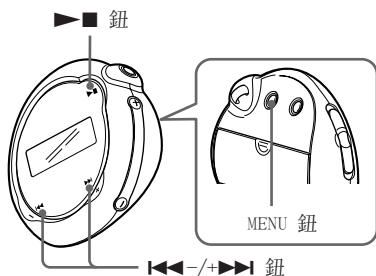

- 1 按 MENU 鈕。
將顯示選單螢幕。



- 2 按 **◀◀-/+▶▶** 鈕選擇“DISPLAY>”，按 **▶■** 鈕確認。
被選擇的顯示模式閃爍。



- 3 按 **◀◀-/+▶▶** 鈕選擇所需的顯示模式，按 **▶■** 鈕確認。
顯示切換到選中的顯示模式。



- 4 按 MENU 鈕。
顯示幕返回正常螢幕。


取消選單模式


選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

注意事項

若您未按鈕達 60 秒，顯示幕自動返回到正常播放螢幕。

選擇組群顯示模式

任何一個選單螢幕均可通過將 GROUP/HOLD 開關設定為  (GROUP) 來選擇組群模式。

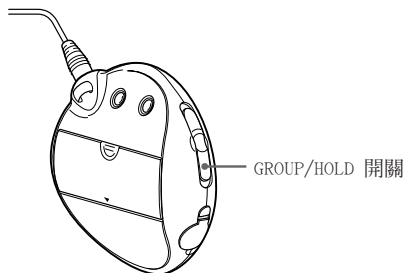**取消組群模式**

在組群模式螢幕中將 GROUP/HOLD 開關設定為  (NORMAL)。

注意事項


在組群模式中按    鈕可以在組群中快進或者快退。

調節高音與低音（數位聲音預置）


您可調節高音與低音。您可預置兩種可在播放中選擇的設置。

選擇聲音品質**預設設置**

| 聲音品質 | SOUND 1 (S1) | SOUND 2 (S2) | SOUND OFF (普通聲音) |
|------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 低音 | +1 | +3 | ±0 |
| 高音 | ±0 | ±0 | ±0 |

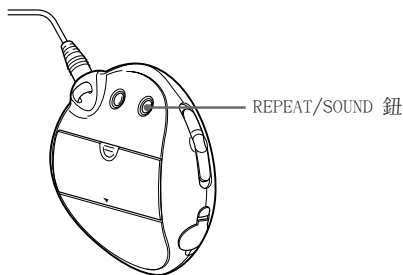

按下 REPEAT/SOUND 鈕並保持半秒。
聲音品質設定改變如下：

**返回普通聲音品質**

選擇 “SOUND OFF (無)”。


調節高音與低音（數位聲音預置）

調節聲音品質

您可調節低音和高音部分的聲音品質。

| 聲音品質 | 增強電平 |
|------|---------|
| 低音 | -4 至 +3 |
| 高音 | -4 至 +3 |

您可將想要的聲音品質預設為“Sound 1”和“Sound 2”。播放音樂時，您可指定其中一種預置聲音品質。

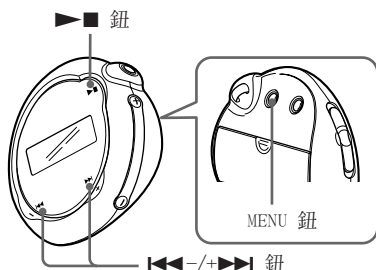

1 按 MENU 鈕。

將顯示選單螢幕。



2 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“SOUND>”，按 ▶■ 鈕確認。

“SOUND：”顯示在螢幕中。



3 設定“SOUND 1”的音調。

- 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“SOUND 1>”，按 ▶■ 鈕確認。
- 顯示“BASS:+1”，按 ◀◀-/+▶▶ 鈕調節低音的增強電平，並按 ▶■ 鈕確認。
- 顯示“TREBLE:0”，按 ◀◀-/+▶▶ 鈕調節高音的增強電平，並按 ▶■ 鈕確認。

4 按 MENU 鈕。

顯示幕返回正常螢幕。

調節“SOUND 2”設置


在步驟 3 選擇“SOUND 2>”。

取消選單模式

選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

鎖定控制器 (HOLD)

您可在攜帶 Network Walkman 時應用 HOLD 功能保護機器不被意外操作。

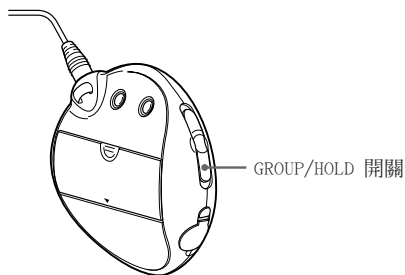


將 GROUP/HOLD 開關設定至 HOLD。

所有操作鈕都將無效。

如果在 HOLD 功能啟動時按下按鈕，
“HOLD”將在顯示幕上閃爍。

取消 HOLD 功能

將 GROUP/HOLD 開關設定為  (NORMAL)。

儲存非音頻資料

您可應用 Windows Explorer 將電腦硬碟上的資料傳送到內建閃存。


內建閃存將作為外部驅動裝置（如：作為 D 盤驅動器）顯示在 Windows Explorer 上。

注意事項

- 如果您將許多非音頻資料儲存在內建閃存中，則音頻資料的空間將相應減少。
- 切勿在 Windows Explorer 中編輯內建閃存上 [OMGAUDIO] 資料夾內的任何檔案，否則不能播放音頻檔案。

調節當前時間設置 (DATE-TIME)


您可設置和顯示當前時間。

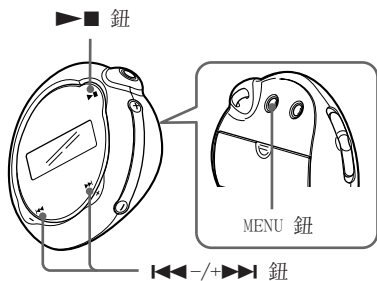


- 1** 按 MENU 鈕。
將顯示選單螢幕。



- 2** 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“DATE-TIME”，按 ▶■ 鈕確認。
“年份”數字閃爍。




- 3** 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕調節“年份”設置，並按 ▶■ 鈕確認。
“月份”數字閃爍。




- 4** 依步驟 3 相同方法調節“月份”和“日期”的設置。

按 ◀◀-/+▶▶ 鈕調節“日期”設定之後，按 ▶■ 鈕進行確認，顯示幕切換到時間設置畫面。



- 5** 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕調節“小時”設置，並按 ▶■ 鈕確認。
“分鐘”數字閃爍。



- 6** 依步驟 5 相同方法調節“分鐘”設置。

按 ◀◀-/+▶▶ 鈕調節“分鐘”設定之後，按 ▶■ 鈕進行確認，顯示幕切換到時間設置畫面。



- 7** 按 MENU 鈕。
顯示幕返回正常螢幕。

取消選單模式

選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

顯示當前時間

按 MENU 鈕不放。


在按住該鈕時可顯示當前時間。

注意事項

- 若機器長時間不用，日期和時間設置可能會重置。
- 若未設置當前時間，日期和時間顯示為“--”。

限制音量 (AVLS)

您可通過設置 AVLS (自動音量限制系統) 來限制最大音量，以防止聽覺干擾或分心。通過 AVLS，您可以以舒適的音量電平欣賞音樂。

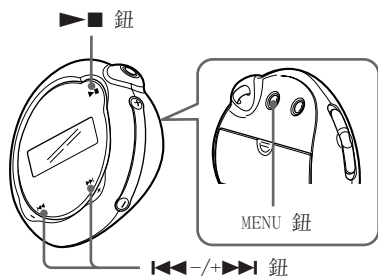

- 1** 按 MENU 鈕。
將顯示選單螢幕。



- 2** 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“AVLS:”，按 ▶■ 鈕確認。
“OFF”閃爍。



- 3** 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“ON”，按 ▶■ 鈕確認。
將顯示 😊 (AVLS) 指示。音量保持中等電平。

限制音量 (AVLS)

4 按 MENU 鈕。

顯示幕返回正常螢幕。

將設置改變為“OFF”

在步驟 3 中選擇“OFF”。

取消選單模式


選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

使用預置音量功能設置音量

有兩種調節音量電平的模式。

手動模式：按 VOLUME +/- 鈕，在 0 至 31 範圍內調節音量電平。

預置模式：按 VOLUME +/- 鈕，設置音量電平為以下三種預置電平的任一種：LO, MID 或 HI。

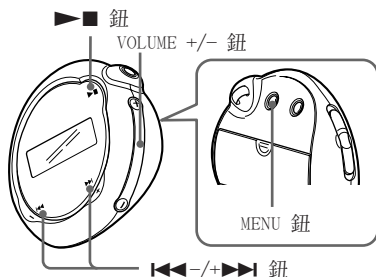

設置預設模式的音量電平

1 按 MENU 鈕。

將顯示選單螢幕。



2 按 I◀◀-/+▶▶I 鈕選擇“VOL : MAN”。



- 3** 按 **▶■** 鈕確認。
“MAN” 閃爍。

- 4** 按 **◀◀-/+▶▶** 鈕選擇 “SET>”。



- 5** 按 **▶■** 鈕確認。
“VOL LO xx” *閃爍。
* “xx” 為音量電平。



- 6** 三種預置電平的音量設置：LO，MID 或 HI。

- ① 按 VOLUME +/- 鈕，設置 LO 預置音量電平。
- ② 按 **◀◀-/+▶▶** 鈕選擇 “VOL MID xx”，然後按 VOLUME +/- 鈕，設置 MID 預置音量電平。
- ③ 按 **◀◀-/+▶▶** 鈕選擇 “VOL HI xx”，然後按 VOLUME +/- 鈕，設置 HI 預置音量電平。

- 7** 按 **▶■** 鈕確認。

- 8** 按 MENU 鈕。
顯示幕返回正常螢幕。
通過這些設置，您可調節音量電平至以下三種預置電平的任一種：LO，MID 或 HI。

注意事項


若 AVLS (第 27 頁) 已設置，實際音量可能低於該設置。

關閉 AVLS 將音量返回至預設等級。

轉為手動模式

- 1** 按 MENU 鈕。
將顯示選單螢幕。

- 2** 按 **◀◀-/+▶▶** 鈕選擇 “VOL: SET>”。



- 3** 按 **▶■** 鈕確認。
“SET>” 閃爍。

- 4** 按 **◀◀-/+▶▶** 鈕選擇 “MAN”。



- 5** 按 **▶■** 鈕確認。


- 6** 按 MENU 鈕。
顯示幕返回正常螢幕。
通過該設置，您可按 VOLUME +/- 鈕來調節音量電平。

取消選單模式

選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

關閉操作音 (BEEP)

您可關閉 Network Walkman 的操作音。

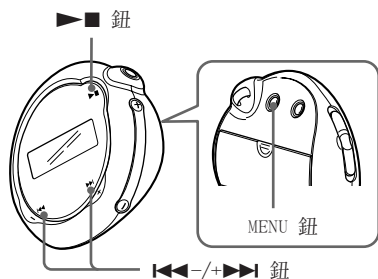

將設置改變為“ON”

在步驟 3 選擇“ON”。

取消選單模式

選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

- 1 按 MENU 鈕。
將顯示選單螢幕。

 REPEATMODE>

- 2 按 ◀▶/±▶ 鈕選擇“BEEP:”，
按 ▶■ 鈕確認。
“ON”閃爍。

 BEEP: ON

- 3 按 ◀▶/±▶ 鈕選擇“OFF”，按
▶■ 鈕確認。


 BEEP: OFF

- 4 按 MENU 鈕。
顯示幕返回正常螢幕。

改變背景照明設置

您可選擇 ON 或 OFF。

| 選單 | 背景照明模式 |
|-----|-----------------------|
| OFF | 總是關閉 |
| ON | 每次操作後（或直到滾動顯示完成）開啓數秒鐘 |

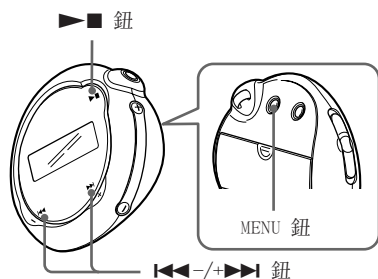


設置為“ON”

- 1 按 MENU 鈕。
將顯示選單螢幕。

 REPEATMODE>

- 2 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“LIGHT:”，按 ▶■ 鈕確認。
“OFF”閃爍。

 LIGHT: OFF

- 3 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇“ON”，按 ▶■ 鈕確認。

 LIGHT: ON

- 4 按 MENU 鈕。
顯示幕返回正常螢幕。

將設置改變為“OFF”

在步驟 3 選擇“OFF”。


取消選單模式

選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

格式化記憶體 (FORMAT)

您可以使用 Network Walkman 格式化內建閃存。

若記憶體已格式化，先前儲存在記憶體中的所有資料將被刪除。請確保在格式化之前核實記憶體中儲存的資料。

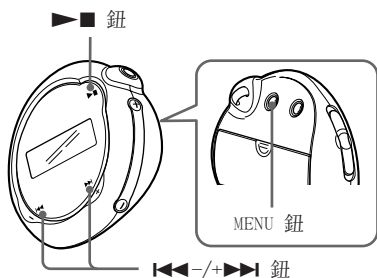

- 1 按 MENU 鈕。
顯示選單螢幕。



- 2 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇
“FORMAT”，按 ▶■ 鈕確認。



您不能在播放音樂時將記憶體格式化。

- 3 按 ◀◀-/+▶▶ 鈕選擇 “Y”，按
▶■ 鈕確認。
顯示 “Really?”。

- 4 按 ▶■ 鈕。

“FORMATTING” 閃爍，格式化開始。
當格式化完成時，將顯示
“COMPLETE”，顯示幕返回步驟 2
中的指示。

- 5 按 MENU 鈕。
顯示幕返回正常螢幕。

取消選單模式

選擇選單螢幕上的 [RETURN] 或按 MENU 鈕。

取消格式化


在步驟 3 選擇 “N”。

注意事項

您不能在播放音樂時將記憶體格式化。
(“FORMAT” 不顯示在選單螢幕上。)

顯示播放器資訊 (INFO)

可顯示產品名稱、內建閃存容量、序號和軟體版本等資訊。

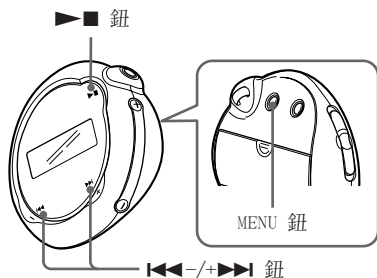

- 1 按 MENU 鈕。
顯示選單畫面。

 REPEATMODE>

- 2 按 ◀◀-/+▶▶▶ 鈕選擇“INFO>”並按 ▶■ 鈕確認。
按 ◀◀-/+▶▶▶ 鈕顯示以下資訊。

- 1：產品名稱
- 2：內建閃存容量
- 3：序號
- 4：軟體版本

取消選單模式

選擇選單畫面中的 [RETURN]，或按 MENU 鈕。

預防措施

安裝

- 請勿在極端光線，溫度，濕度或振動的環境下使用您的 Network Walkman。
- 請勿將 Network Walkman 放置在高溫環境下，比如烈日下的車箱內或直射陽光下。

耳機

道路安全

請勿在駕駛，騎車，或操作任何機動車時使用耳機。它可能會造成交通事故，且在許多地方是非法的。行走，尤其在穿越人行橫道時，高音量播放 Network Walkman 可能有潛在危險。在有潛在危害的環境下使用應特別謹慎或中止使用。

預防聽覺受損

避免以高音量使用耳機。聽力專家建議避免持續，高音和長期播放。若您感覺有耳鳴，請降低音量或中止使用。

顧及他人

請將音量保持在適當的電平。它應使您能聽見外面的聲音，也為了顧及周圍的人。

警告

若您在使用 Network Walkman 時出現閃電，請立即脫下耳機。

關於使用

- 使用皮帶時，當心不要使其勾住身邊的其他物體。
- 請勿在飛機上使用 Network Walkman。

清潔

- 請用微濕的軟棉布或溫和的清潔劑清潔 Network Walkman 外殼。
- 定期清潔耳機插頭。

注意事項

請勿使用任何類型的擦洗紗布，擦洗粉或溶劑，例如酒精或苯，否則會損壞外殼表面。

如果有關於 Network Walkman 的任何問題或疑問，請與附近的 Sony 經銷商聯繫。

故障排除

若您在使用 Network Walkman 時遇到以下任何困難，請在與 Sony 經銷商聯繫之前使用本故障排除指南，來幫助您解決問題。若問題仍然存在，請向最近的 Sony 指定代理商諮詢。與電腦相連時如果出現問題，也請參閱附贈軟體線上說明中的“故障排除”。

播放器重置

在參照下面的故障排除指南進行檢查以後，如果 Network Walkman 依然無法正常使用或者沒有聲音，請取出並重新安裝電池。

發生什麼故障？

操作中

| 故障現象 | 原因／糾正方法 |
|----------------|---|
| 沒有聲音。 產生噪聲。 | <ul style="list-style-type: none">• 音量電平設置為零。 → 將音量提高（第 14 頁）。• 耳機插孔未正確連接。 → 將耳機插孔正確連接（第 14 頁）。• 耳機插頭不潔。 → 用柔軟的乾布清潔耳機插頭。• 記憶體中沒有音頻檔案。 → 如果顯示“NO DATA”，請從電腦傳送音頻檔案。 |
| 鈕無效。 | <ul style="list-style-type: none">• GROUP/HOLD 開關被設定至 HOLD 位置。 → 請將 GROUP/HOLD 開關設定為  (NORMAL)（第 25 頁）。• 您的 Network Walkman 有潮濕凝結。 → 請將 Network Walkman 擱置數小時。• 電池剩餘電量不足。 → 更換電池（第 9 頁）。 |
| 音量不夠響。 | <p>AVLS 被啟動。 → 關閉 AVLS（第 27 頁）。</p> |
| 耳機右聲道沒有聲音。 | <p>耳機插孔未完全插入。 → 將耳機插孔完全插入（第 14 頁）。</p> |
| 播放突然中斷。 | <p>電池剩餘電量不足。 → 更換電池（第 9 頁）。</p> |

顯示幕窗口

| 故障現象 | 原因／糾正方法 |
|-----------|--|
| 背景照明不能打開。 | LIGHT 設置在“OFF”。 → 在選單模式下，將“LIGHT”設置為“ON”（第 31 頁）。 |
| 標題顯示為“□”。 | 包含了 Network Walkman 上無法顯示的字元。 → 使用附贈的 SonicStage 軟體將標題用正確的字元重新命名。 |

與電腦的連接或附贈的軟體

| 故障現象 | 原因／糾正方法 |
|---------------------------------------|--|
| 無法安裝軟體。 | 正使用的是不與軟體相容的作業系統。 → 詳見 SonicStage 使用說明書。 |
| 使用專用的 USB 電纜與電腦連接時，沒有顯示“USB CONNECT”。 | <ul style="list-style-type: none">請等待 SonicStage 軟體的校驗。電腦正在運行其它應用程式。 → 稍等片刻後重新連接 USB 電纜。若問題仍然存在，斷開 USB 電纜，重新啟動電腦，然後再連接 USB 電纜。專用 USB 電纜連接已斷開。 → 連接專用 USB 電纜。使用了 USB 集線器。 → 通過 USB 集線器連接不在擔保之列。請使用專用的 USB 電纜直接與電腦連接。 |
| 您的 Network Walkman 在與電腦連接時，不能被電腦識別。 | 專用 USB 電纜已斷開連接。 → 連接專用的 USB 電纜。 |
| 歌曲無法傳送到您的 Network Walkman。 | <ul style="list-style-type: none">專用 USB 電纜未正確連接。 → 正確連接 USB 電纜。您要傳入音頻檔案的內建閃存空間不足。 → 將所有不需要的歌曲傳回電腦以增加自由空間。您已用 SonicStage 軟體將 65535 首歌曲或 4096 個組群傳送到內建閃存。 → 使用 SonicStage 軟體最多可以將 65535 首歌曲以及 4096 個組群傳輸到內建閃存。一個組群最多可以包含 999 首歌曲。由於版權所有者的限制設定，有播放期限或播放次數限定的音頻檔案可能無法傳送。關於每個音頻檔案設定的詳細內容，請與銷售商聯繫。 |
| 可傳送的音頻檔案編號受到限制。（可供錄製時間短。） | <ul style="list-style-type: none">您要傳入的內建閃存空間無法容納您要傳送的音頻檔案的大小。 → 將所有不需要的音頻檔案傳回電腦以增加自由空間。非音頻資料儲存在您要傳入音頻檔案的內建閃存中。 → 將非音頻資料傳到電腦以增加自由空間。 |
| Network Walkman 與電腦連接後，操作變得不可穩定。 | 使用了 USB 集線器或 USB 延長接線。 → 通過 USB 集線器或 USB 延長接線連接不予保證。請使用專用的 USB 電纜直接與電腦連接。 |

| 故障現象 | 原因／糾正方法 |
|---|---|
| 當 Network Walkman 與電腦連接時，電腦螢幕上顯示“Failed to authenticate Device/Media”（裝置／媒體驗證失敗）。 | 您的 Network Walkman 未與電腦正確連接。 → 退出 SonicStage 軟體，檢查專用 USB 電纜的連接。重新啟動 SonicStage 軟體。 |

其它

| 故障現象 | 原因／糾正方法 |
|------------------------------|--|
| 您的 Network Walkman 操作時沒有提示音。 | BEEP 設置為“OFF”。 → 在選單模式下，將“BEEP”設置為“ON”（第 30 頁）。 |
| 您的 Network Walkman 變熱。 | 正常使用情況下，播放器可能會輕微發熱。 |

資訊

若顯示幕上出現出錯資訊，按以下指令操作。

| 資訊 | 含義 | 糾正方法 |
|-------------|--|--|
| AVLS | AVLS 啟動時，音量電平超出了額定值。 | 將音量開小或關閉 AVLS。 |
| CANNOT PLAY | <ul style="list-style-type: none"> 您的 Network Walkman 由於格式不相容，不能播放某些檔案。 傳送被強行中斷。 | 若該檔案不能播放，您可將其從內建閃存中刪除。 詳細說明，請參閱“從內建閃存中刪除異常資料”（第 39 頁）。 |
| DATA ACCESS | 正在存取內建閃存。 | 請等待存取完成。此資訊出現在傳送音頻檔案和內建閃存初始化過程中。 |
| ERROR | 檢測到一個故障。 | 請向最近的 Sony 代理商諮詢。 |
| EXPIRED | 歌曲播放受版權所有者限制。 | 若歌曲不能播放，您可將其從內建閃存中刪除。 詳細說明，請參閱“從內建閃存中刪除異常資料”（第 39 頁）。 |
| FILE ERROR | <ul style="list-style-type: none"> 檔案不能被讀取。 檔案不正常。 | 將正常音頻檔案傳回電腦，然後格式化您的 Network Walkman。詳細說明，請參閱第 39 頁上的“從內建閃存中刪除異常資料”。 |
| HOLD | 由於 GROUP/HOLD 開關被設定至 HOLD，因此所有的操作按鈕都無效。 | 若要操作按鈕，請將 GROUP/HOLD 開關設定為  (NORMAL)。 |
| LOW BATT | 電池電量低。 | 您必須給電池充電（第 9 頁）。 |
| MG ERROR | 為了版權保護，檢測出一個未經授權的發布檔案。 | 將正常音頻檔案傳回電腦，然後格式化您的 Network Walkman。詳細說明，請參閱第 39 頁上的“從內建閃存中刪除異常資料”。 |
| NO DATA | 內建閃存中沒有音頻檔案。 | 若內建閃存中沒有音頻檔案，請使用 SonicStage 軟體傳送音頻檔案。 |
| USB CONNECT | 您的 Network Walkman 正與電腦連接。 | 使用 SonicStage 可以操作 Network Walkman，不過無法對 Network Walkman 的控制器進行操作。 |

從內建閃存中刪除異常資料

如果顯示“CANNOT PLAY”、“EXPIRED”、“FILE ERROR”或“MG ERROR”，說明內建閃存中儲存的全部或部分資料有問題。

請依以下步驟刪除不能播放的資料。

- 1** 將您的 Network Walkman 與電腦連接並啟動 SonicStage 軟體。
- 2** 若您已確定哪些資料出現了問題，則將該資料從 SonicStage 軟體的 Portable Player 視窗刪除。
- 3** 如果問題仍存在，請在 Network Walkman 連接到電腦時使用 SonicStage 軟體將所有沒有問題的資料傳回電腦。
- 4** 將您的 Network Walkman 與電腦斷開連接，然後使用 FORMAT 選單對內建閃存進行格式化（第 32 頁）。

規格

最長錄製時間 (約)

NW-E103

| ATRAC3 | ATRAC3plus |
|-----------------------|-----------------------|
| 4 小時 10 分鐘 (132 kbps) | 2 小時 10 分鐘 (256 kbps) |
| 5 小時 20 分鐘 (105 kbps) | 8 小時 40 分鐘 (64 kbps) |
| 8 小時 30 分鐘 (66 kbps) | 11 小時 40 分鐘 (48 kbps) |

MP3

| |
|-----------------------|
| 2 小時 10 分鐘 (256 kbps) |
| 4 小時 20 分鐘 (128 kbps) |

NW-E105

| ATRAC3 | ATRAC3plus |
|------------------------|-----------------------|
| 8 小時 30 分鐘 (132 kbps) | 4 小時 20 分鐘 (256 kbps) |
| 10 小時 40 分鐘 (105 kbps) | 17 小時 30 分鐘 (64 kbps) |
| 17 小時 00 分鐘 (66 kbps) | 23 小時 30 分鐘 (48 kbps) |

MP3

| |
|-----------------------|
| 4 小時 20 分鐘 (256 kbps) |
| 8 小時 50 分鐘 (128 kbps) |

NW-E107

| ATRAC3 | ATRAC3plus |
|------------------------|-----------------------|
| 17 小時 00 分鐘 (132 kbps) | 8 小時 50 分鐘 (256 kbps) |
| 21 小時 40 分鐘 (105 kbps) | 35 小時 00 分鐘 (64 kbps) |
| 34 小時 10 分鐘 (66 kbps) | 47 小時 00 分鐘 (48 kbps) |

MP3

| |
|------------------------|
| 8 小時 50 分鐘 (256 kbps) |
| 17 小時 40 分鐘 (128 kbps) |

抽樣頻率

ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44.1 kHz

音頻壓縮技術

Adaptive Transform Acoustic Coding3
(ATRAC3)

Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)

MPEG1 Audio Layer-3 (MP3) : 32 至 320
kbps, 相容的可變比特率

頻率響應

20 至 20,000 Hz (單一訊號測量)

介面

耳機: 立體聲迷你型
USB

訊雜比 (S/N)

80 dB 或以上 (不包括 ATRAC3 66 kbps)

動態範圍

85 dB 或以上 (不包括 ATRAC3 66 kbps)

操作溫度

5°C-35°C

電源

尺寸 AAA (LR03) 鹼性電池

電池使用時間 (連續播放)

ATRAC3 格式: 約 70 小時 (以 105 kbps 播放)
ATRAC3plus 格式: 約 60 小時 (以 48 kbps 播放)
MP3 格式: 約 50 小時 (以 128 kbps 播放)

尺寸

56.2 × 56.2 × 19.2 mm
(寬/高/深, 不包括突出部件)

質量

約 26 g (不包括電池)

附贈的附件

耳機 (1)
專用 USB 電纜 (1)
含有 SonicStage 軟體、PDF 檔案形式的使用說明書和 PDF 檔案形式的 SonicStage 使用說明書的 CD-ROM (1)。
快速入門指南

設計和規格隨時更改, 恕不另行通知。

美國和國外專利由 Dolby Laboratories 許可。

術語

MagicGate

由識別和加密技術組成的版權保護技術。識別技術可確保受保護的內容僅在相關設備和媒介間傳送，且確保受保護的內容通過加密格式錄製和傳送，以防止未經授權的複製或播放。

注意事項

MAGICGATE 是 Sony 開發的代表版權保護系統的術語。它不能保證其它媒介之間的轉換。

OpenMG

在個人電腦上安全管理音樂分發服務或音頻 CD 內容的版權保護技術。通過應用安裝在電腦上的 OpenMG 軟體，對數位音頻內容在錄製到硬碟時進行編碼。這樣您可在電腦上欣賞音樂，同時防止該音樂通過網際網路（或其它途徑）進行未經授權的內容分發。這項電腦版權保護是遵照了“MagicGate”，您可將數位音頻內容從個人電腦硬碟傳送到符合的設備上。

ATRAC3

ATRAC3 代表 Adaptive Transform Acoustic Coding3，是一種滿足高聲音品質和高壓縮率需求的音頻壓縮技術。

ATRAC3 壓縮率約為音頻 CD 的 10 倍，增加了媒介的資料容量。

ATRAC3plus

ATRAC3plus 代表 Adaptive Transform Acoustic Coding3plus，是比 ATRAC3 壓縮資料更高的音頻壓縮技術。ATRAC3plus 是新的音頻壓縮技術，其聲音品質達到並超過 ATRAC3 水平。

Bit rate (比特率)

表示每秒資料量。比特率用 bps (bit per second) 表示。

64 kbps 意味著每秒資訊量 64,000 比特。若比特率較大，意味著播放音樂使用了大量資訊。對於相同格式的音樂（例如，ATRAC3plus），64 kbps 資料比 48 kbps 資料提供更好的聲音品質。但是，MP3 等格式音頻檔案有不同的編碼方法，因此聲音品質不能單地從比較比特率進行判斷。

MP3

代表 MPEG-1 Audio Layer-3 的 MP3 是音樂檔案壓縮的標準格式。它由 Motion Picture Experts Group (ISO (國際標準化組織) 的一個工作組) 編纂而成。它將音頻 CD 資料壓縮為約原大小的十分之一。由於 MP3 編碼規則已經公開有效，所以有各種編碼器和解碼器符合此標準。

選單列表

按 MENU 鈕顯示選單模式，然後使用 **◀◀-/+▶▶▶** 鈕（選擇）和 **▶■** 鈕（確認）改變您的 Network Walkman 的設置。

每個選單的詳細資訊，請參閱括號內的頁碼。有“>”標記的選單在您按 **▶■** 鈕確認時，將附有一個詳細設置螢幕。

| 顯示 (選單模式) | 目的 |
|------------------------|--|
| REPEATMODE> | 您可選擇喜愛的重複模式（第 17 頁）。 |
| DISPLAY> (顯示模式) | 您可選擇喜愛的顯示模式（第 22 頁）。 |
| VOL: (預置音量) | 您可預置您期望的音量電平（第 28 頁）。 |
| SOUND> (數位聲音預置) | 您可預置您期望的聲音品質（第 23 頁）。 |
| AVLS: (自動音量限制系統) | 您可設置為“ON”或“OFF”（第 27 頁）。 |
| BEEP: (操作音設置) | 您可設置為“ON”或“OFF”（第 30 頁）。 |
| LIGHT: (LCD 背景照明設置) | “OFF”：總是關閉。 “ON”：在每次操作後開啓 3 秒鐘（第 31 頁）。 |
| DATE-TIME (當前時間設置) | 您可設置和顯示當前時間（第 26 頁）。 |

| 顯示 (選單模式) | 目的 |
|------------------------|--|
| FORMAT> (對記憶體進行格式化) | 您可以對內建閃存進行格式化（第 32 頁）。 |
| INFO> (資訊) | 可以顯示產品名稱、內建閃存容量、序號等資訊（第 33 頁）。 |
| [RETURN] | 您可通過選擇 [RETURN] 和按 ▶■ 鈕切換為普通模式。 |

索引

A

- A-B 重複 19
- ATRAC3 41
- ATRAC3plus 41
- AVLS (限制音量) 11, 27

B

- BEEP (操作音) 30

C

- CD (音頻 CD) 6
- CD-ROM 8, 12

D

- DATE-TIME 26

E

- EMD 服務 6
- Explorer (Windows 資源管理器) 13, 25

H

- HOLD 功能 (鎖定控制器) 25

L

- LIGHT 31

M

- MENU 鈕 16-22, 24, 26-33
- MP3 42

O

- OpenMG 41

R

- RETURN 43

S

- SonicStage 12

U

- USB 電纜 8, 12

W

- WAV 格式 6
- Windows Explorer 13, 25

三畫

下載 6

四畫

比特率 41

五畫

句子重複 20

六畫

曲目重複 18
耳機 8, 14, 34

七畫

序號 8, 33
快退 16
快進 16

八畫

附件 8

九畫

故障排除 35
背景照明 31
重置 35
重複 17
重複次數 21
限制音量 (AVLS) 27
音量 28
音頻 CD 6

十畫

時間設置 26
時鐘 26
格式化 32

十一畫

組群 15, 23

十三畫

傳送 6, 12
資訊 33
跳到曲目開始 16
電池 9
電池剩餘電量指示 9
電腦 6, 12

十五畫以上

播放 14
標題 22
選單列表 43
隨機重複 17
聲音預置 (數位聲音預置) 23
鎖定控制器 (HOLD 功能) 25
聽 14
顯示幕 11, 18, 38
顯示模式 22

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation