

# Micro HI-FI Component System

使用說明書

CT

## CMT-NEZ50/NEZ33/NEZ30

© 2006 Sony Corporation Printed in China  
http://www.sony.net/



使用基於不含有VOC（揮發性有機成分）的植物油的油墨在100%回收紙上印刷。

### 注意

為防火災或觸電危險，切勿讓機器暴露於雨中或潮濕處。


為防火災，請勿讓報紙、桌布、窗簾等蓋住裝置的通風孔。也不可把點燃的蠟燭放在裝置上。

為防火災或觸電危險，不可在裝置上擺飾花瓶等裝滿液體的物體。

請將本機連接至容易插拔的交流電源插座。如果發現本機發生異常，請立即將電源插頭從交流電源插座上拔下。

請勿將本機安放在書櫥或壁櫥等狹窄封閉處。

### 美國和加拿大地區的顧客除外



本裝置屬於一級雷射（CLASS 1 LASER）產品。本標誌位於背面外殼上。

### 僅適用於台灣



### 廢電池請回收

### 有關DualDisc的注意事項

DualDisc為雙面光碟產品，一面錄製DVD資料，另一面錄製數位音訊資料。然而，由於DualDisc的音訊資料錄製面不符合Compact Disc (CD) 標準，因此不保證能在本產品上播放。

### 採用版權保護技術編碼的音樂光碟


本產品設計用於播放符合Compact Disc (CD) 標準的光碟。近來，許多唱片公司都推出各種採用版權保護技術編碼的音樂光碟。請注意：這些光碟中可能會不符合CD標準，且可能無法使用本產品播放。

MPEG Layer-3音頻編碼技術和專利由Fraunhofer IIS和Thomson授權。


## 將系統穩當的組裝起來

## 基本操作


CMT-NEZ50

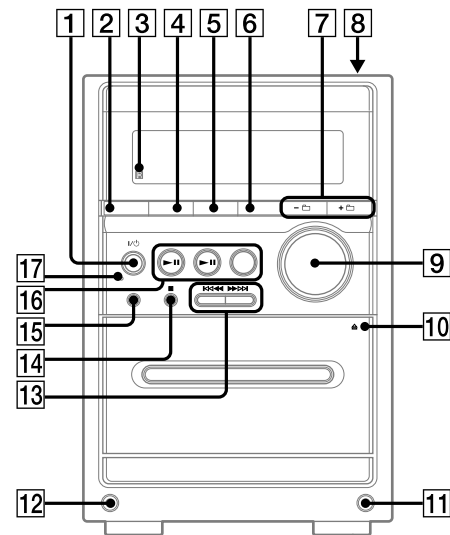

CMT-NEZ33/NEZ30

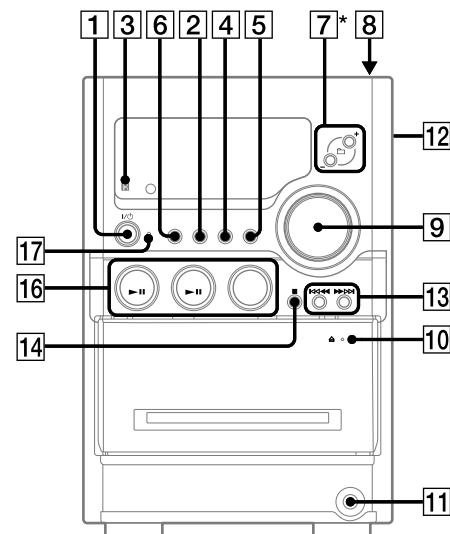

\*北美機型除外

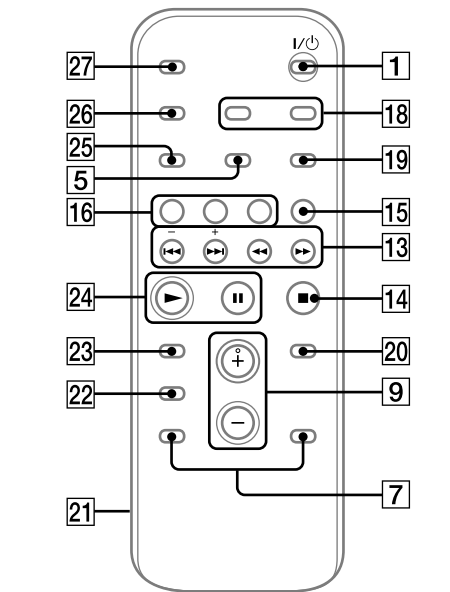

### 選擇音源

按下列按鈕（或者反復按FUNCTION [15]）。

若要選擇	按
CD	遙控器上的CD [16]。
收音機	TUNER/BAND [16]。
錄音帶	遙控器上的TAPE [16]。
組件（用音頻線連接）	反復按FUNCTION [15]直到“AUDIO IN”出現。

### 調整聲音

#### 若要調整音量


按遙控器上的VOLUME +/-（或者轉動本機上的VOLUME控制器）[9]。

#### 若要加入音效

若要	按
產生更具動態的聲音（Dynamic Sound Generator X-tra）	本機上的DSGX [6]。
設定音效	反復按遙控器上的EQ [22]選擇“BASS”或“TREBLE”，然後反復按[13]調整強度。

### 播放CD/MP3光碟

- 選擇CD功能。按遙控器上的CD [16]。
- 放入一片光碟。按本機上的▲ PUSH OPEN/CLOSE [8]，將光碟標籤面朝上放入CD艙中。若要關上CD艙，按本機上的▲ PUSH OPEN/CLOSE [8]。

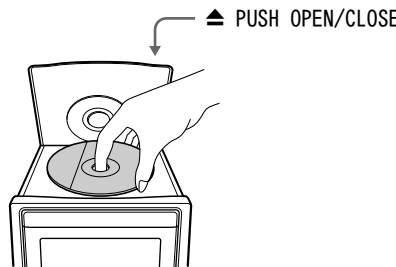

- 開始播放。按遙控器上的▶（播放）[24]（或者按本機上的CD/▶||（播放/暫停）[16]）。

若要	按
暫停播放	遙控器上的  （暫停）[24]（或者按本機上的CD/▶  （播放/暫停）[16]）。若要恢復播放，再按一下按鈕。
停止播放	■（停止）[14]。

若要	按
選擇MP3光碟上的一個資料夾	◁ +/-（選擇資料夾）[7]。
選擇一個曲目或檔案	◀▶（上一曲/下一曲）[13]。
尋找曲目或檔案中的一個點	▶◀（倒轉/快速前進）[13]，並在到達要找的點時放開。
選擇反復播放	反復按遙控器上的REPEAT [19]直到“REPEAT”或“REPEAT 1”出現。

#### 若要改變播放模式

唱機停止時反復按PLAY MODE [5]。您可以選擇一般播放（“□”表示要播放光碟上資料夾中的所有MP3檔案）、隨機播放（“SHUF”或“□ SHUF\*”）或編程播放（“PGM”）。

\*播放CD-DA光碟時，□ (SHUF) 播放會執行和一般 (SHUF) 播放一樣的作業。

#### 關於反復播放的注意事項

- 光碟上的所有曲目或檔案都會被反復播放最多五次。
  - “REPEAT 1”表示一個曲目或檔案會被反復播放直到您將其停止為止。
- 播放MP3光碟的注意事項**
- 不要將其他類型的檔案或者不必要的資料夾儲存在有MP3檔案的光碟上。
  - 沒有MP3檔案的資料夾會被跳過去。
  - MP3檔案會按照記錄在光碟上的順序播放。
  - 系統只能播放有“MP3”副檔名的MP3檔案。
  - 如果光碟上有檔案擁有“MP3”副檔名卻不是MP3檔案，本機可能會產生噪音或者故障。
  - 數目的上限：
    - 資料夾是150個（包括根資料夾）。
    - MP3檔案是255個。
    - 一片光碟上可以包含的MP3檔案和資料夾是255個。
    - 資料夾的層級（檔案的樹狀結構）是八層。
  - 不保證能夠與所有MP3編碼/寫入軟體、記錄設備以及記錄媒體相容。不相容的MP3光碟可能會產生噪音或中斷音頻，或者根本不能播放。


#### 播放多階段作業光碟的注意事項

- 如果光碟以CD-DA（或MP3）階段作業開始，就會被當成是CD-DA（或MP3）光碟，播放會繼續進行到遇上另一個階段作業為止。
- 具有混合CD格式的光碟會被當成是CD-DA（音頻）光碟。

## 使用系統之前

### 若要使用遙控器

將電池蓋推開並取下來[21]，然後插入附贈的兩顆RG (AA大小) 電池，●端朝前，正負極如下所示。

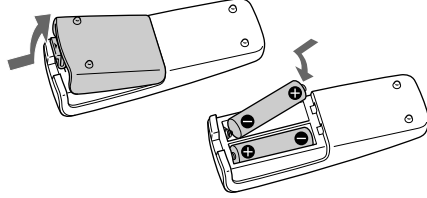

### 遙控器的使用注意事項


- 正常情況下使用，電池應該可以維持約6個月。
- 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。
- 如果很長一段時間不使用遙控器，請將電池取出來，以免電池漏液和腐蝕造成傷害。

### 設定時鐘

- 打開系統。按I/⊙（電源）[1]。
- 選擇時鐘設定模式。按遙控器上的CLOCK/TIMER SET [18]。如果目前的模式出現在顯示器上，反復按遙控器上的◀▶ [13]以選擇“CLOCK”，然後按遙控器上的ENTER [20]。
- 設定時間。反復按遙控器上的◀▶ [13]以設定小時，然後按遙控器上的ENTER [20]。用相同的程序設定分鐘。如果拔掉電源線或者發生停電，就會失去時鐘設定。

## 聽收音機

- 選擇“FM”或“AM”。反復按TUNER/BAND [16]。
- 選擇調諧接收模式。反復按TUNING MODE [5]直到“AUTO”出現。
- 調入要收聽的電台。按遙控器上的+/-（或者本機上的TUNING +/-）[13]。電台調入之後就會自動停止掃描；然後“TUNED”和“STEREO”（適用於立體聲節目）出現。調入提供RDS服務的電台時，電台名稱會出現在顯示器上（限於歐洲機型）。

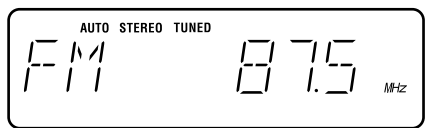

### 若要停止自動掃描

按■（停止）[14]。

### 若要調入信號很弱的電台

如果“TUNED”沒有出現，而且掃描沒有停止，反復按TUNING MODE [5]直到“AUTO”和“PRESET”消失，然後反復按遙控器上的+/-（或者本機上的TUNING +/-）[13]以調入您要的電台。

### 減少微弱FM立體聲電台的靜電雜訊

反復按遙控器上的FM MODE [19]直到“STEREO”消失以關閉立體聲接收。

## 播放錄音帶

- 選擇錄音帶功能。按遙控器上的TAPE [16]。
- 插入錄音帶。按本機上的PUSH OPEN/CLOSE ▲ [10]，然後將TYPE I（普通）帶子插入帶匣固定器中，要播放的那一面朝前。確認錄音帶沒有鬆弛，以免損及錄音帶或錄音機。再按本機上的PUSH OPEN/CLOSE ▲ [10]以關上帶匣固定器。
- 開始播放。按遙控器上的▶（播放）[24]（或者按本機上的TAPE/▶||（播放/暫停）[16]）。

若要	按
暫停播放	遙控器上的  （暫停）[24]（或者按本機上的TAPE/▶  （播放/暫停）[16]）。若要恢復播放，再按一下按鈕。
停止播放	■（停止）[14]。
倒轉或快速前進	◀▶（倒轉/快速前進）[13]。

## 變更顯示

若要變更	按
顯示資訊*	系統開啟時反復按遙控器上的DISPLAY [26]。
顯示模式	DISPLAY [26]系統開機時反復按遙控器上的。

\*例如，您可以檢視CD/MP3光碟上的資訊，例如一般播放時的曲目或檔案編號或資料夾名稱，或者唱盤停止時的總播放時間。

系統提供下列顯示模式。	
顯示模式	系統開機時， <sup>1)</sup>
時鐘	時鐘顯示出來。
省電模式 <sup>2)</sup>	顯示會被關閉以節省電力。定時器繼續運作。

- 系統關閉時，STANDBY指示器會點亮。
- 系統處於省電模式時，下列功能不能使用：
  - 設定時鐘。
  - 變更AM調幅開關。
  - 變更CD電源管理功能。

### 關於顯示資訊的注意事項

- 下列資訊不會顯示出來：
  - 取決於播放模式的CD-DA光碟的總播放時間。
  - MP3光碟的總播放時間。
  - MP3檔案的剩餘播放時間。
- 下列資訊不能正確顯示：
  - 用VBR（可變位元率）編碼的MP3檔案的已播放時間。
  - 不符合ISO9660 Level 1或Level 2或Joliet標準的資料夾和檔案名稱。
- 下列資訊會顯示出來：
  - 使用ID3 version 1和version 2標籤時，MP3檔案的ID3標籤資訊。
  - 用大寫字母（A到Z）、數字（0到9）和符號（‘\$ % ‘ ( ) \* + , - / < > @ [ \ ] \_ ‘ { | }’）顯示最多30個字元的ID3標籤資訊。

## 使用選購的音頻組件

### 若要連接選購的耳機

將耳機連接到本機的PHONES插孔[12]。

### 若要連接選購的組件

利用類比式音頻線（非附件）將其他音頻組件連接到本機的AUDIO IN插孔[12]。將系統的音量關小，然後反復按FUNCTION [15]以選擇AUDIO IN功能。

