

한국어

경고

제품에 밀물이 들어가거나 습기가 차면 화재나 감전의 위험이 있습니다. 밀물이나 습기를 방지해 주십시오.

감전 사고의 위험이 있으므로 캐비닛을 열지 마십시오. 지정된 서비스 센터에만 서비스를 요청하십시오. 화재 위험을 예방하려면 장치의 환기구를 신문지, 테이플 덮개, 커튼 등으로 덮어두지 마십시오. 장치 위에 불이 켜진 상태로 옷불을 올려 놓지 마십시오.

화재나 감전 위험을 예방하기 위해 장치 위에 꽃병과 같이 액체로 채워진 물건을 올려 놓지 마십시오.

책상이나 볼펜이장과 같이 좁은 공간에서 장비를 설치하지 마십시오.

주의

본 설명서에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조를 할 경우에는 이 장비에 대한 사용 인가 가 취소될 수 있습니다.

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

CE 마크의 효력은 법으로 이를 규정한 국가에서만 인정됩니다. 이러한 국가로는 주로 EEA(유럽 경제 지역) 내의 국가들이 포함됩니다.

- Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- 본 설명서에서 Microsoft® Windows® XP Home Edition 및 Microsoft® Windows® XP Professional은 Windows XP로 표기됩니다.
- 본 설명서에서 Microsoft® Windows® 2000 Professional은 Windows 2000으로 표기됩니다.
- 본 설명서에서 Microsoft® Windows® Millennium Edition은 Windows Me로 표기됩니다.
- 본 설명서에서 Microsoft® Windows® 98 Second Edition은 Windows 98SE로 표기됩니다.
- 다른 모든 시스템과 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표이며, 본 설명서에서 TM 및 ® 표시는 생략되었습니다.

TV 또는 모니터 화면이 일그러진 경우

시스템은 자기가 차단되어 있지만 TV나 컴퓨터의 화면이 자기로 인해 일그러지는 경우가 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우에는 TV나 컴퓨터의 전원을 켜다가 15 ~ 30분 후에 다시 켭니다. 컴퓨터의 경우에는 전원을 끄기 전에 데이터를 저장하는 등의 적절한 조치를 취하십시오.

이렇게 해도 별다른 변화가 없으면 시스템을 TV나 컴퓨터로부터 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 또한 자석이 부착되었거나 자석을 사용하는 물건(오디오 랙, TV 받침대, 장난감 등)은 TV 또는 컴퓨터 가까이에 두지 마십시오. 이것으로 인해 화면이 일그러질 수 있습니다.

이 설명서에 포함되지 않은 시스템에 관한 문의 사항이나 문제가 있을 경우 가까운 소니 영업소에 문의하십시오.

받침대 설치


받침대 설치 방법(그림 A 참조)

- 화살표 방향으로 누르면서 받침대를 밀습니다.
- 받침대를 고정시킵니다.
- 완전히 고정될 때까지 받침대를 잡아 당깁니다.

받침대를 보관할 때에는 위의 과정을 반대로 수행합니다.

참고

그림과 같이 받침대를 설치할 수도 있습니다.

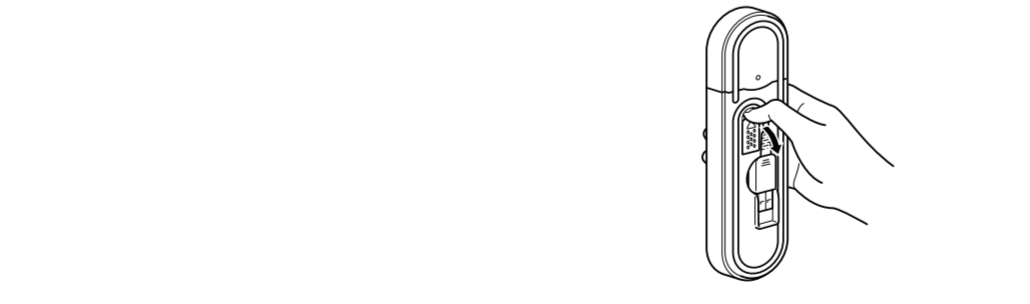

준비

단계: 연결(그림 B 참조)

- 시스템 보관 섹션에서 USB 케이블을 꺼냅니다.
- 시스템의 USB 커넥터(A 타입 플러그)를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

USB 연결 시 주의사항

- 컴퓨터가 허브를 통해 USB 장치를 연결된 경우에는 소리가 나지 않거나 소리가 작게 들립니다. 잡음을 없애려면 시스템을 컴퓨터에 USB 케이블로 직접 연결합니다.
- USB 케이블이 제대로 연결되지 않으면 컴퓨터에서 시스템을 인식하지 못할 수도 있습니다. 커넥터의 방향을 확인하고 USB 케이블을 제대로 연결합니다.

2 단계: 장치 드라이버 설치(Windows XP)

USB 포트로 처음 연결할 때에는 장치 드라이버를 설치해야 합니다. 이 장치 드라이버는 Windows XP에 포함되어 있으며 시스템과 함께 제공되지 않습니다. 또한 장치 드라이버를 설치하려면 Windows XP CD-ROM이 필요합니다. 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.

- 컴퓨터를 켜고 Windows XP를 시작합니다.
- 시스템을 컴퓨터에 연결합니다.
- USB Composite 장치, USB 오디오 장치 및 USB 휴면 인터페이스 장치가 자동으로 설치됩니다.

참고

- 두 번 이상 연결을 수행했던 경우에는 위의 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다. (다른 USB 포트에 연결했던 경우에는 USB 드라이버를 설치해야 할 수도 있습니다.)
- 위의 설치 과정은 Windows Me의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

4 USB 오디오 장치를 설치합니다.

- USB 호환 장치가 설치된 곧바로 [새 하드웨어 추가 마법사]가 나타납니다.
- [다음 하드웨어를 찾아줍니다.] 창에 "USB 오디오 장치"가 나타나는지 확인하고 "다음으로 드라이버 자동 검색(권장)" 확인란이 선택되었는지 확인한 후 [다음]을 클릭합니다.
- USB 오디오 장치와 자동으로 설치됩니다.
- [새 하드웨어 장치 설치를 마쳤습니다.]가 나타난 [마침]을 클릭합니다.

5 USB 휴면 인터페이스 장치를 설치합니다.

USB 오디오 장치가 설치된 후에는 USB 휴면 인터페이스 장치가 자동으로 설치됩니다.

참고

- 두 번 이상 연결을 수행했던 경우에는 위의 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다. (다른 USB 포트에 연결했던 경우에는 USB 드라이버를 설치해야 할 수도 있습니다.)
- 위의 설치 과정은 Windows Me의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

음악 CD 재생 설정

이 설정은 CD-ROM 드라이브에서 음악 CD를 재생할 때 필요합니다.

- "시작" 메뉴에서 "설정", "제어판"을 선택합니다.
- "시스템" 아이콘을 두 번 클릭하고 "시스템 등록 정보"를 엽니다.
- "장치 관리자"를 선택합니다.
- "CDROM" 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- 음악을 재생할 드라이브를 선택하고 "등록 정보"를 클릭합니다.
- "등록 정보"를 선택합니다.
- "이 CD-ROM 장치에 디지털 CD 오디오 사용" 확인란을 클릭합니다.
- "확인"을 선택하고 종료합니다.

2 단계: 장치 드라이버 설치(Windows 98SE)

USB 포트로 처음 연결할 때에는 장치 드라이버를 설치해야 합니다. 이 장치 드라이버는 Windows 98SE에 포함되어 있으며 시스템과 함께 제공되지 않습니다. 또한 장치 드라이버를 설치하려면 Windows 98SE CD-ROM이 필요합니다. 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.

- 컴퓨터를 켜고 Windows 98SE를 시작합니다.
- 시스템을 컴퓨터에 연결합니다.

3 USB 복합 기기를 설치합니다.

- "USB 복합 기기" 창에서 [드라이버를 검색할 장치]가 나타났는지 확인하고 "다음"을 클릭합니다.
- [어떻게 하시겠습니까?]
[다음] 확인란이 선택되었는지 확인하고 "장치에 가장 알맞은 드라이버 검색(권장)"을 클릭합니다.
- 두 번 이상 연결을 수행했던 경우에는 위의 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다. (다른 USB 포트에 연결했던 경우에는 USB 드라이버를 설치해야 할 수도 있습니다.)
- 위의 설치 과정은 Windows 2000의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

음악 CD 재생 설정

이 설정은 CD-ROM 드라이브에서 음악 CD를 재생할 때 필요합니다.

- "시작" 메뉴에서 "설정", "제어판"을 선택합니다.
- "사운드 및 멀티미디어" 아이콘을 두 번 클릭하여 "사운드 및 멀티미디어 등록 정보"를 엽니다.
- "하드웨어"를 선택합니다.
- "장치"에서 음악을 재생할 수 있도록 CD-ROM 아이콘을 선택하고 "등록 정보"를 클릭합니다.
- "등록 정보"를 선택합니다.
- "이 CD-ROM 장치에 디지털 CD 오디오 사용" 확인란을 클릭합니다.
- "확인"을 선택하고 종료합니다.

참고

- 두 번 이상 연결을 수행했던 경우에는 위의 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다. (다른 USB 포트에 연결했던 경우에는 USB 드라이버를 설치해야 할 수도 있습니다.)
- 위의 설치 과정은 Windows 2000의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

음악 CD 재생 설정

이 설정은 CD-ROM 드라이브에서 음악 CD를 재생할 때 필요합니다.

- "시작" 메뉴에서 "설정", "제어판"을 선택합니다.
- "사운드 및 멀티미디어" 아이콘을 두 번 클릭하여 "사운드 및 멀티미디어 등록 정보"를 엽니다.
- "하드웨어"를 선택합니다.
- "장치"에서 음악을 재생할 수 있도록 CD-ROM 아이콘을 선택하고 "등록 정보"를 클릭합니다.
- "등록 정보"를 선택합니다.
- "이 CD-ROM 장치에 디지털 CD 오디오 사용" 확인란을 클릭합니다.
- "확인"을 선택하고 종료합니다.

2 단계: 장치 드라이버 설치(Windows Me)

USB 포트로 처음 연결할 때에는 장치 드라이버를 설치해야 합니다. 이 장치 드라이버는 Windows Me에 포함되어 있으며 시스템과 함께 제공되지 않습니다. 또한 장치 드라이버를 설치하려면 Windows Me CD-ROM이 필요합니다. 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.

- 컴퓨터를 켜고 Windows Me를 시작합니다.
 - 시스템을 컴퓨터에 연결합니다.
 - USB 호환 장치를 설치합니다.
- USB 호환 장치가 자동으로 설치됩니다.

⑥ [시스템의 새 하드웨어 장치에 필요한 소프트웨어의 설치를 마쳤습니다.]가 나타나면 "마침"을 클릭합니다.

참고

- 두 번 이상 연결을 수행했던 경우에는 위의 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다. (다른 USB 포트에 연결했던 경우에는 USB 드라이버를 설치해야 할 수도 있습니다.)
- 위의 설치 과정은 Windows 98SE의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

음악 CD 재생 설정

이 설정은 CD-ROM 드라이브에서 음악 CD를 재생할 때 필요합니다.

- "시작" 메뉴에서 "설정", "제어판"을 선택합니다.
- "멀티미디어" 아이콘을 두 번 클릭하고 "멀티미디어 등록 정보"를 엽니다.
- "CD 음악"을 선택합니다.
- "이 CD-ROM 장치에서 디지털 CD 오디오 사용" 확인란을 선택합니다.
- "확인"을 선택하고 종료합니다.

사용 방법(그림 C 참조)

우선 시스템의 볼륨을 낮춥니다. 연결된 장치를 재생하기 전에는 볼륨을 최소로 설정해야 합니다. 받침대를 사용하여 시스템을 설치할 때에는 "받침대 설치"를 참조하십시오.

- 볼륨을 조절하려면**
- 볼륨을 적절한 크기로 설정하려면 스피커의 VOLUME이나 컴퓨터의 볼륨 컨트롤을 조절합니다.
- USB 케이블을 보관하려면**
- 그림과 같이 USB 케이블을 보관합니다.
- 컴퓨터를 켭니다.
POWER 표시가 점등됩니다.
 - 시스템의 왼쪽 스피커를 잡아 당기고 사프트를 확장합니다.
- 컴퓨터에서 음악 재생 소프트웨어를 시작합니다.**
- 참고**
- 확장하는 동안 두 엔클로저를 손으로 잡고 있습니다. 스피커를 비틀지는 마십시오.
 - 컴퓨터에서 음악 소프트웨어가 실행 중인 때 시스템을 연결하면 시스템에서 음악이 나오지 않을 수도 있습니다. 음악 소프트웨어를 종료하고 다시 시작하십시오. 음악은 시스템에서 들을 수 있습니다.

볼륨을 조절하려면

볼륨을 적절한 크기로 설정하려면 스피커의 VOLUME이나 컴퓨터의 볼륨 컨트롤을 조절합니다.

USB 케이블을 보관하려면

그림과 같이 USB 케이블을 보관합니다.

사용 시 주의 사항

- 시스템의 볼륨을 크게 해도 소리가 작으면 컴퓨터의 볼륨이 작게 되어 있을 수 있습니다. 제어판에서 컴퓨터의 볼륨을 확인하십시오. 볼륨은 소프트웨어의 녹음 수준에 따라 다를 수 있습니다.
- 배터리로 작동하는 컴퓨터에서 시스템을 켜는 음악만 듣는 경우에는 컴퓨터의 방기를 최소로 설정하여 배터리의 수명 기간을 연장하는 것이 좋습니다. 시스템을 사용할 때 AC 어댑터를 사용하면 배터리의 수명 기간을 좀 더 연장할 수 있습니다.
- 배터리의 수명이 단축되거나 과전압으로 인해 고장 나는 것을 방지하려면 시스템의 사운드에 "경고음"이 계속해서 나오지 않도록 하십시오.
- 시스템을 USB 허브에 연결하여 사용하지 마십시오. 스피커의 볼륨이 줄어들 수 있습니다. 시스템과 컴퓨터는 USB 케이블로 직접 연결합니다.
- USB 플러그를 컴퓨터에 연결할 때 플러그를 억지로 잡아 당기거나 삽입하면 컴퓨터에서 시스템을 인식하지 못하거나 시스템에서 소리가 나지 않거나 시스템이 고장 날 수 있습니다.
- 시스템을 컴퓨터의 USB 잭(A 타입)으로 연결합니다. 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.
- 좌우 스피커를 뒤틀면 스피커의 연결이 끊어질 수 있습니다.

컴퓨터 사용 방법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하십시오.

문제 해결 방법으로 해결할 수 없는 일부 고장이 있을 수 있습니다. 이러한 경우 가까운 소니 영업소에 문의하십시오.

주요 제원	
USB	A 타입 플러그 USB 커넥터 USB 코드 길이 호환 OS
호환 컴퓨터	A 타입 플러그 약 51cm(20 1/8인치) Windows XP, Windows 2000, Windows Me Windows 98SE (설치되어 있는 기본 운영체제와 호환)
호환 컴퓨터	IBM PC/AT 또는 호환 컴퓨터
권장 CPU	Pentium II 266MHz 이상
필요 출력 전원	0.6W + 0.6W (10% T.H.D., 1 kHz, 20 Ω) USB 단자
입력	
스피커	엔클로저 타입 스피커 시스템 인피던스 정격 입력 전원
일반 제원	전원 공급 USB 배선 전원 규격 (5V, 500mA) 약 209 x 53 x 24.2mm (8 1/4 x 2 1/8 x 21/32인치) (최대 높이 x 길이) 428 x 53 x 24.2mm, 16 7/8 x 2 1/8 x 21/32(인치) 약 250g(9온스) 사용 설명서(1)
크기	(너비 x 높이 x 길이)
무게	
부속품	
디자인 및 주요 제원은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.	