




準備

電池

- 1 為電池充電，直到 CHARGE 指示燈熄滅。

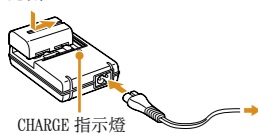


- 2 將電池插入相機。

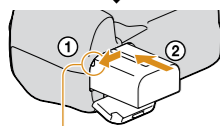

用電池前端按壓電池鎖定桿同時將電池牢靠地插到底。

鏡頭

- 1 取下蓋子。

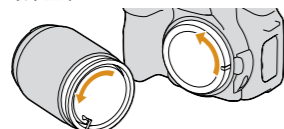


- 請勿接觸內部部件。
- 如果灰塵進入相機，可能會出現在照片的影像上。請勿在沒有蓋子的情況下放置相機和鏡頭。更換鏡頭時，應在沒有灰塵的場所迅速更換。

- 2 安裝鏡頭。




- ① 對準標示。

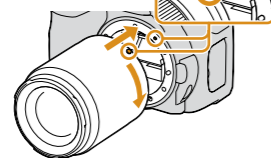

- ② 轉動鏡頭，直至其發出喀噠聲。


記憶卡

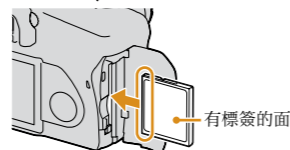




- 插入記憶卡時，請關閉相機電源。
- 關於可用的記憶卡，請參閱使用說明書。

日期 / 時間設定

- 1 打開相機電源。

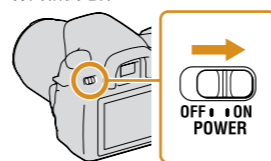


- 2 設置日期 / 時間。

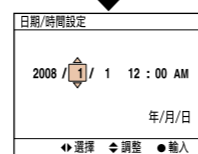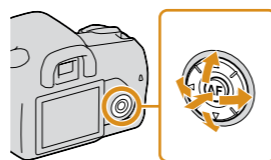

拍攝

- 1 將模式轉盤設定為 AUTO。

- 檢查 LIVE VIEW/OVF 開關設定為“LIVE VIEW”。

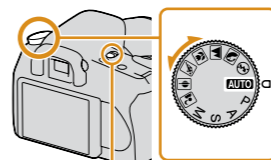


LIVE VIEW/OVF 開關

- 2 檢查 LCD 監視器中的被攝體。



- 3 將快門按鈕按下一半進行對焦。


- 將快門按鈕向下按一半即可啟動自動對焦。

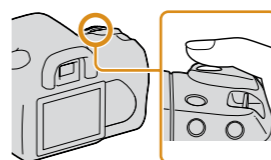

- 4 將快門按鈕完全按下去即可拍攝。



播放

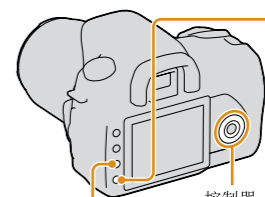

按 [播放]。



若要播放上一張 / 下一張影像：按控制器上的 ◀ / ▶。

若要回到拍攝模式：▶


若要刪除影像按 [刪除]。

要充分利用本單眼相機的各種性能，請查閱“使用說明書”。



准备工作

电池

- 1 对电池充电，直到 CHARGE 指示灯熄灭。

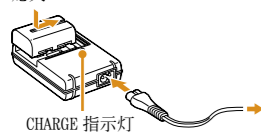


- 2 将电池插入相机。

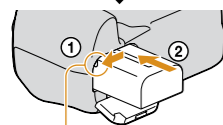

一边用电池顶端锁定杆，一边将电池牢固插入到底。


镜头

- 1 取下盖子。

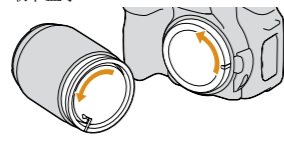



- 不要触摸内部部件。
- 如果灰尘进入相机内部，可能会出现在照片影像上。不要在未安装盖子的状态下放置相机和镜头。更换镜头时，请在无尘场所快速进行更换。

- 2 安装镜头。

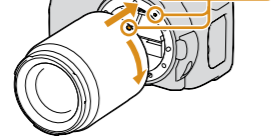

- ② 转动镜头直到其发出咔哒声为止。


存储卡

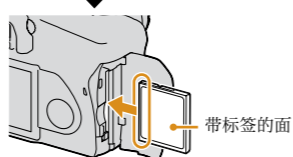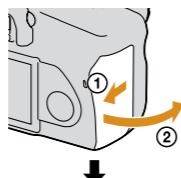


- 插入存储卡时，请关闭相机。
- 有关适用的存储卡的详细内容，请参阅使用说明书。

日期时间设置

- 1 打开相机。

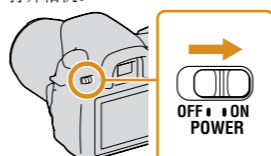


- 2 设定日期和时间。



拍摄

- 1 将模式旋钮设为 AUTO。

- 检查 LIVE VIEW/OVF 开关设定为 "LIVE VIEW"。

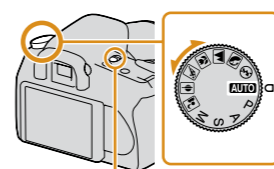

LIVE VIEW/OVF 开关

- 2 检查 LCD 监视器中的被摄体。




握持相机的手柄。

从下面支撑镜头。

- 3 半按下快门按钮进行对焦。

- 半按下并按住快门按钮，激活自动对焦。

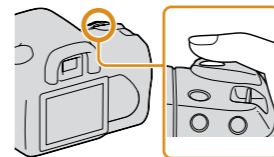


- 4 完全按下快门按钮进行拍摄。



播放

- 按 [播放]。

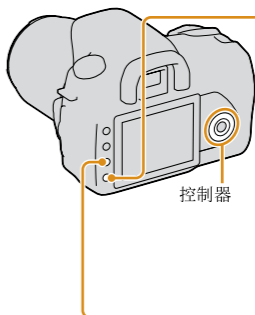

控制器



要播放上一个或下一个影像：按控制器上的 [左/右]。

要返回拍摄模式时：按 [播放]。

要删除影像按 [删除]。

要充分体验该数码单镜头反光相机的功能，请参阅“使用说明书”。