

HT-SF2300

揚聲器支架安裝指南



* 3 2 9 2 4 6 3 1 1 * (1)

Sony Corporation © 2008 Printed in Malaysia

連接揚聲器前，將揚聲器支架安裝到揚聲器。

註

- 當連接揚聲器時，務必使用正確的揚聲器線。詳情請參閱隨本接收機附帶的使用說明書。
- 對於前置揚聲器，請使用短的支柱與大的底座和具有白色/紅色接頭的揚聲器線。
- 對於環繞揚聲器，請使用長的支柱與小的底座和具有藍色/灰色接頭的揚聲器線。
- 在地板上鋪一塊布以避免損壞地板。

1 折疊揚聲器線並將它扭成一束。將揚聲器線穿過底座底部上的孔，然後穿過支柱上的孔。
請注意支柱的方向。

2 將支柱蓋安裝到支柱的上部。

將槽孔面向您，安裝支柱蓋以便支柱的槽孔與支柱蓋的小突起銜接，然後用螺絲固定。

3 將支柱放進揚聲器的狹槽內，滑動支柱到狹槽的末端，然後用托架和螺絲固定支柱。

4 將揚聲器線連接到揚聲器。

5 將支柱安裝到底座。

插入並輕微轉動支柱以便支柱下部的裂口與底座的突出部分對齊，然後用螺絲固定支柱。


6 調整揚聲器的高度和揚聲器線的長度。

鬆開（但不拆除）托架上的螺絲，調整揚聲器的高度，然後擰緊螺絲。


註

調整揚聲器高度時，抓緊揚聲器以便揚聲器不會掉落。


1

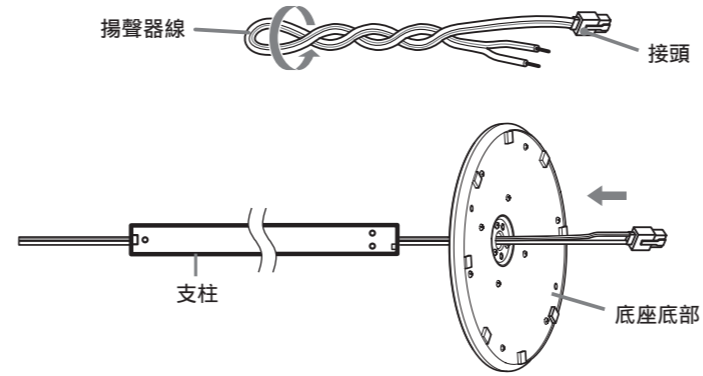


2

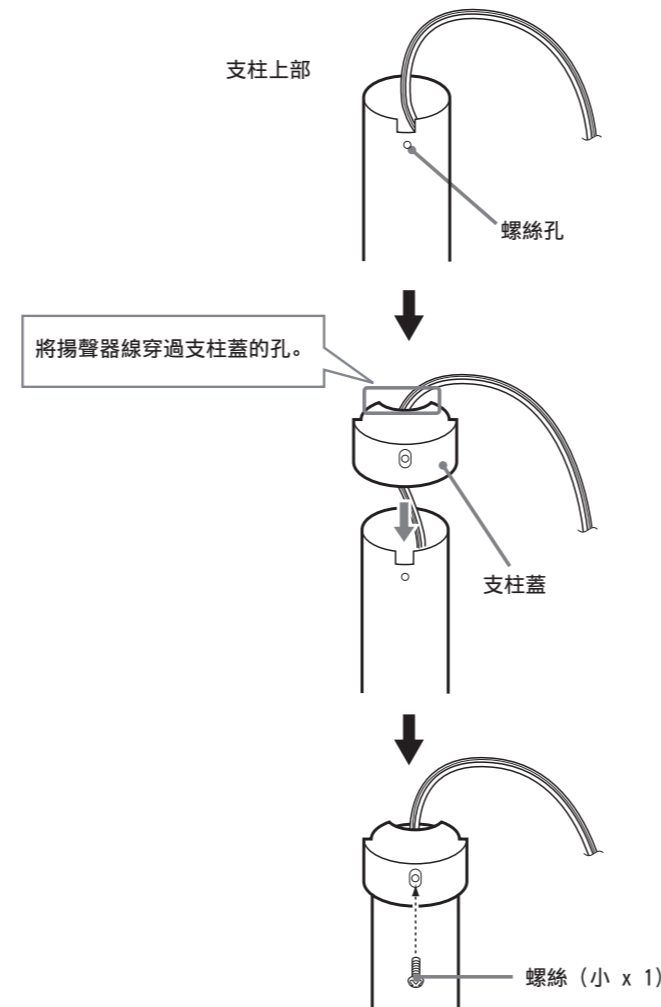


3

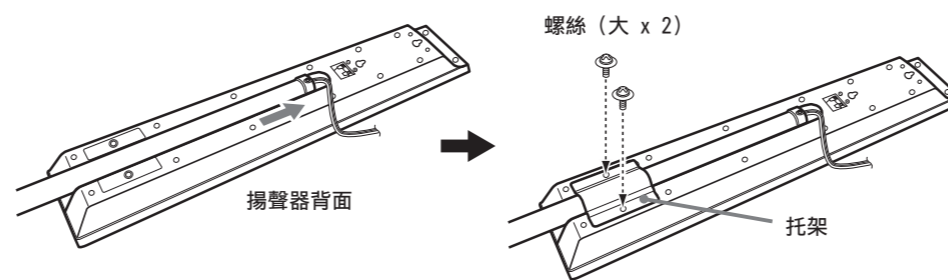

4

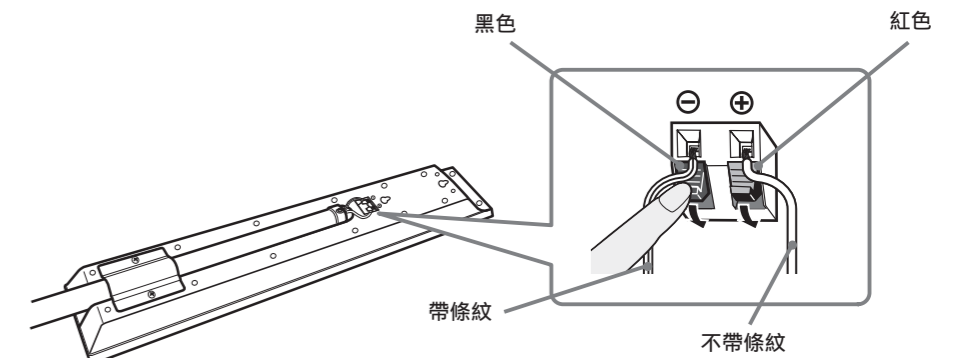

5

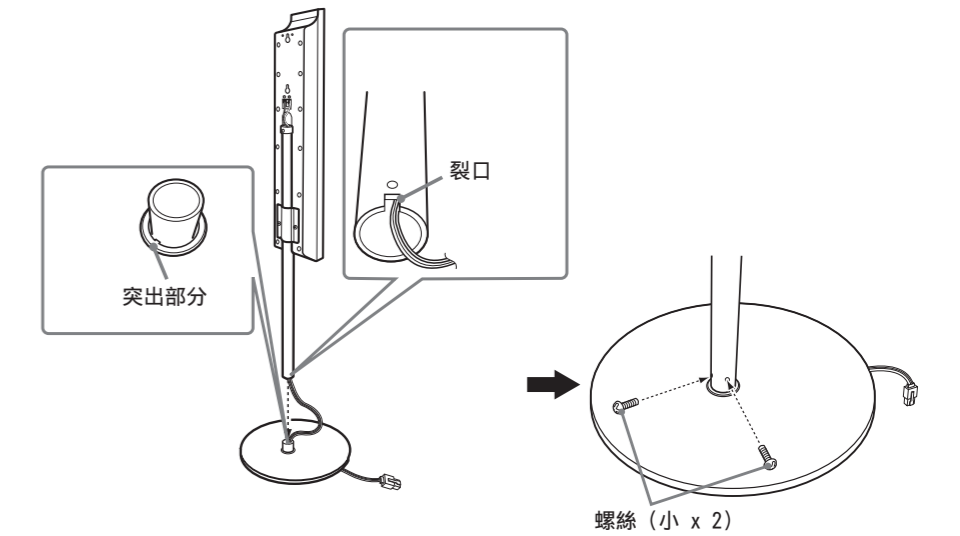

6

