



快速入門指南



NWZ-A726 / A728 / A729


關於本手冊

- **快速入門指南：**說明設定方式，可讓您匯入歌曲、影片和相片到電腦，再將它們傳輸到隨身聽。
- **操作指南 (PDF 檔案)：**說明隨身聽的進階功能，以及故障排除的資訊。
- **故障排除：**說明隨身聽發生問題的症狀、原因與修正措施。
- **注意事項：**說明預防意外的重要事項。

隨附配件

隨附配件請查看包裝內的配件。

- 耳機 (1)
- 耳塞 (S、L 尺寸) * (1)
- USB 電纜 (1)
- 附件 (1)
將隨身聽連接至選購的支架等時使用。



- 底座 (1)



- CD-ROM (1)
 - MP3 Conversion Tool
 - Media Manager for WALKMAN
 - Windows Media Player 11
 - 操作指南 (PDF 檔案)
- 快速入門 指南 (本手冊) (1)

* 有關更換耳塞尺寸的詳細內容，請參閱操作指南 (PDF 檔案) 中的“隨附配件”。

電源

- 內建充電式鋰離子電池
- USB 電源 (從電腦至隨身聽的 USB 連接器)

額定電壓

鋰離子電池: 3.7 V
USB 電源: 5 V

尺寸 (寬/高/深)

50.2 × 93.6 × 9.3 mm (寬/高/深, 不包括突出部分)

質量

約 58 g

將隨身聽連接至電腦之前

請確定作業系統為 Windows XP (Service Pack 2 或更新版本) 或 Windows Vista, 並確定您電腦所安裝的 Windows Media Player 版本為 10 或 11。

對電池充電




當隨身聽連接到正在運行的電腦時，會對隨身聽的電池充電。

大約 3 小時



各部件和控制器

前面

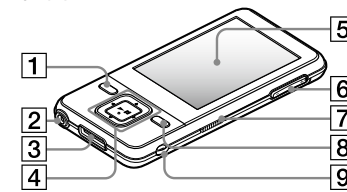

1 BACK/HOME 鈕
按此鈕上升一個清單畫面層級，或返回上一個選單。按住 BACK/HOME 鈕顯示首頁選單。


2 耳機插孔

3 WM-PORT 插孔
使用此插孔連接隨附的 USB 電纜或選購的週邊設備。

4 5 向鈕
按 ►|| 鈕開始播放。用 ▲/▼/◀/▶ 鈕選擇項目後，按 ►|| 鈕進行確認。



背面

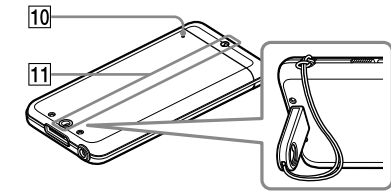

5 顯示幕

6 VOL +/- 鈕

7 HOLD 開關

8 OPTION/ PWR OFF 鈕
顯示選項選單。如果您按住 OPTION/ PWR OFF 鈕，畫面將關閉，且隨身聽進入待機模式。如果隨身聽處於待機模式一天左右，隨身聽會自動完全關閉。


9 掛繩孔

10 RESET 鈕
以小別針等物品按下 RESET 鈕來重置隨身聽。

11 配件孔 (類型 1)
用於連接隨附底座或選購配件。

關於首頁選單


按住隨身聽的 BACK/HOME 鈕時出現首頁選單。首頁選單是播放音訊、搜尋歌曲、變更設定等的開始位置。

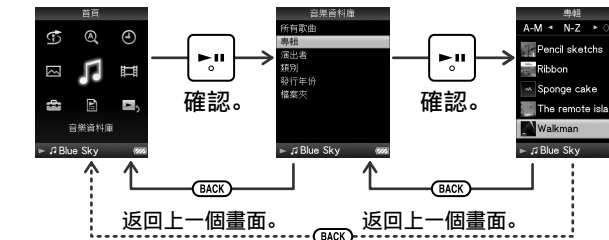



按住 BACK/HOME 鈕以前往首頁選單。

安裝操作指南和軟體

您可以依照以下步驟，從隨附的 CD-ROM 安裝操作指南（PDF 檔案）和軟體。安裝時，您必須以管理員的身分登入電腦。

- 將隨附的 CD-ROM 插入電腦。**
安裝精靈將會自動啓動。按照畫面指示進行。
- 安裝選單出現在畫面上時，按一下畫面左方的項目進行安裝，然後按一下畫面右下方的 [安裝] 鈕。**
依照畫面上的指示進行安裝。
安裝操作指南（PDF 檔案）時，選擇  操作指南。

若要檢視操作指南（PDF 檔案）

安裝完成後，桌面上出現  圖示。您可以按一下  圖示檢視操作指南。有關使用或設定隨身聽功能的詳細內容，如有必要，請參閱操作指南（PDF 檔案）。

註

- 若要檢視操作指南，您需要在電腦上安裝 Adobe Reader 5.0 或以上版本，或是 Adobe Reader 軟體。Adobe Reader 可從網際網路上免費下載。

關於隨附軟體

Windows Media Player 11

可傳輸的檔案：音樂（MP3、WMA）、相片（JPEG）
Windows Media Player 可以從 CD 匯入音訊資料，並將資料傳輸至隨身聽。
有關操作的詳細內容，請參閱軟體說明或造訪以下的網站。
http://www.support.microsoft.com/

提示

- 某些已安裝 Windows Media Player 10 的電腦可能有以拖放方式傳輸檔案的限制（AAC、影片檔案等）。如果您從隨附 CD-ROM 安裝 Windows Media Player 11，可以解決此問題，然後以拖放的方式重新傳輸。在電腦上安裝 Windows Media Player 11 前，務必檢查軟體或服務是否與 Windows Media Player 11 相符。

Media Manager for WALKMAN

可傳輸的檔案：音樂（MP3、WMA/AAC*1、WAV）、相片（JPEG）、影片（MPEG-4 簡單類別壓縮協議、AVC（H.264/AVC）基本規格）、RSS feed（音樂、影片）
Media Manager for WALKMAN 可以從電腦傳輸音樂、相片或影片到隨身聽，並且從 CD 匯入音訊資料。Media Manager for WALKMAN 也可以訂購 RSS feed 並傳輸已從 RSS 頻道下載的音樂和影片檔案。
有關操作的詳細內容，請參閱軟體說明。音訊檔案（AAC）或影片也可以使用 Windows 檔案總管進行與 Media Manager for WALKMAN 相同的，以拖放的方式傳輸。

*1 DDRM 檔案不相容。

MP3 Conversion Tool

MP3 Conversion Tool 能將 ATRAC 音訊資料轉換為 MP3 資料。


接收資料

若要享受將資料傳輸至隨身聽的樂趣，使用隨身聽前，您必須將網際網路的資料：例如音訊、影片或相片、CD 的音訊資料、數位相機的相片資料，或攝影機的影片資料匯入電腦。若要匯入 CD 的音訊資料，您需要使用適當軟體。

傳輸資料

您可以使用電腦的 Windows 檔案總管以拖放的方式直接傳輸資料。
您亦可使用隨附軟體來傳輸資料。

可播放的資料等級有其規則。若要正確傳輸資料，請參閱以下說明。視電腦環境而定，資料等級可能不同。

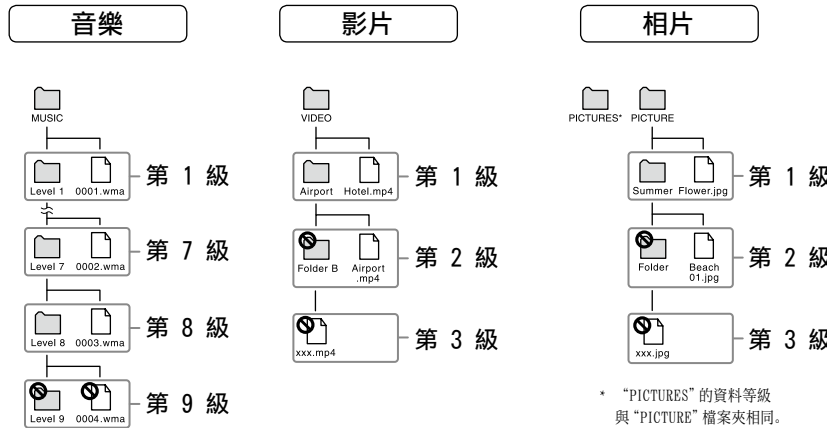

可傳輸的檔案

音樂：MP3、WMA、AAC*，Linear PCM

影片：MPEG-4，AVC（H.264/AVC）

相片：JPEG

* 受版權保護的 AAC 檔案無法播放。

安全資訊

防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。
請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。
慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。



使用者注意事項

- 錄製的歌曲僅限個人使用。在此限制之外使用這些歌曲需獲得版權所有者的允許。
- Sony 對因隨身聽或電腦出現問題而導致的錄製/下載不全或資料損壞不承擔責任。
- 在隨附軟體上顯示語言的能力取決於電腦上安裝的作業系統。為了呈現最佳結果，請確定安裝的作業系統與您要顯示的語言相容。
 - 我們並不保證隨機提供的軟體可正確顯示所有語言。
 - 使用者建立的字元及部分特殊字元可能無法顯示。
- 視文字和字元的類型而定，隨身聽上顯示的文字可能無法在裝置上正確顯示。這是由於：
 - 所連接的隨身聽容量。
 - 隨身聽運作不正常。
 - 內容資訊是以隨身聽不支援的語言或字元寫入的。

最新資訊

如果有與本產品相關的疑問或問題，或需要本產品相容項目的資訊，請造訪以下網站。
美國地區的顧客：<http://www.sony.com/walkmansupport>
加拿大地區的顧客：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
歐洲地區的顧客：<http://support.sony-europe.com/DNA>
拉丁美洲的顧客：<http://www.sony-latin.com/index.crp>
其他國家/地區的顧客：<http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>
購買海外型號的顧客：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>