



# 網路設定

## 網際網路設定

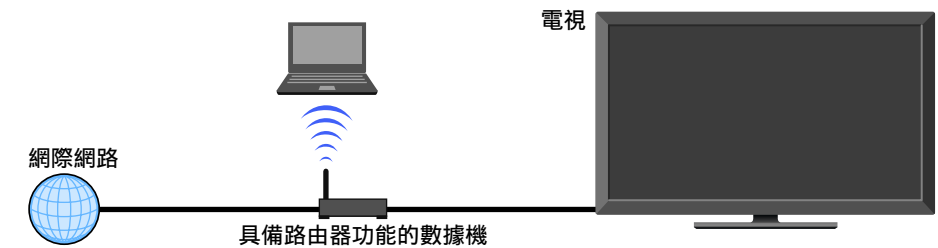

## 無線區域網路就緒


無線區域網路就緒可透過 USB 無線區域網路轉接器 UWA-BR100 (截止到 2010 年一月)，輕鬆存取網際網路和家用網路。將 USB 無線區域網路轉接器插入電視機的 USB 埠，可以輕鬆建立無線化網路。

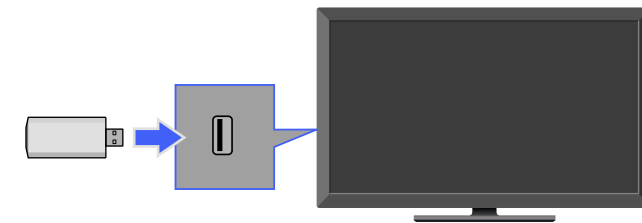

- 設定電視的無線區域網路功能前，務必設定無線區域網路路由器。
- 視電視機型號而定，USB 無線區域網路轉接器可能為附件或選購配件。在某些地區/國家，可能無法使用 USB 無線區域網路轉接器。
- 順暢播放影片的可用位元速率最高為 12 Mbps。(視網路環境而定，此值可能變少。)

## 內建無線 LAN (僅限內建無線 LAN 機型)

內建無線區域網路裝置可讓您為電視機建立網際網路和家用網路連線。使用此功能，可以輕鬆連接到無線區域網路，在無線化環境中使用網路功能。

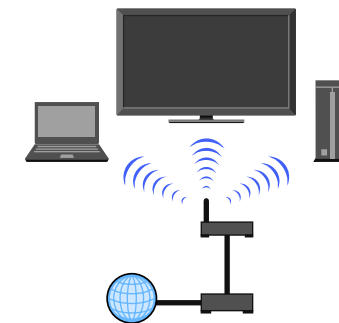

- 設定電視的無線區域網路功能前，務必設定無線區域網路路由器。




## 連接到網際網路

使用網路功能，可以將電視機連接到網際網路。設定程序視網路和區域網路路由器的類型而異。

設定網際網路連線前：

- 務必設定區域網路路由器。
- 使用下表檢查無線區域網路環境。如果您具備有線網路環境，請直接參閱 (4)。

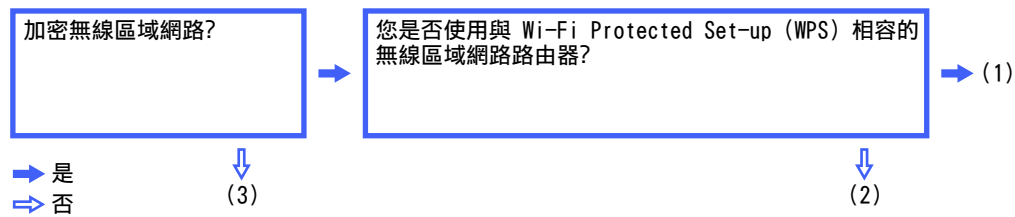

- (1) ➔ 依照“網路設定”和“使用 Wi-Fi Protected Set-up (WPS) 加密網路”的設定。
- (2) ➔ 依照“網路設定”和“不使用 Wi-Fi Protected Set-up (WPS) 加密網路”的設定。
- (3) ➔ 依照“網路設定”和“使用任何類型的無線區域網路路由器不加密網路”的設定。
- (4) ➔ 請參閱“網路設定”，並依照螢幕上出現的指示操作。

## 網路設定

“網路設定”透過設定精靈協助您指定網路設定。請按照螢幕上的指示操作。

按 HOME/主選單，然後選擇  > 網路 > 網路設定。

啟動畫面可讓您根據網路環境選擇設定程序。

“查看網路狀態”：選擇此項以確認網路狀態。

“有線設定”：使用此項以連接到有線網路。

“無線設定”：使用此項以連接到無線網路。

## 使用 Wi-Fi Protected Set-up (WPS) 加密網路

WPS 標準透過按無線區域網路路由器上的 WPS 按鈕，即可加密無線家用網路。設定無線區域網路前，檢查路由器上的 WPS 按鈕位置，確認如何使用。

- 1 從“網路設定”啟動畫面選擇“無線設定”。
- 2 選擇“WPS (按鈕)”作為按鈕方法，或“WPS (PIN)”作為 PIN 方法。
- 3 請按照設定畫面上出現的指示操作。



- 若要使用 WPS 連接到無線區域網路，您的無線區域網路路由器需要支援 WPS 標準。

## 不使用 Wi-Fi Protected Set-up (WPS) 加密網路

若要設定無線區域網路，需要 SSID (無線網路名稱) 和安全性金鑰 (WEP 或 WPA 金鑰)。若您不知道這些資訊，請查詢您路由器的操作手冊。

- 1 從“網路設定”啟動畫面選擇“無線設定”。
- 2 選擇“掃描”，然後從掃描的無線網路清單選擇網路。
- 3 請按照設定畫面上出現的指示操作。

## 使用任何類型的無線區域網路路由器不加密網路

若要設定無線區域網路，需要 SSID (無線網路名稱)。因為您不需要在此程序中選擇任何安全性方法，所以不需要安全性金鑰 (WEP 或 WPA 金鑰)。

- 1 從“網路設定”啟動畫面選擇“無線設定”。
- 2 選擇“掃描”，然後從掃描的無線網路清單選擇網路。
- 3 請按照設定畫面上出現的指示操作。

## 檢查網路連線

根據您的需要，輸入路由器的相應字母數字值。需要設定的項目 (如 IP 地址、子網路遮罩、DHCP) 可能會因網際網路服務供應商或路由器而異。詳情請參閱網際網路服務供應商所提供或路由器隨附的操作手冊。

- 1 選擇“自動”自動設定 IP 地址和代理伺服器，或是選擇“自訂”手動設定。
- 2 請按照設定畫面上出現的指示操作。



- 如果使用 WPS 進行網路設定，無線區域網路路由器的安全設定將啟動，之前在不安全的狀態下連接到無線區域網路的設備將中斷網路連接。在此情況下，啟動斷開設備的安全設定，然後重新連接。或者，您可以關閉無線區域網路路由器的安全設定，然後在不安全的狀態下將設備連接到電視機。