

FM Stereo FM-AM Receiver

STR-DB790

簡便安裝指南
가

中文

本簡便安裝指南說明怎樣連接DVD播放機、電視、揚聲器和副低音揚聲器以便欣賞來自DVD播放機的多聲道環繞聲。詳情參考接收機附帶的操作說明。

使用DVD播放機或“Play Station 2”時的設定
當連接DVD播放機或“Play Station 2”時，在每個組件上進行下列設定。

DVD播放機*

- 1 在安裝顯示畫面選擇“AUTO SETUP”。
 - 2 把“AUTO DRC”設為“WIDE RANGE”。
 - 3 把“DIGITAL OUT”設為“ON”。
 - 4 把“DOLBY DIGITAL”設為“DOLBY DIGITAL”。
 - 5 把“DTS”設為“ON”。
- *上述設定是Sony DVD播放機的一個例子。

“Play Station 2”

- 1 在安裝顯示畫面選擇“AUTO SETTING”。
 - 2 選擇“AUDIO DIGITAL OUTPUT”。
 - 3 把“OPTICAL DIGITAL OUTPUT”設為“ON”。
 - 4 把“DOLBY DIGITAL”設為“DOLBY DIGITAL”。
 - 5 把“DTS”設為“ON”。
- “Play Station 2”是Sony Computer Entertainment的商標。

註
連接DVD播放機時，務必連到類比(AUDIO L/R)插孔，而不僅是數位(COAXIAL或OPTICAL)插孔。

如果沒有聲音
按INPUT MODE選擇“AUTO IN”。

가 DVD TV,

DVD “Play Station 2”

DVD “Play Station 2”

DVD
1 “AUDIO SETUP”
2 “AUDIO DRC” “WIDE RANGE”

3 “DIGITAL OUT” “ON”
4 “DOLBY DIGITAL” “DOLBY DIGITAL”


5 “DTS” “ON”
* Sony DVD

“Play Station 2”
1 “AUDIO SETTING”
2 “AUDIO DIGITAL OUTPUT”
3 “OPTICAL DIGITAL OUTPUT” “ON”

4 “DOLBY DIGITAL” “DOLBY DIGITAL”
5 “DTS” “ON”
“Play Station 2” Sony Computer Entertainment

DVD OPTICAL) (COAXIAL (AUDIO L/R)

가 INPUT MODE “AUTO IN”

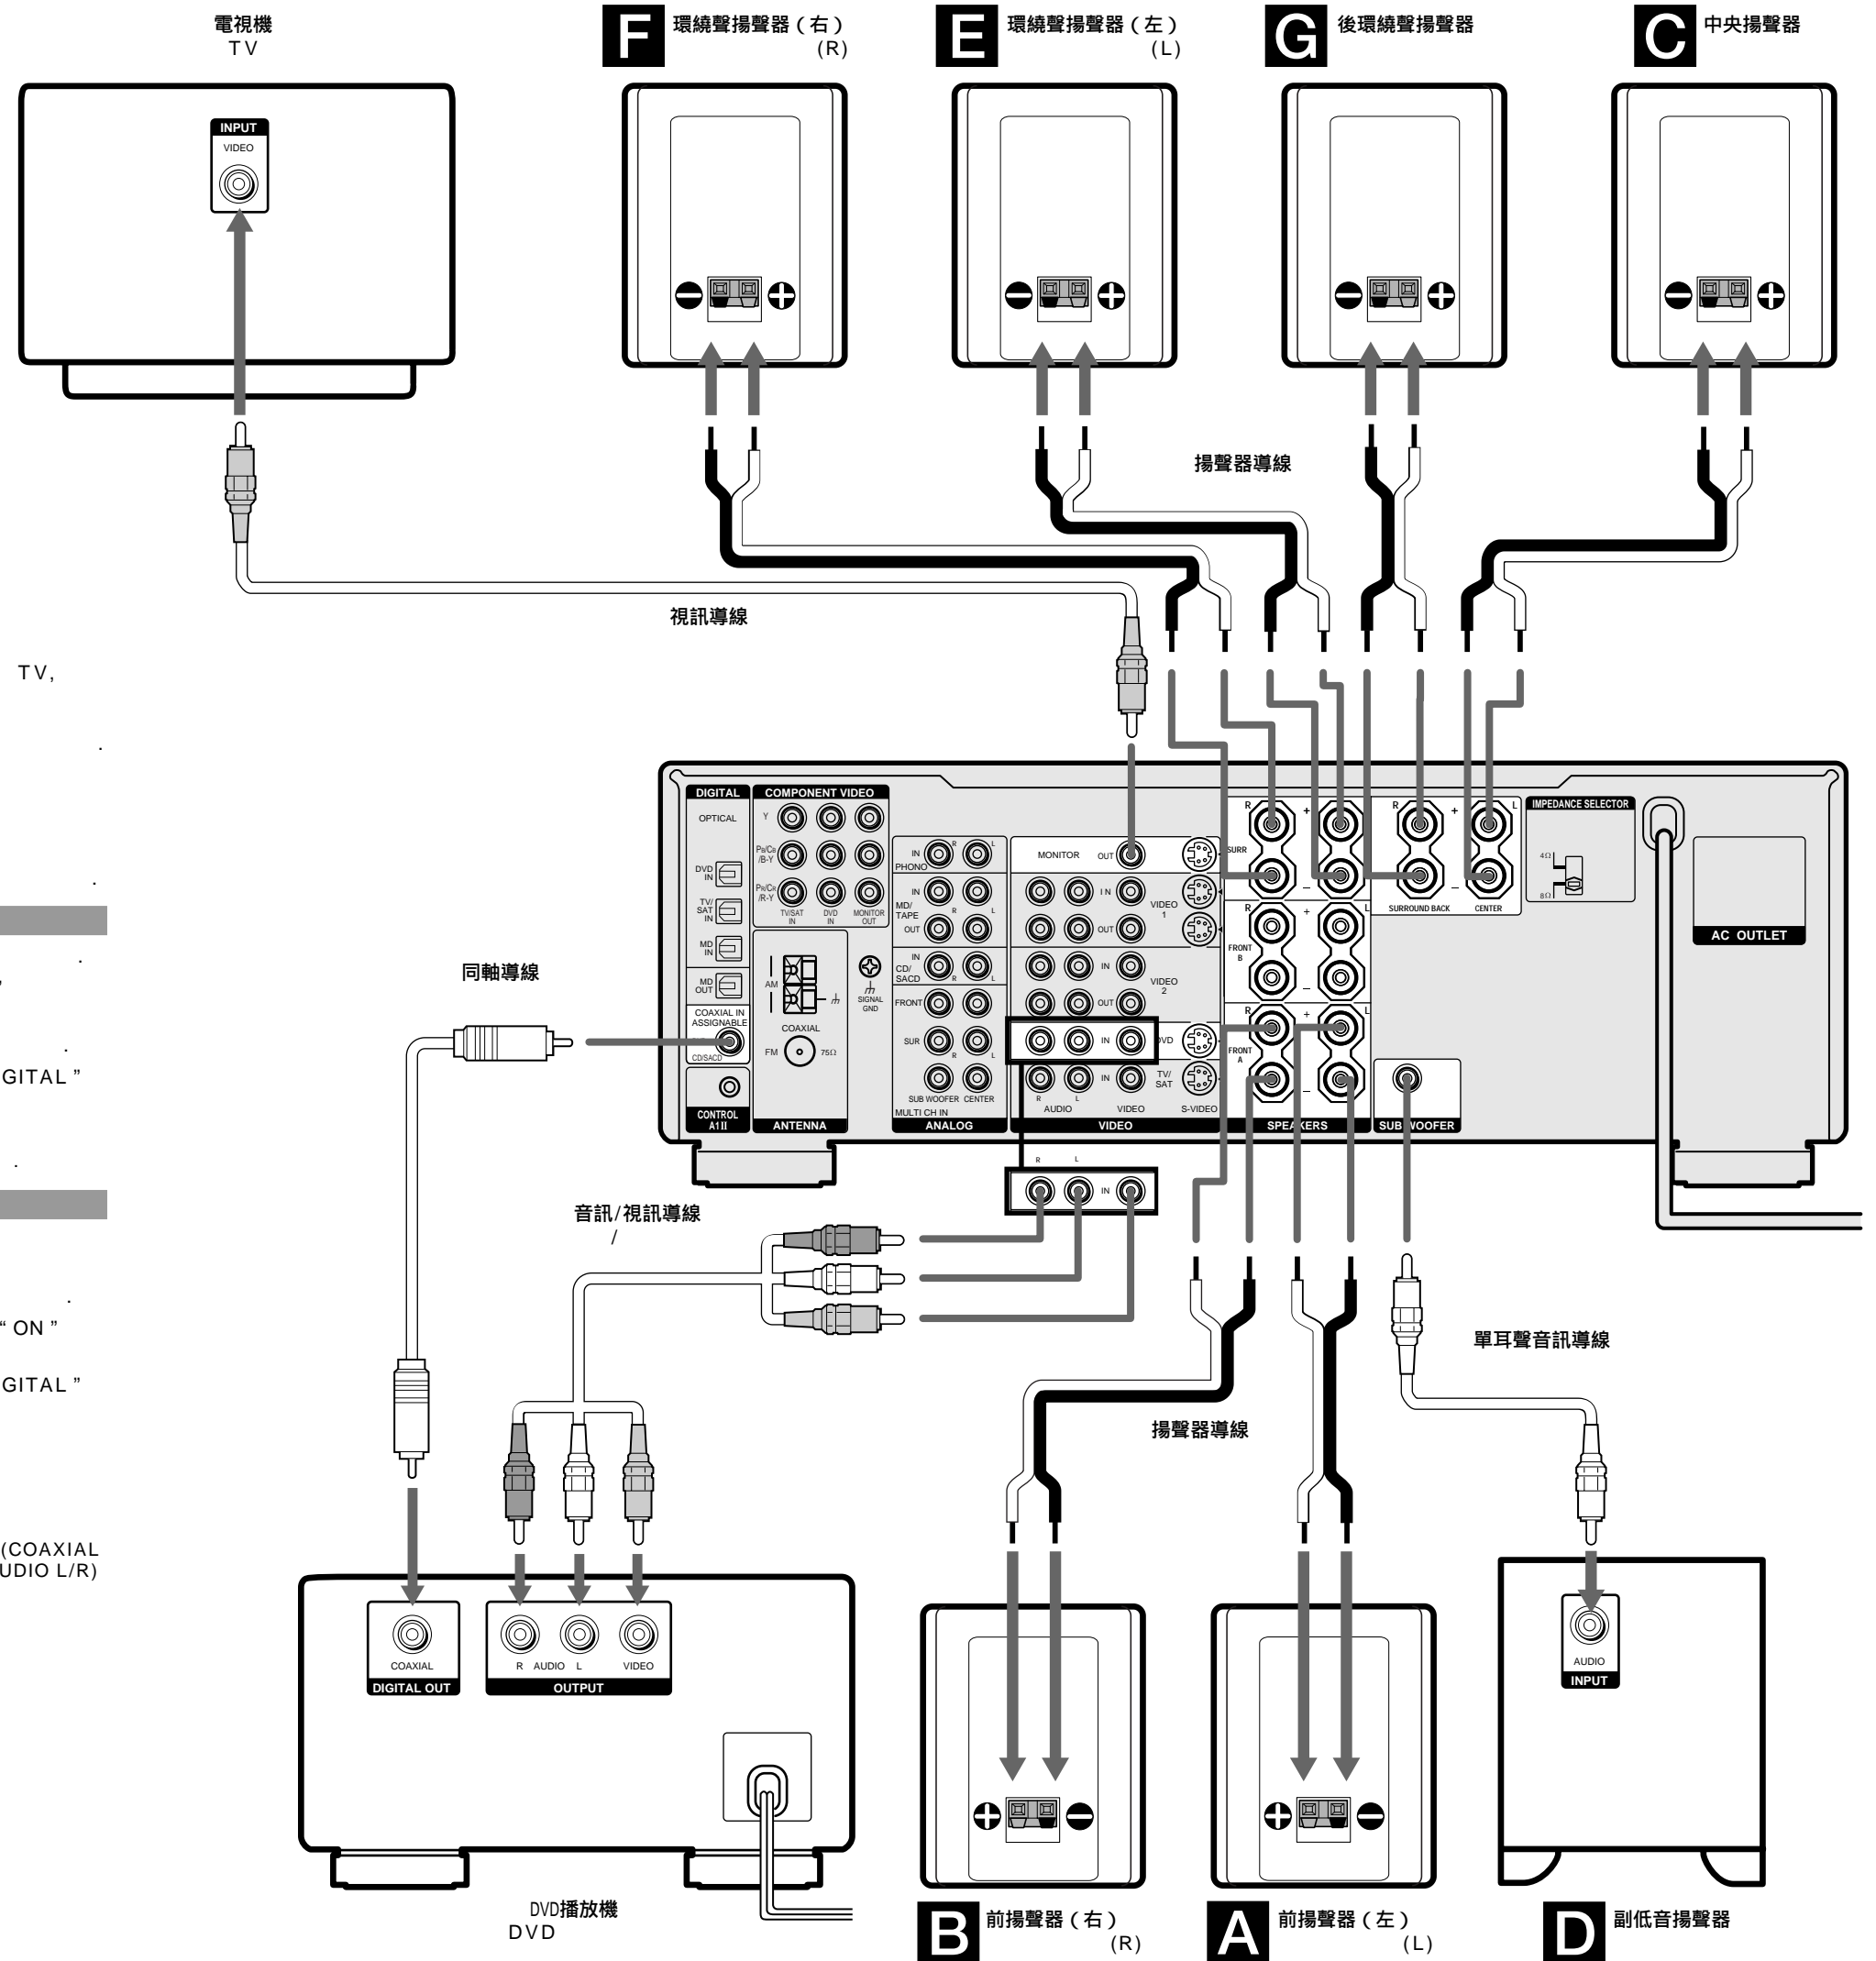



中文

揚聲器系統的簡便安裝指南

請參閱標題頁了解揚聲器的連接 (A-G)。

可以通過選擇揚聲器模式方便地設定揚聲器。

- 1 參考右邊的插圖找到您的揚聲器模式。您可以使用右邊的圖表。
- 2 按 I/O 打開系統。
- 3 反復按 MAIN MENU 選擇 "SP SETUP"。
- 4 轉動 MENU 選擇 "EASY SET"。如果不出現，選擇 "NORM. SET" 並轉動 -/+ 選擇 "EASY SET"。
- 5 轉動 MENU 選擇 "SP PAT XXX"。
- 6 轉動 -/+ 選擇揚聲器模式，然後按 MEMORY/ENTER。

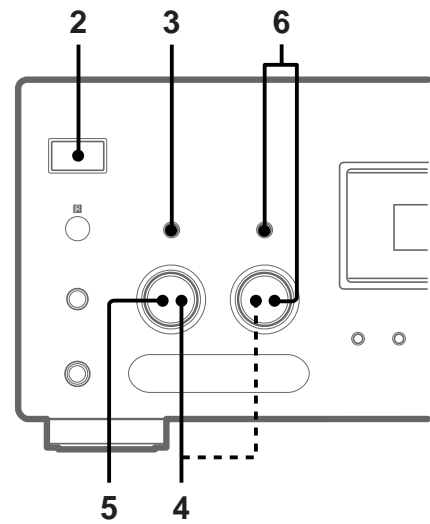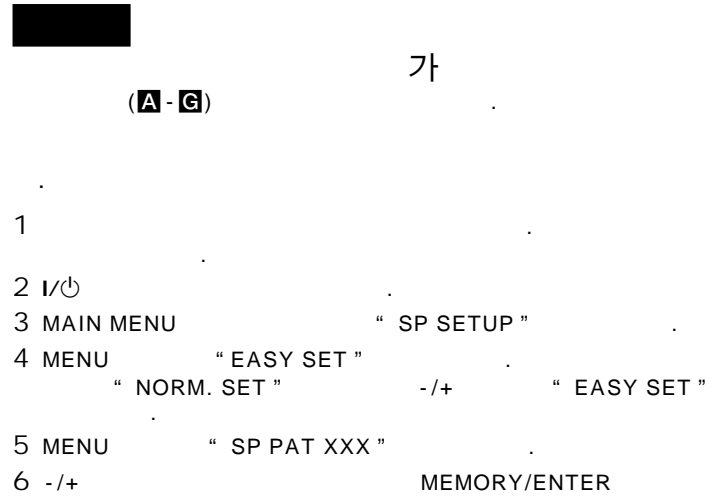


您的揚聲器模式是什麼？

?

揚聲器模式取決於揚聲器的數量。

- A 前揚聲器 (左) / (L)
- B 前揚聲器 (右) / (R)
- C 中央揚聲器 /
- D 副低音揚聲器 /
- E 環繞聲揚聲器 (左) / (L)
- F 環繞聲揚聲器 (右) / (R)
- G 後環繞聲揚聲器 /

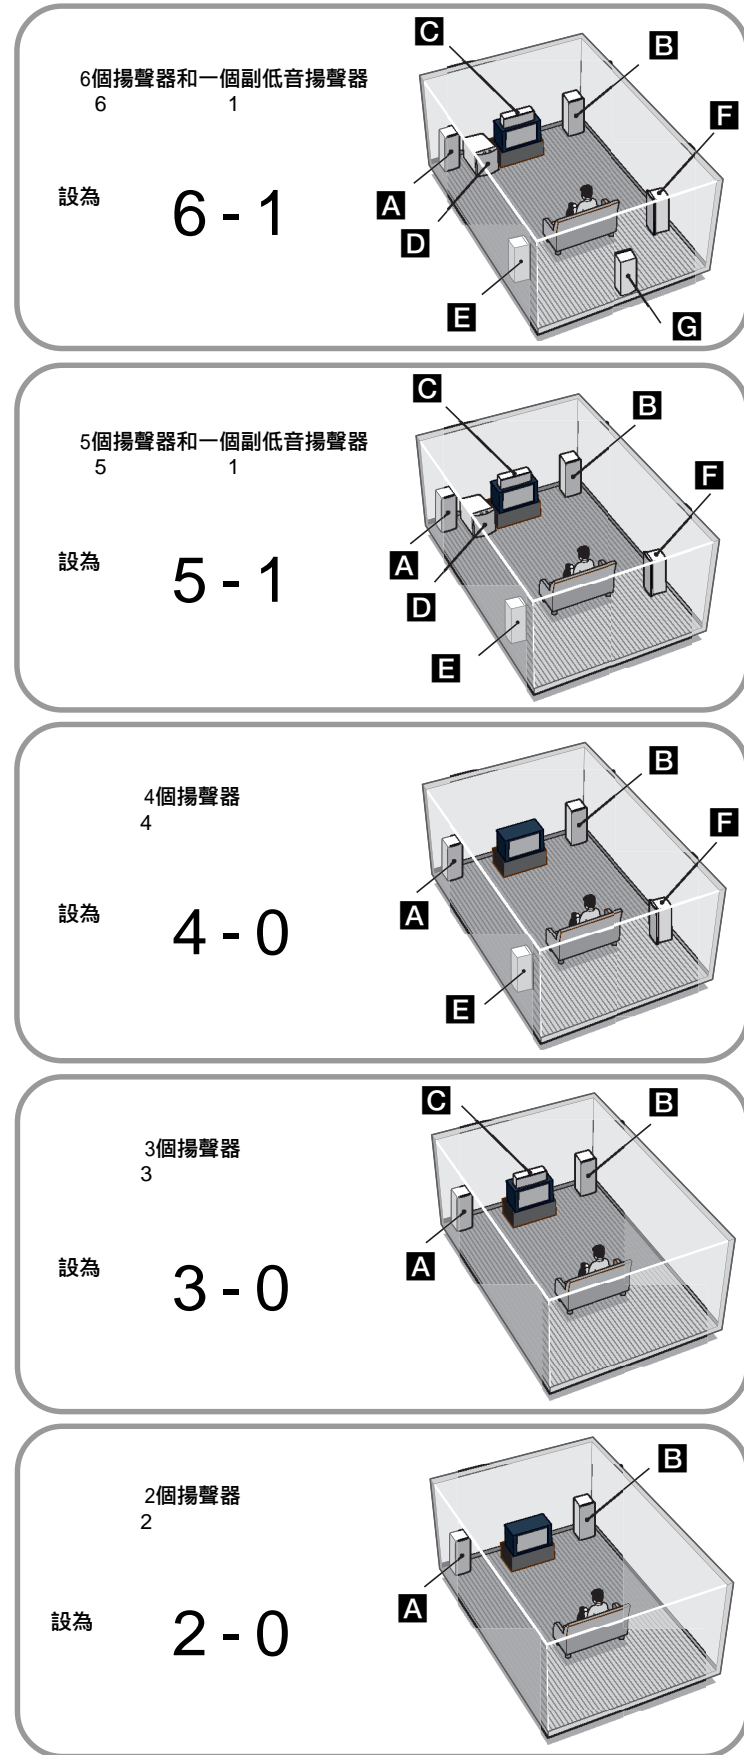

參考左邊的插圖，如果有揚聲器，按 → (是) 進行；如果沒有揚聲器，按 - - - - - (否) 進行。

