

Multi-Channel Integrated Amplifier

TA-DA9000ES

Easy Setup Guide / 簡便安裝指南 / 간단 설정 가이드

English

This Easy Setup Guide explains how to connect the DVD player, TV, speakers, and sub woofer so you can enjoy multi channel surround sound from the DVD player. For details, refer to the operating instructions supplied with the amplifier.

Setting for when you use DVD player or "Play Station 2"

When you connect DVD player or "Play Station 2", perform the following settings on each component.

DVD player*

- 1 Select "AUDIO SETUP" in the setup display.
- 2 Set "AUDIO DRC" to "WIDE RANGE".
- 3 Set "DIGITAL OUT" to "ON".
- 4 Set "DOLBY DIGITAL" to "DOLBY DIGITAL".
- 5 Set "DTS" to "ON".

* The above setting is an example of Sony DVD player.

"Play Station 2"

- 1 Select "AUDIO SETTING" in the setup display.
- 2 Select "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
- 3 Set "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" to "ON".
- 4 Set "DOLBY DIGITAL" to "DOLBY DIGITAL".
- 5 Set "DTS" to "ON".

"Play Station 2" is a trademark of Sony Computer Entertainment.

Note
When connecting a DVD player, be sure to connect to analog (AUDIO L/R) jacks, not only digital (COAXIAL or OPTICAL) jacks.

If no sound comes out

Press INPUT MODE to select "AUTO 2CH".

Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

中文

本簡便安裝指南說明怎樣連接DVD播放機、電視、揚聲器和副低音揚聲器以便欣賞來自DVD播放機的多聲道環繞聲。詳情參考放大器附帶的操作說明。

使用DVD播放機或"Play Station 2"時的設定

當連接DVD播放機或"Play Station 2"時，在每個組件上進行下列設定。

DVD播放機*

- 1 在安裝顯示畫面選擇 "AUDIO SETUP"。
- 2 把 "AUDIO DRC" 設為 "WIDE RANGE"。
- 3 把 "DIGITAL OUT" 設為 "ON"。
- 4 把 "DOLBY DIGITAL" 設為 "DOLBY DIGITAL"。
- 5 把 "DTS" 設為 "ON"。

* 上述設定是Sony DVD播放機的一個例子。

"Play Station 2"

- 1 在安裝顯示畫面選擇 "AUDIO SETTING"。
- 2 選擇 "AUDIO DIGITAL OUTPUT"。
- 3 把 "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" 設為 "ON"。
- 4 把 "DOLBY DIGITAL" 設為 "DOLBY DIGITAL"。
- 5 把 "DTS" 設為 "ON"。

"Play Station 2" 是Sony Computer Entertainment的商標。

註
連接DVD播放機時，務必連到類比 (AUDIO L/R) 插孔，而不僅是數位 (COAXIAL或OPTICAL) 插孔。

如果沒有聲音
按INPUT MODE選擇 "AUTO 2CH"。

沒有聲音時，請按INPUT MODE選擇 "AUTO 2CH"。

使用基於不含有VOC (揮發性有機成分) 的植物油的油墨在100%回收紙上印刷。

한국어

이 간단 설정 가이드에서는 DVD 플레이어나 TV, 스피커, 서브우퍼를 연결한 DVD 플레이어의 멀티 채널 서라운드 사운드를 즐기는 방법을 설명합니다. 자세한 내용은 앰프에 부착된 사용설명서를 참조하여 주십시오.

DVD 플레이어나 "Play Station 2" 를 사용하는 경우의 설정

DVD 플레이어나 "Play Station 2" 를 연결할 때에는 각 컴포넌트에서 다음과 같은 설정을 하여 주십시오.

DVD 플레이어*

- 1 설정 화면에서 "AUDIO SETUP" 을 선택합니다.
- 2 "AUDIO DRC" 을 "WIDE RANGE" 로 설정합니다.
- 3 "DIGITAL OUT" 을 "ON" 으로 설정합니다.
- 4 "DOLBY DIGITAL" 을 "DOLBY DIGITAL" 로 설정합니다.
- 5 "DTS" 를 "ON" 으로 설정합니다.

* 상기 설정은 Sony DVD 플레이어의 예입니다.

"Play Station 2"


- 1 설정 화면에서 "AUDIO SETTING" 을 선택합니다.
- 2 "AUDIO DIGITAL OUTPUT" 을 선택합니다.
- 3 "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" 을 "ON" 으로 설정합니다.
- 4 "DOLBY DIGITAL" 을 "DOLBY DIGITAL" 로 설정합니다.
- 5 "DTS" 를 "ON" 으로 설정합니다.

"Play Station 2" 은 Sony Computer Entertainment의 상표입니다.

주의점
DVD 플레이어를 연결할 때에는 반드시 디지털 (COAXIAL 또는 OPTICAL) 단자만이 아니라 아날로그 (AUDIO L/R) 단자에도 연결하여 주십시오.

소리가 들리지 않을 때에는
INPUT MODE를 눌러서 "AUTO 2CH" 을 선택합니다.

무 VOC (Volatile Organic Compound: 휘발성 유기 화합물) 식물성 기름 주성분 잉크를 사용하여 100% 재활용 종이로 인쇄.

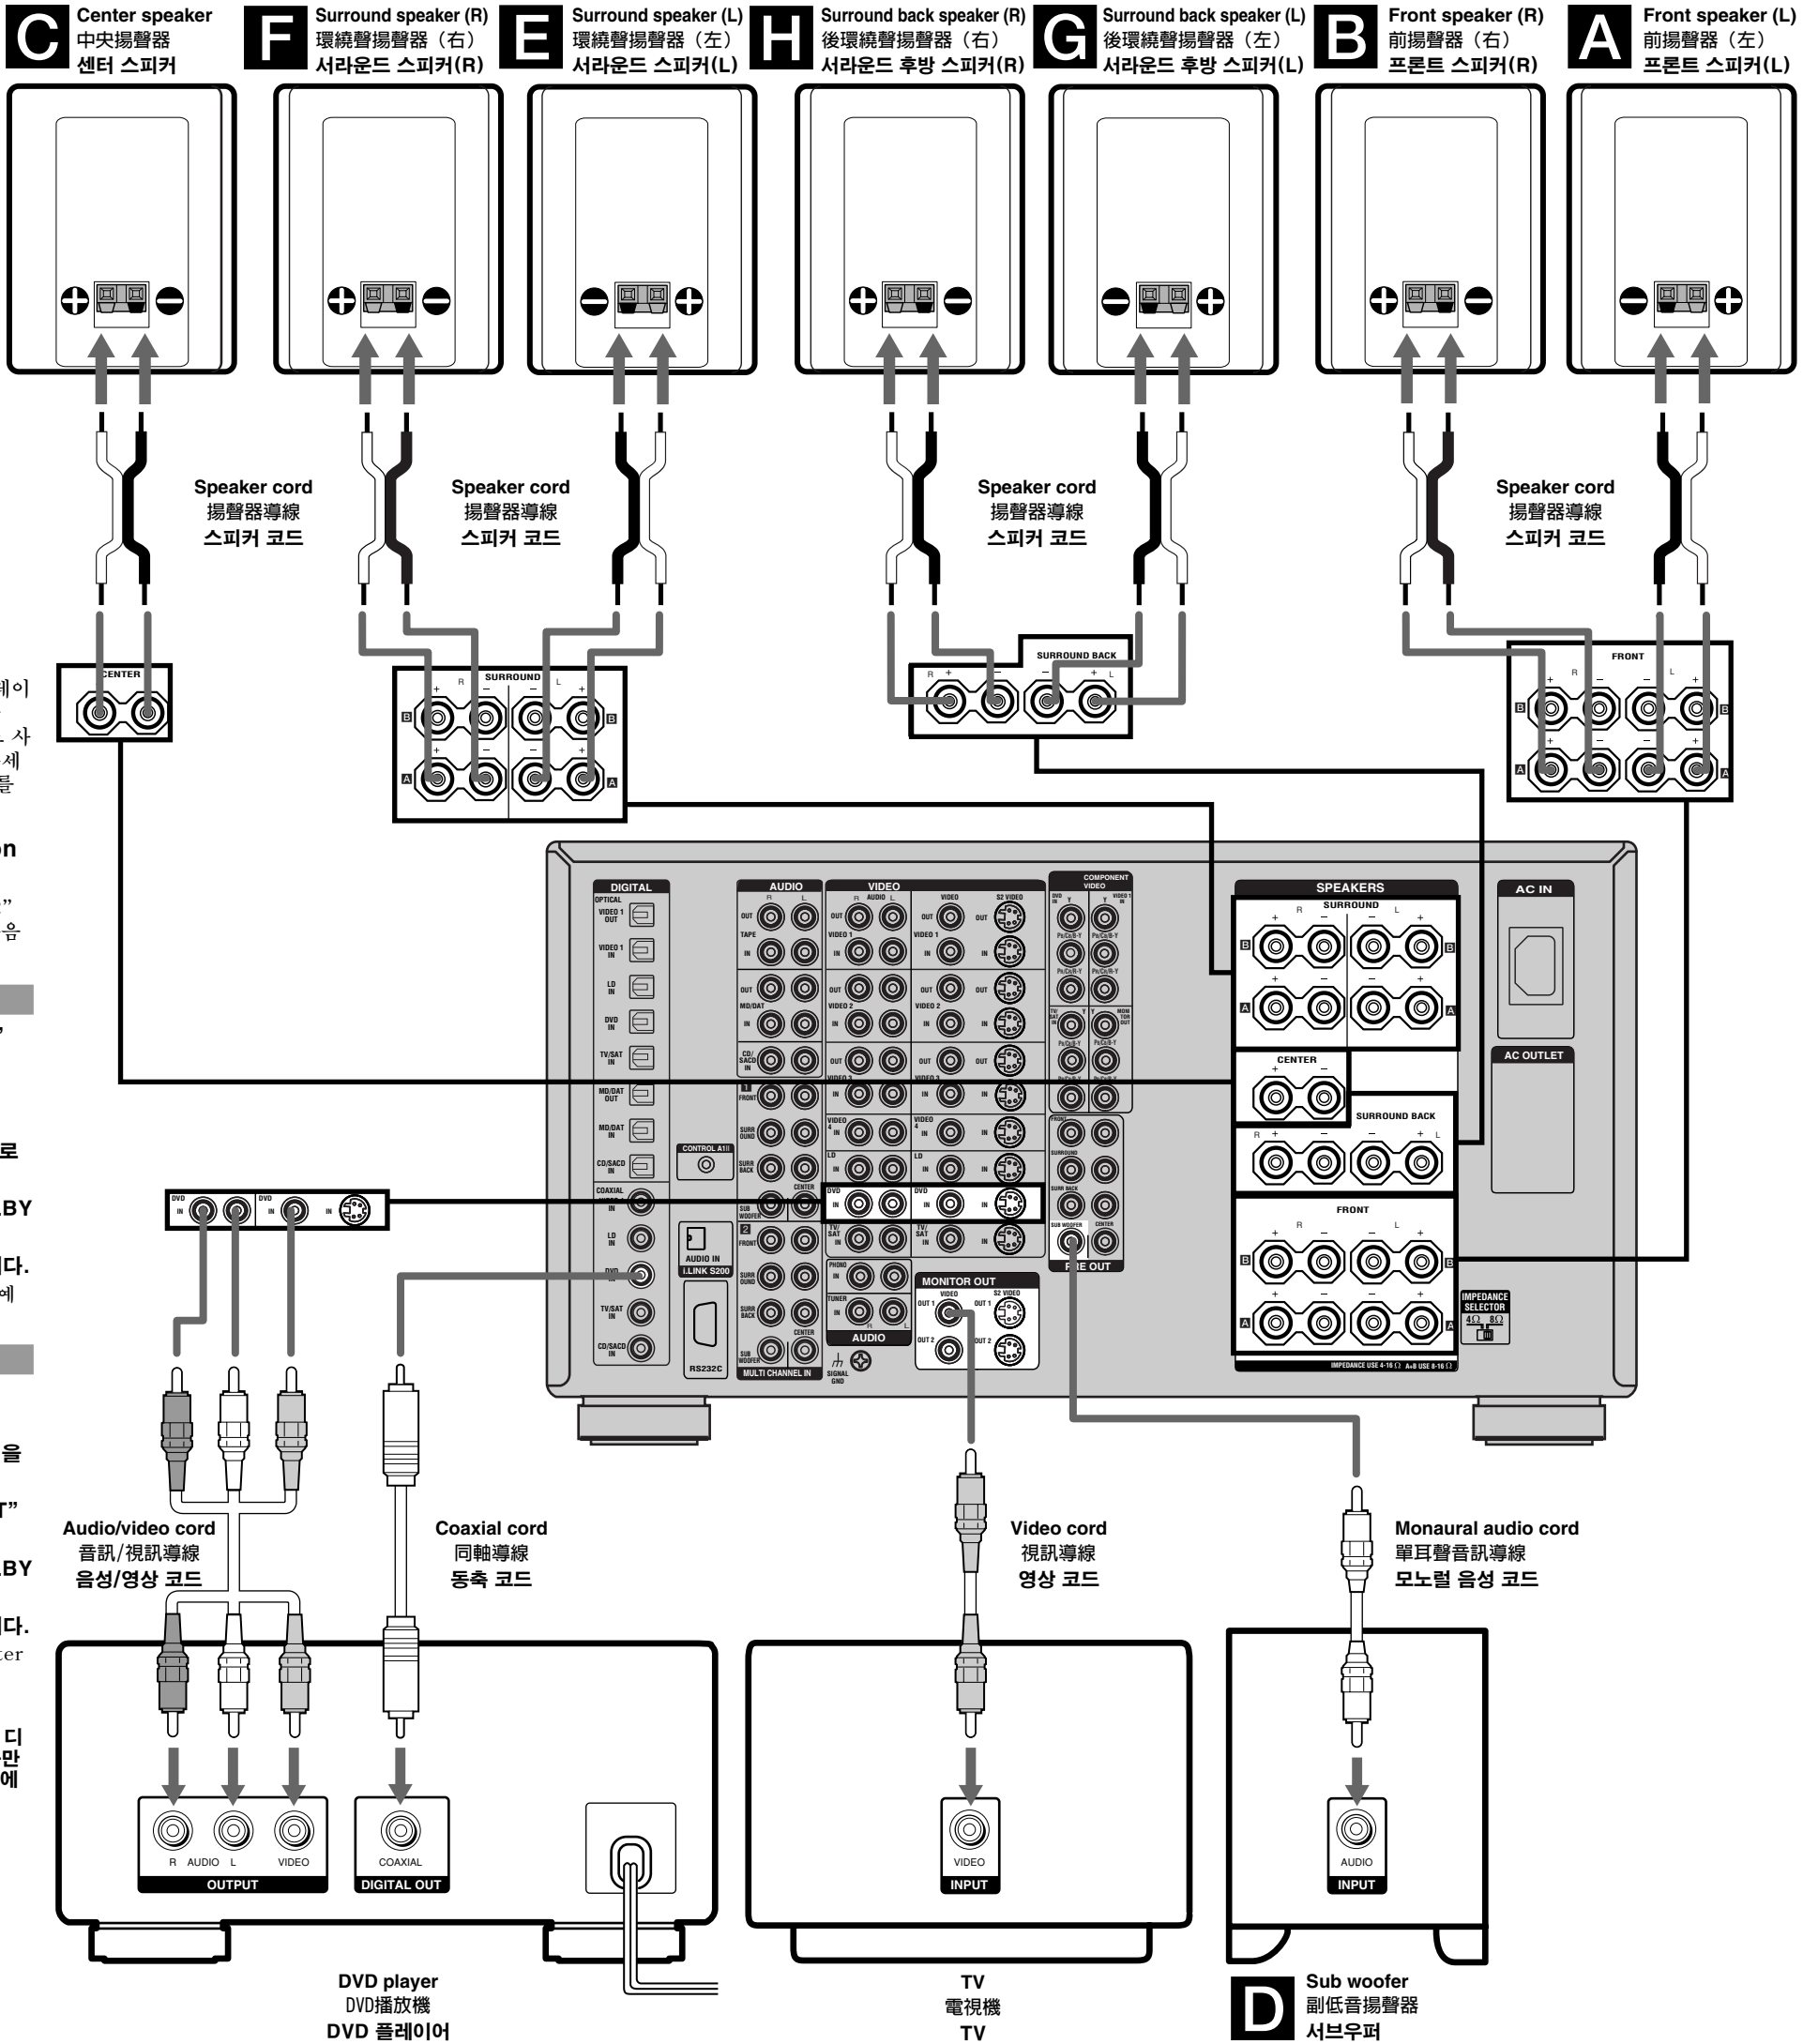

English

Easy setup guide for speaker system

Refer to the front page for speaker connections (A-H).

You can setup the speakers easily by selecting the speaker pattern.

- 1 Find your speaker pattern referring to the illustration on the right. You can use the flow chart on the right.
- 2 Press I/⏻ to turn on the system.
- 3 Rotate MAIN MENU to select "SPEAKER SET UP".
- 4 Rotate MENU to select "SP EASY SET UP".
- 5 Rotate +/- to select "YES".
- 6 Rotate MENU to select "SPEAKER PATTERN [XXX]".
- 7 Rotate +/- to select your speaker pattern, then press ENTER.

中文

揚聲器系統的簡便安裝指南

請參閱標題頁了解揚聲器的連接 (A-H)。

可以通過選擇揚聲器模式方便地設定揚聲器。

- 1 參考右邊的插圖找到您的揚聲器模式。您可以使用右邊的圖表。
- 2 按 I/⏻ 打開系統。
- 3 轉動 MAIN MENU 選擇 "SPEAKER SET UP"。
- 4 轉動 MENU 選擇 "SP EASY SET UP"。
- 5 轉動 +/- 選擇 "YES"。
- 6 轉動 MENU 選擇 "SPEAKER PATTERN [XXX]"。
- 7 轉動 +/- 選擇揚聲器模式，然後按 ENTER。


한국어

스피커 시스템의 간단 설정 가이드

스피커 연결 (A-G)은 표지를 참조하여 주십시오.

스피커의 배치 패턴을 선택해서 스피커를 간단히 설치할 수 있습니다.

- 1 오른쪽 그림을 참조해서 스피커 배치를 확인합니다. 오른쪽 흐름도를 이용하여 주십시오.
- 2 I/⏻를 눌러서 시스템 전원을 켭니다.
- 3 MAIN MENU를 돌려서 "SPEAKER SET UP"을 선택합니다.
- 4 MENU를 돌려서 "SP EASY SET UP"을 선택합니다.
- 5 +/-를 돌려서 "YES"을 선택합니다.
- 6 MENU를 돌려서 "SPEAKER PATTERN [XXX]"을 선택합니다.
- 7 +/-를 돌려서 스피커 배치를 선택한 후 ENTER를 누릅니다.

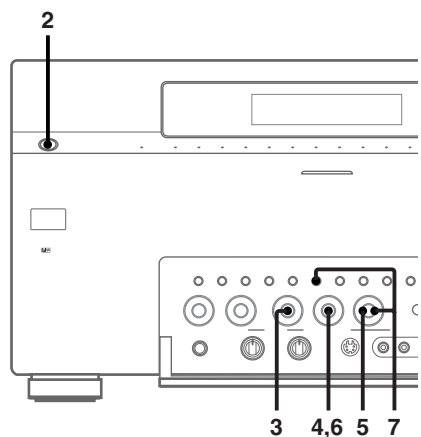

What is your speaker pattern ?

您的揚聲器模式是什麼？


스피커를 어떻게 배치했습니까?

The speaker pattern depends on the number of speakers you have.

揚聲器模式取決於揚聲器的數量。

스피커 배치는 사용 중인 스피커 대수에 따라 다릅니다.

- A Front speaker (L) / 前揚聲器 (左) / 프론트 스피커 (L)
- B Front speaker (R) / 前揚聲器 (右) / 프론트 스피커 (R)
- C Center speaker / 中央揚聲器 / 센터 스피커
- D Sub woofer / 副低音揚聲器 / 서브우퍼
- E Surround speaker (L) / 環繞聲揚聲器 (左) / 서라운드 스피커 (L)
- F Surround speaker (R) / 環繞聲揚聲器 (右) / 서라운드 스피커 (R)
- G Surround back speaker (L) / 後環繞聲揚聲器 (左) / 서라운드 후방 스피커 (L)
- H Surround back speaker (R) / 後環繞聲揚聲器 (右) / 서라운드 후방 스피커 (R)

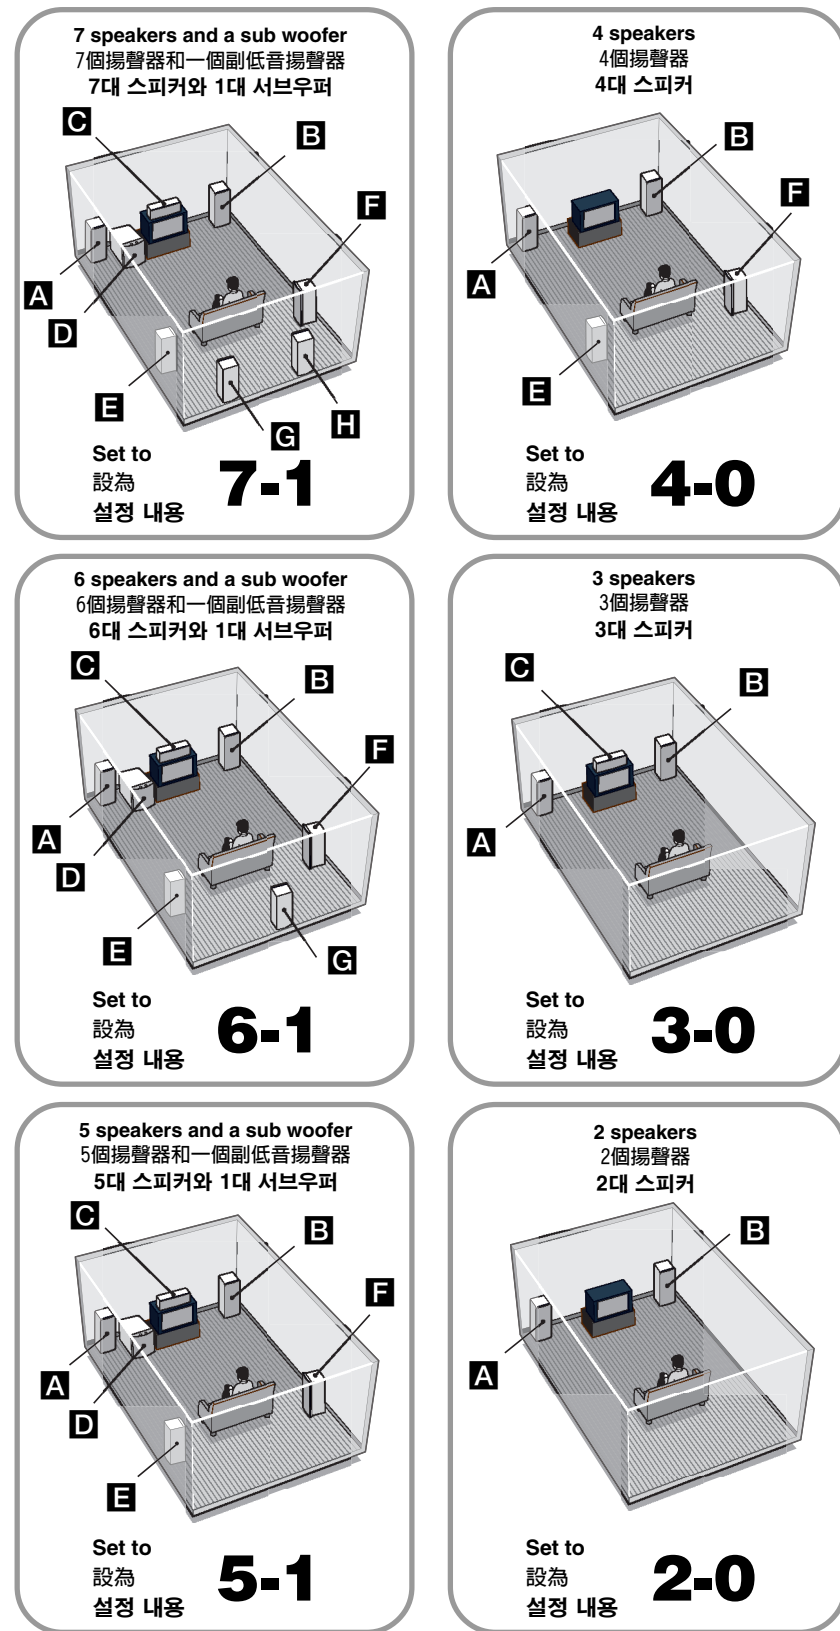

Refer to the illustration at left, follow → (yes) if you have the speakers and follow ----→ (no) if you do not.

參考左邊的插圖，如果有揚聲器，按 → (是) 進行；如果沒有揚聲器，按 ----→ (否) 進行。

왼쪽 그림을 참조해서 스피커가 있을 때에는 → (예)로 또 없을 때에는 ----→ (아니오)로 진행하여 주십시오.

