

# 快速入門指南

如何安裝隨附軟體  
如何使用“WALKMAN”



NWZ-S763/S764/S765/S763BT/S764BT


©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

**關於手冊**  
除了本快速入門指南以外，本機還隨附使用者指南（HTML文件），可以從WALKMAN Guide檢視使用者指南。詳細內容，請參閱“如何安裝隨附軟體（包含使用者指南）”。

## 內容

請檢查包裝內的項目。

- “WALKMAN” (1)
  - 耳機 (1)
  - 耳塞 (S、L尺寸) (1)
  - 附件 (1)
- 將“WALKMAN”連接至支架（不提供）等時使用。



- 快速入門指南（本手冊）
- 軟體

軟體儲存於“WALKMAN”的內建快閃記憶體中，包括以下項目：  
– Media Go  
– WALKMAN Guide  
– 使用者指南等  
有關如何安裝的詳細內容，請參閱“如何安裝隨附軟體（包含使用者指南）”。

## 關於Windows作業系統

務必確認作業系統為Windows XP（Service Pack 3或更新版本）、Windows Vista\*1（Service Pack 1或更新版本）或Windows 7\*1。

\*1 不支援Windows XP的[相容模式]。

僅限NWZ-S763/S764/S765  
 USB電纜 (1)


僅限NWZ-S763BT/S764BT  
 Wireless Stereo Headphones (1)  
 Wireless Stereo Headphones專用耳塞 (S、L尺寸) (1)

迷你USB電纜 (1)  
 充電電纜 (1)

充電電纜 (1)  
 Wireless Stereo Headphones使用者指南 (1)


## 傳輸音樂

### 使用Media Go從CD等傳輸

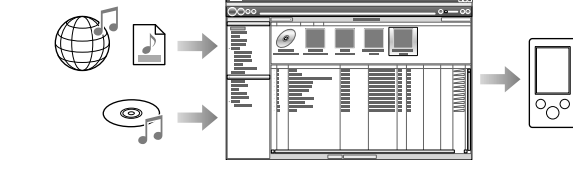

Media Go支援將資料從iTunes 10傳輸到“WALKMAN”。

### 使用Windows檔案總管進行拖放

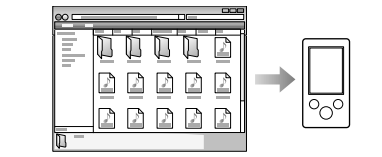


#### 註

• Media Go不支援使用Windows Media數位權利管理技術（“WM-DRM”）的內容。如果您傳輸“WM-DRM”內容，請使用Windows Media Player。請參閱使用者指南（HTML文件）中的“規格”-“規格”-“支援的檔案格式”，確認您的“WALKMAN”是否支援“WM-DRM”內容。

有關傳輸音樂、影片、相片或Podcast的詳細內容，請參閱使用者指南。可以從WALKMAN Guide方便檢視使用者指南。

## 如何安裝隨附軟體（包含使用者指南）

### 1 使用USB電纜（1）或迷你USB電纜（2）與充電電纜（3）將“WALKMAN”連接到電腦。

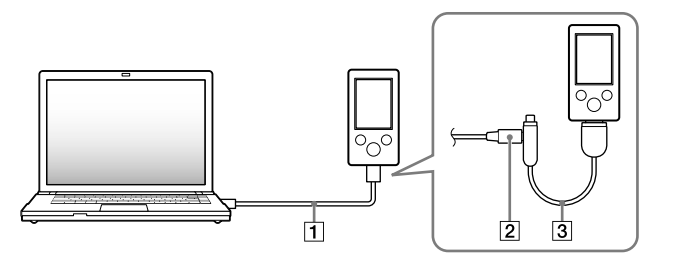

### 2 在電腦上按照以下順序選擇。

選擇[開始] - [我的電腦]或[電腦] - [WALKMAN] - [Storage Media]。

### 3 按兩下[Setup.exe]。

出現安裝精靈。  
• 執行[Setup.exe]時，“WALKMAN”的[Storage Media]資料夾中儲存的[Setup.exe]檔案會複製到電腦作為備份，且WALKMAN Guide和Media Go會安裝到您的電腦。

### 4 按照畫面指示進行操作。

執行[Setup.exe]後，WALKMAN Guide捷徑會出現在電腦桌面上。

### 5 按兩下桌面上的 （WALKMAN Guide）啟動WALKMAN Guide。

有關傳輸音樂等的詳細內容，請參閱WALKMAN Guide中包含的使用者指南。

#### 提示

- 您可以從[開始]選單啟動WALKMAN Guide和Media Go（按一下[開始]即可顯示）。
- 若您透過格式化“WALKMAN”的內建快閃記憶體刪除“WALKMAN”中的[Setup.exe]檔案，請將[Setup.exe]檔案和[Install]資料夾從電腦中的[Backup]資料夾複製到“WALKMAN”。將“WALKMAN”連接至要安裝的電腦，從步驟1開始重複以上步驟進行安裝。安裝後，從“WALKMAN”刪除[Setup.exe]檔案和[Install]資料夾。  
根據預設安裝設定，備份資料會保留在電腦的[C:]磁碟機中，路徑如下。  
C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S760\Backup  
\*1 視電腦作業系統而定，可能會顯示[Program Files(x86)]。

## WALKMAN Guide有什麼用途？

WALKMAN Guide包含以下項目：


- 使用者指南  
可以在網頁瀏覽器中檢視以下內容。  
– 有關如何使用“WALKMAN”的詳細內容  
– 如何使用軟體將內容傳輸到“WALKMAN”  
– 故障排除
- 顧客註冊連結
- 顧客支援連結
- 其他實用連結  
包含下載網站的連結資訊等。

隨附項目視購買國家/地區而異。

#### 提示


• 執行[Setup.exe]後，您可以透過格式化“WALKMAN”的內建快閃記憶體，更有效地使用[Storage Media]資料夾中的剩餘空間。若要格式化“WALKMAN”的內建快閃記憶體，請參閱背面的“初始化（格式化）“WALKMAN””。

## 如何使用“WALKMAN”

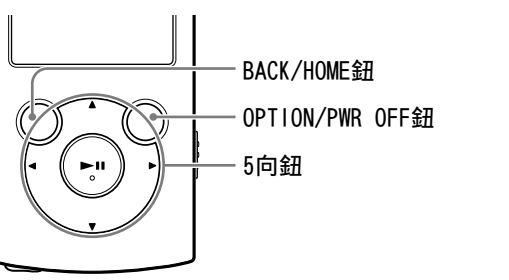

### 為電池充電

當“WALKMAN”連接到正在運行的電腦時，會對“WALKMAN”的電池充電。

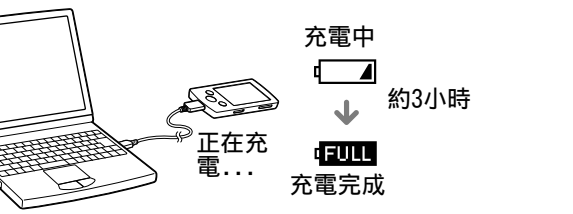


## 開啟和關閉“WALKMAN”


開啟	按任意鈕。
關閉	按住OPTION/PWR OFF鈕。

## 如何使用首頁選單

按住BACK/HOME鈕時，出現首頁選單。首頁選單是播放音訊、搜尋歌曲、變更設定等的開始位置。  
在首頁選單上，您可以透過5向鈕在畫面上選擇想要的項目。

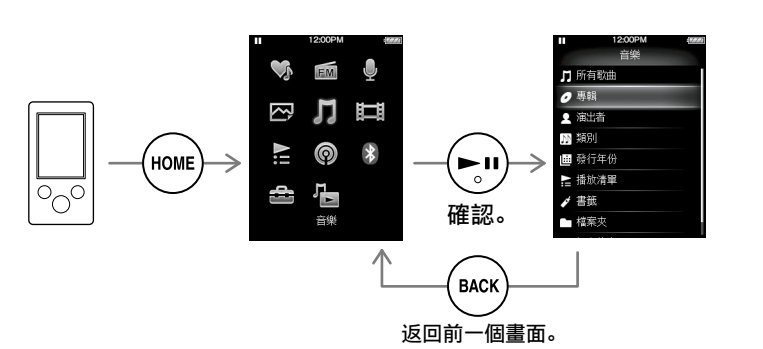


## 首頁選單

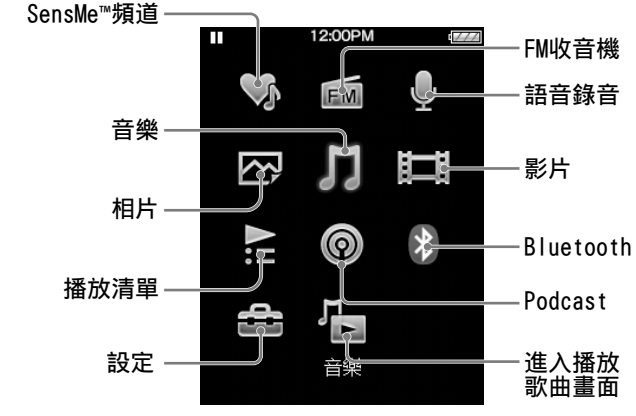

\* 4 2 8 8 5 8 5 8 1 \* (2)


## 各部件和控制器

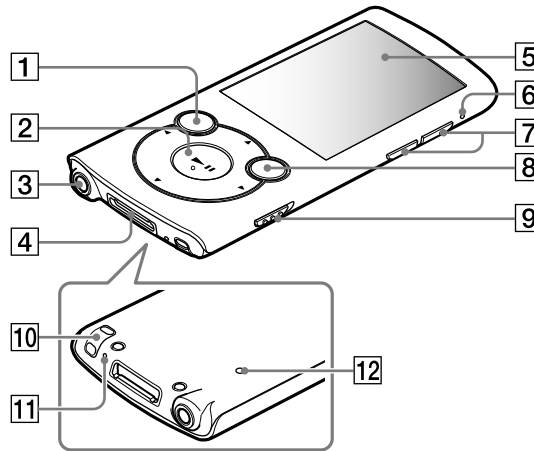

### 1 BACK/HOME 鈕

### 2 5向鈕\*1

▶▶ (播放/暫停/確認) 鈕



### 3 耳機插孔

### 4 WM-PORT 插孔

連接USB電纜 (提供)，或週邊裝置 (不提供)。

### 5 顯示幕

### 6 Bluetooth 指示燈

### 7 VOL +/- 鈕

### 8 OPTION/PWR OFF 鈕

按此鈕顯示選項選單。

如果您按住OPTION/PWR OFF 鈕，畫面將關閉，且“WALKMAN”進入待機模式。

### 9 HOLD 開關

### 10 掛繩孔

### 11 麥克風

用來錄製語音。

### 12 RESET 鈕

使用小別針等。

\*1 有觸覺點。用它們來輔助進行按鈕操作。

## 故障排除

若“WALKMAN”功能運作不如預期，請嘗試以下的步驟解決問題。

### 1 在使用者指南 (HTML 文件) 中的“故障排除”中找出問題的故障現象，並嘗試所有列出的解決方法。

有關連接到電腦的詳細內容，請參閱右邊表格。

### 2 將“WALKMAN”連接到電腦為電池充電。

對電池充電可能可以解決某些問題。

### 3 用小別針等物品按下RESET 鈕。


重設“WALKMAN”之前，請確認未在播放歌曲、影片等。然後可以安全重設“WALKMAN”。


### 4 在每個軟體說明中查看關於問題的資訊。

### 5 在顧客支援網站上尋找相關問題的資訊。

關於顧客支援網站，請參閱“最新資訊”。

### 6 若以上列出的方法仍無法解決問題，請向附近的Sony 經銷商諮詢。

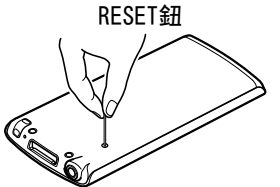

故障現象	原因/糾正方法
“WALKMAN”無法進行電池充電。	<ul style="list-style-type: none"><li>USB電纜未正確連接至電腦上的USB接頭。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 中斷USB電纜的連接，然後再重新連接。</li><li>→ 使用提供的USB電纜。</li></ul></li><li>在5 °C至35 °C範圍以外的環境溫度下對電池進行了充電。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 當  圖示出現時，無法對電池充電。請在環境溫度為5 °C至35 °C時對電池進行充電。</li></ul></li><li>未開啟電腦。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 開啟電腦。</li></ul></li><li>電腦已進入睡眠或休眠狀態。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 解除電腦的睡眠或休眠狀態。</li></ul></li><li>正在使用USB集線器。<ul style="list-style-type: none"><li>→ “WALKMAN”透過USB集線器連接可能會無法運作。使用USB電纜 (提供) 將“WALKMAN”連接到電腦。</li></ul></li><li>“WALKMAN”不支援電腦安裝的作業系統。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 若要對“WALKMAN”充電，請將“WALKMAN”連接到已安裝“WALKMAN”支援作業系統的電腦。</li></ul></li><li>超過一年未使用“WALKMAN”。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 視“WALKMAN”的使用情況而定，電池可能已變形。請向附近的Sony經銷商諮詢。</li></ul></li></ul>
使用USB電纜 (提供) 連接到電腦時，沒有顯示[連接USB。播放器無法操作。]或[連接USB (MTP)。播放器無法操作。] (電腦無法識別“WALKMAN”)。	<ul style="list-style-type: none"><li>USB電纜未正確連接至電腦上的USB接頭。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 中斷USB電纜的連接，然後再重新連接。</li><li>→ 使用提供的USB電纜。</li></ul></li><li>正在使用USB集線器。<ul style="list-style-type: none"><li>→ “WALKMAN”透過USB集線器連接可能會無法運作。使用USB電纜 (提供) 將“WALKMAN”連接到電腦。</li></ul></li><li>電腦上的USB接頭可能有問題。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 將“WALKMAN”連接到電腦上其他的USB接頭。</li></ul></li></ul>

故障現象	原因/糾正方法
使用USB電纜 (提供) 連接到電腦時，沒有顯示[連接USB。播放器無法操作。]或[連接USB (MTP)。播放器無法操作。] (電腦無法識別“WALKMAN”)。	<ul style="list-style-type: none"><li>第一次使用“WALKMAN”，或是電池電量不足時，將“WALKMAN”連接至電腦後，可能需要約30秒才能顯示訊息。這並非故障。</li><li>可能正在執行軟體驗證，需要花費較長的時間。請稍待片刻。</li><li>軟體安裝失敗。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 使用安裝程式重新安裝軟體。匯入資料維持不變。</li></ul></li><li>電腦正在執行傳輸軟體以外的其他軟體。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 中斷USB電纜的連接並稍候數分鐘，然後再重新連接。如果問題仍然存在，請中斷USB電纜，重新啟動電腦，然後重新連接USB電纜。</li></ul></li></ul>
連接至電腦時，“WALKMAN”不穩定。	<ul style="list-style-type: none"><li>正在使用USB集線器或USB延長線。<ul style="list-style-type: none"><li>→ “WALKMAN”透過USB集線器或延長線連接可能會無法運作。使用USB電纜 (提供) 直接連接到電腦。</li></ul></li></ul>
按兩下[Setup.exe]安裝隨附軟體時，[Setup.exe]不執行，並且內容視窗打開。	<ul style="list-style-type: none"><li>安裝Windows Media Player 11或更新版本之後再安裝隨附軟體。有關Windows Media Player的詳細內容，請參閱以下網站：<a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

### 初始化 (格式化) “WALKMAN”

您可以格式化“WALKMAN”的內建快閃記憶體。如果格式化記憶體，包括使用者指南 (HTML 文件) 等所有檔案將會被刪除，且所有設定值皆會恢復為預設值。請務必在格式化之前確認記憶體中儲存的檔案，然後先將任何必要的檔案匯出至電腦的硬碟或其他裝置。

#### 1 按住BACK/HOME 鈕，直至出現首頁選單。

#### 2 依序選擇 [設定] - [一般設定] - [重設/格式化] - [格式化] - [是] - [是]。

按▲/▼/◀/▶ 鈕選擇項目，然後按▶▶ 鈕進行確認。完成初始化時，出現[已格式化記憶體。]。

#### 註

● 請勿以Windows檔案總管格式化內建快閃記憶體。如果要格式化內建快閃記憶體，請在“WALKMAN”上進行格式化。

## 注意事項

### 關於耳機

- 請勿將音量調得太大，以免長時間播放而影響聽力。
- 音量過大時就會聽不到外面的聲音。避免在聽力不應受到干擾時使用本機，如駕駛或騎車。

### 許可與商標的注意事項

請參閱使用者指南 (HTML 文件)。

### 防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。



經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 最新資訊

如果有與本產品相關的疑問或問題，或需要本產品相容項目的資訊，請造訪以下網站。

美國地區的顧客：<http://www.sony.com/walkmansupport>

加拿大地區的顧客：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

歐洲地區的顧客：<http://support.sony-europe.com/DNA>

拉丁美洲的顧客：<http://www.sony-latin.com/index.crp>

其他國家/地區的顧客：<http://service.sony.com.tw/>

購買海外機型的顧客：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>