

## 快速入門指南

如何安裝隨附軟體  
如何使用“WALKMAN”



NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

**關於手冊**  
除了本快速入門指南以外，本機還隨附說明指南（HTML文件），可以從WALKMAN Guide檢視使用者指南。詳細內容，請參閱“如何安裝隨附軟體（包含說明指南）”。

## 內容

- 請檢查包裝內的項目。
- “WALKMAN” (1)
  - 耳機 (1)
  - 耳塞 (S、L尺寸) (1)
  - 揚聲器 (RDP-NWT18) (1) (僅限NWZ-E473K/E474K)
  - USB電纜 (1)
  - 快速入門指南 (本手冊)
  - 軟體

軟體儲存於Walkman的內建快閃記憶體中，包括以下項目：

- Media Go
- WALKMAN Guide
- 說明指南等

有關如何安裝的詳細內容，請參閱“如何安裝隨附軟體（包含說明指南）”。


## 關於Windows作業系統

務必確認作業系統為Windows XP (Service Pack 3或更新版本)、Windows Vista\*1 (Service Pack 2或更新版本) 或Windows 7\*1 (Service Pack 1或更新版本)。

\*1 不支援Windows XP的[相容模式]。

## 傳輸音樂

### 使用Media Go從CD等傳輸

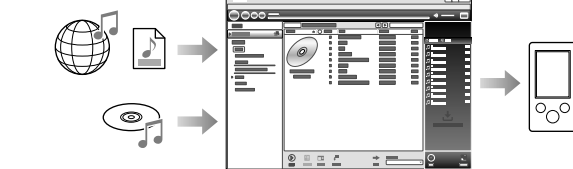

Media Go支援將資料從iTunes 10傳輸到Walkman。


### 使用Windows檔案總管進行拖放



有關傳輸音樂、影片、相片或Podcast的詳細內容，請參閱說明指南。可以從WALKMAN Guide方便檢視說明指南。

## 如何安裝隨附軟體（包含說明指南）

### 1 將Walkman連接到電腦。

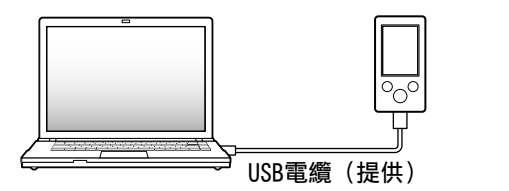

USB電纜（提供）

### 2 在電腦上按照以下順序選擇。

選擇[開始] - [電腦]或[我的電腦] - [WALKMAN] - [Storage Media]。

### 3 按兩下[Setup.exe]。

- 出現安裝精靈。
- 執行[Setup.exe]時，Walkman的[Storage Media]資料夾中儲存的[Setup.exe]檔案會複製到電腦作為備份，且WALKMAN Guide和Media Go會安裝到您的電腦。
  - 如果[Setup.exe]未啟動，請將[Setup.exe]檔案複製到桌面，然後按兩下檔案。

### 4 按照畫面指示進行操作。

安裝精靈完成後，WALKMAN Guide捷徑會出現在電腦桌面上。

### 5 按兩下桌面上的 (WALKMAN Guide) 啟動 WALKMAN Guide。

有關傳輸音樂等的詳細內容，請參閱WALKMAN Guide中包含的說明指南。

## 提示

- 您可以從[開始]選單啟動WALKMAN Guide和Media Go（按一下[開始]即可顯示）。
  - 即使您透過格式化Walkman的內建快閃記憶體刪除[Setup.exe]檔案，仍可按照以下步驟將隨附軟體安裝到其他電腦。請將[Setup.exe]檔案和[Install]資料夾從電腦中的[Backup]資料夾複製到Walkman。然後，將Walkman連接至要安裝軟體的電腦，從步驟2開始重複以上步驟進行安裝。[Backup]資料夾位於 C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup
- \*1 視電腦作業系統而定，可能會顯示[Program Files(x86)]。

## WALKMAN Guide有什麼用途？


WALKMAN Guide包含以下項目：

- 說明指南  
可以在網頁瀏覽器中檢視以下內容。  
- 有關如何使用Walkman的詳細內容  
- 如何使用軟體將內容傳輸到Walkman  
- 故障排除
- 顧客註冊連結
- 顧客支援連結
- 其他實用連結  
包含下載網站的連結資訊等。  
隨附項目視購買國家/地區而異。

## 提示

- 執行[Setup.exe]後，您可以透過格式化Walkman的內建快閃記憶體，更有效地使用[Storage Media]資料夾中的剩餘空間。若要格式化Walkman的內建快閃記憶體，請參閱背面的“初始化（格式化）“WALKMAN””。

## 如何使用“WALKMAN”

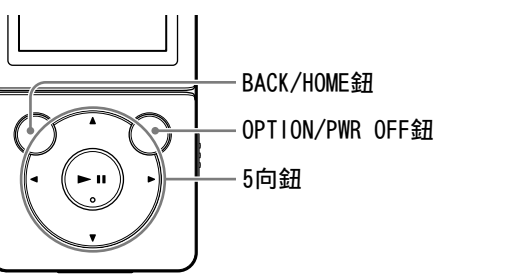

## 為電池充電

當Walkman連接到正在運行的電腦時，會對Walkman的電池充電。




## 開啟和關閉“WALKMAN”

開啟	按任意鈕。
關閉	按住OPTION/PWR OFF鈕。


## 如何使用首頁選單

按住BACK/HOME鈕時，出現首頁選單。首頁選單是播放音訊、搜尋歌曲、變更設定等的開始位置。  
在首頁選單上，您可以透過5向鈕在畫面上選擇想要的項目。

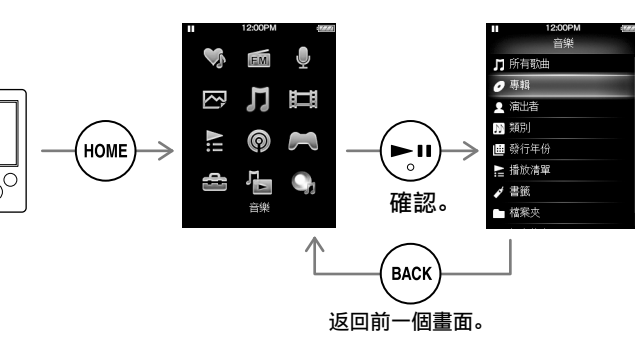


## 首頁選單

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K

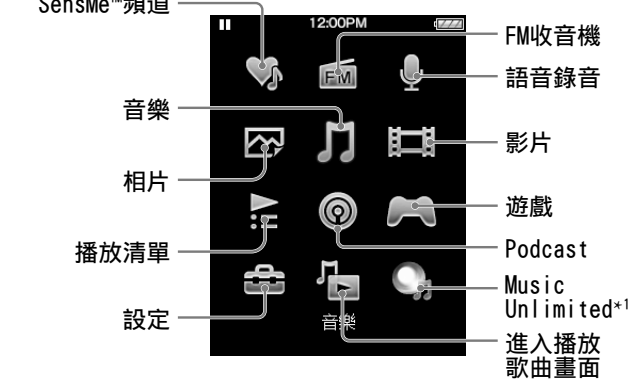

NWZ-E573/E574/E575

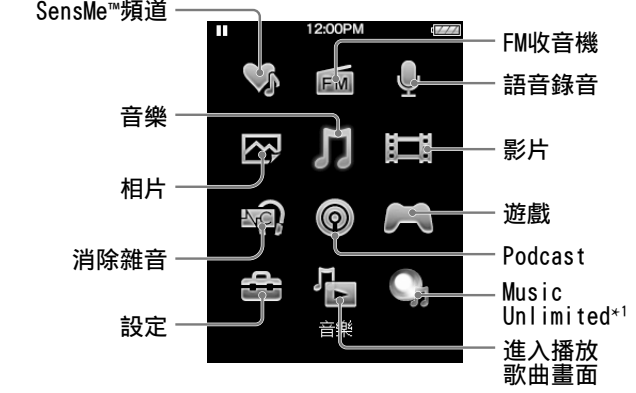


\*1: 視您購買Walkman的國家/地區而定，可能不顯示此圖示。



\* 4 4 2 5 2 2 4 8 1 \* (1)

4-425-224-81(1)

## 各部件和控制器

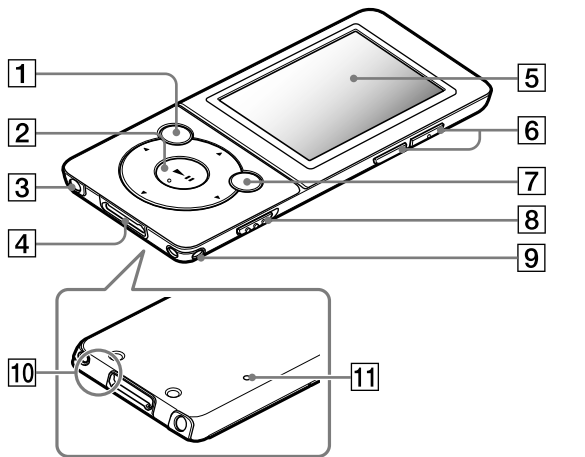

1 BACK/HOME 鈕

2 5 向鈕\*1

▶|| (播放/暫停/確認) 鈕

▲/▼ 鈕

◀/▶ 鈕

3 耳機插孔

4 WM-PORT 插孔

連接 USB 電纜 (提供)，或週邊裝置 (不提供)。

5 顯示幕

6 VOL +/- 鈕

7 OPTION/PWR OFF 鈕

按此鈕顯示選項選單。

如果您按住此鈕，畫面將關閉，且 Walkman 進入待機模式。

8 HOLD 開關

9 掛繩孔

10 麥克風

用來錄製語音。

11 RESET 鈕

使用筆或迴紋針等。

\*1 有觸覺點。用它們來輔助進行按鈕操作。

## 故障排除

若 Walkman 功能運作不如預期，請嘗試以下的步驟解決問題。

1 在說明指南 (HTML 文件) 中的“故障排除”中找出問題的故障現象，並嘗試所有列出的解決方法。

有關連接到電腦的詳細內容，請參閱右邊表格。

2 將 Walkman 連接到電腦為電池充電。

對電池充電可能可以解決某些問題。

3 用筆或迴紋針等物品按下 RESET 鈕。


重設 Walkman 之前，確認沒有正在播放歌曲、影片等。然後即可安全重設 Walkman。

4 在每個軟體說明中查看關於問題的資訊。

5 在顧客支援網站上尋找相關問題的資訊。

關於顧客支援網站，請參閱“最新資訊”。

6 若以上列出的方法仍無法解決問題，請向附近的 Sony 經銷商諮詢。

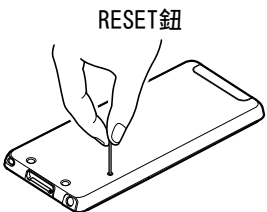

故障現象	原因/糾正方法
Walkman 無法進行電池充電。	<ul style="list-style-type: none"><li>USB 電纜未正確連接至電腦上的 USB 接頭。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 中斷 USB 電纜的連接，然後再重新連接。</li><li>→ 使用提供的 USB 電纜。</li></ul></li><li>在 5 °C 至 35 °C 範圍以外的環境溫度下對電池進行了充電。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 當 [ ] 圖示出現時，無法對電池充電。請在環境溫度為 5 °C 至 35 °C 時對電池進行充電。</li></ul></li><li>未開啟電腦。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 開啟電腦。</li></ul></li><li>電腦已進入睡眠或休眠狀態。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 解除電腦的睡眠或休眠狀態。</li></ul></li><li>正在使用 USB 集線器。<ul style="list-style-type: none"><li>→ Walkman 透過 USB 集線器連接可能會無法運作。使用 USB 電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。</li></ul></li><li>Walkman 不支援電腦安裝的作業系統。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 若要對 Walkman 充電，請將 Walkman 連接到已安裝 Walkman 支援作業系統的電腦。</li></ul></li><li>超過一年未使用 Walkman。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 視 Walkman 的使用情況而定，電池性能可能已經下降。請向附近的 Sony 經銷商諮詢。</li></ul></li></ul>
使用 USB 電纜 (提供) 連接到電腦時，沒有顯示 [連接 USB。播放器無法操作。] 或 [連接 USB (MTP)。播放器無法操作。] (電腦無法識別 Walkman)。	<ul style="list-style-type: none"><li>USB 電纜未正確連接至電腦上的 USB 接頭。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 中斷 USB 電纜的連接，然後再重新連接。</li><li>→ 使用提供的 USB 電纜。</li></ul></li><li>正在使用 USB 集線器。<ul style="list-style-type: none"><li>→ Walkman 透過 USB 集線器連接可能會無法運作。使用 USB 電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。</li></ul></li><li>電腦上的 USB 接頭可能有問題。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 將 Walkman 連接到電腦上其他的 USB 接頭。</li></ul></li></ul>

故障現象	原因/糾正方法
使用 USB 電纜 (提供) 連接到電腦時，沒有顯示 [連接 USB。播放器無法操作。] 或 [連接 USB (MTP)。播放器無法操作。] (電腦無法識別 Walkman)。(續)	<ul style="list-style-type: none"><li>第一次使用 Walkman，或是電池電量不足時，將 Walkman 連接至電腦後，可能需要約 30 秒才能顯示訊息。這並非故障。</li><li>可能正在執行軟體驗證，需要花費較長的時間。請稍待片刻。</li><li>軟體安裝失敗。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 使用安裝程式重新安裝軟體。匯入資料維持不變。</li></ul></li><li>電腦正在執行傳輸軟體以外的其他軟體。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 中斷 USB 電纜的連接並稍候數分鐘，然後再重新連接。如果問題仍然存在，請中斷 USB 電纜，重新啟動電腦，然後重新連接 USB 電纜。</li></ul></li></ul>
連接至電腦時，Walkman 不穩定。	<ul style="list-style-type: none"><li>正在使用 USB 集線器或 USB 延長線。<ul style="list-style-type: none"><li>→ Walkman 透過 USB 集線器或延長線連接可能會無法運作。使用 USB 電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。</li></ul></li></ul>
按兩下 [Setup.exe] 安裝隨附軟體時，[Setup.exe] 不執行，並且內容視窗打開。	<ul style="list-style-type: none"><li>安裝 Windows Media Player 11 或更新版本之後再安裝隨附軟體。有關 Windows Media Player 的詳細內容，請參閱以下網站：<a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

## 初始化 (格式化) “WALKMAN”

您可以格式化 Walkman 的內建快閃記憶體。如果格式化記憶體，包括說明指南 (HTML 文件) 等所有檔案將會被刪除，且所有設定值皆會恢復為預設值。請務必在格式化之前確認記憶體中儲存的檔案，然後先將任何必要的檔案匯出至電腦的硬碟或其他裝置。

1 按住 BACK/HOME 鈕，直至出現首頁選單。

2 依序選擇 [設定] - [一般設定] - [重設/格式化] - [格式化] - [是] - [是]。

按 ▲/▼/◀/▶ 鈕選擇項目，然後按 ▶|| 鈕進行確認。

完成初始化時，出現 [已格式化記憶體。]。

註

● 請勿以 Windows 檔案總管格式化內建快閃記憶體。如果要格式化內建快閃記憶體，請在 Walkman 上進行格式化。

## 注意事項

### 關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會掩蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下 (如開車或騎乘單車) 收聽裝置。
- 由於隨附的耳機是設計成可在戶外使用的，聲音會透過耳機傳到外面來。請注意不要打擾周圍的人。

### 許可與商標的注意事項

請參閱說明指南 (HTML 文件)。

### 防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。

僅適用於台灣



廢電池請回收

## 最新資訊

如果有與本產品相關的疑問或問題，或需要本產品相容項目的資訊，請造訪下列網站。

美國地區的顧客：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

加拿大地區的顧客：

<http://esupport.sony.com/ca/>

歐洲地區的顧客：

<http://support.sony-europe.com/DNA>

拉丁美洲的顧客：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

其他國家/地區的顧客：

<http://service.sony.com.tw/>

購買海外機型的顧客：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## 註

- 取消警示和警告後，即可將音量調高到超過特定等級\*1。
- 發出第一次警告後，每當音量設定為超過特定等級\*1 累計時數達 20 小時後，將重複發出警示和警告；在這個情況下，音量會自動變更為初始設定。
- 如果音量設定為超過特定等級\*1，當您關閉 Walkman 後，音量將自動恢復成特定等級\*1。

\*1 特定等級 = [16]