



使用之前，另請參考“參考指南”中的“健康注意事項”與“注意事項”。


HMZ-T2

從PlayStation®3 (PS3™) 解決缺少音頻、視頻或3D播放的問題

用下列方法變更PS3™的輸出時，可能會發生音頻與視頻的問題。

- 用系統的HDMI直通功能將輸出變更至本系統。
- 以電視機使用PS3™之後，直接連接PS3™與本系統，將輸出變更至本系統。

在這種情況下，請在系統開啟時，關閉PS3™，然後按住PS3™電源按鈕至少5秒鐘（直到聽見另一個嗶聲為止）將其重新啟動。

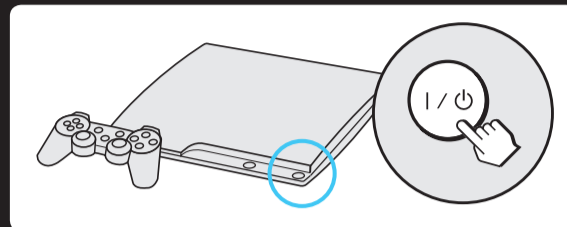


“PlayStation”是Sony Computer Entertainment Inc.的註冊商標。
“PS3”也是同一家公司的商標。

盒子裡有哪些東西



頭戴式顯示器螢幕



訊號處理器



耳機



HDMI 纜線

交流電源線
配件
說明文件




使用基於不含有 VOC（揮發性有機成分）的植物油的油墨。

© 2012 Sony Corporation Printed in Japan
4-439-021-61(1)

1 連接

1 連接播放設備與電視機。

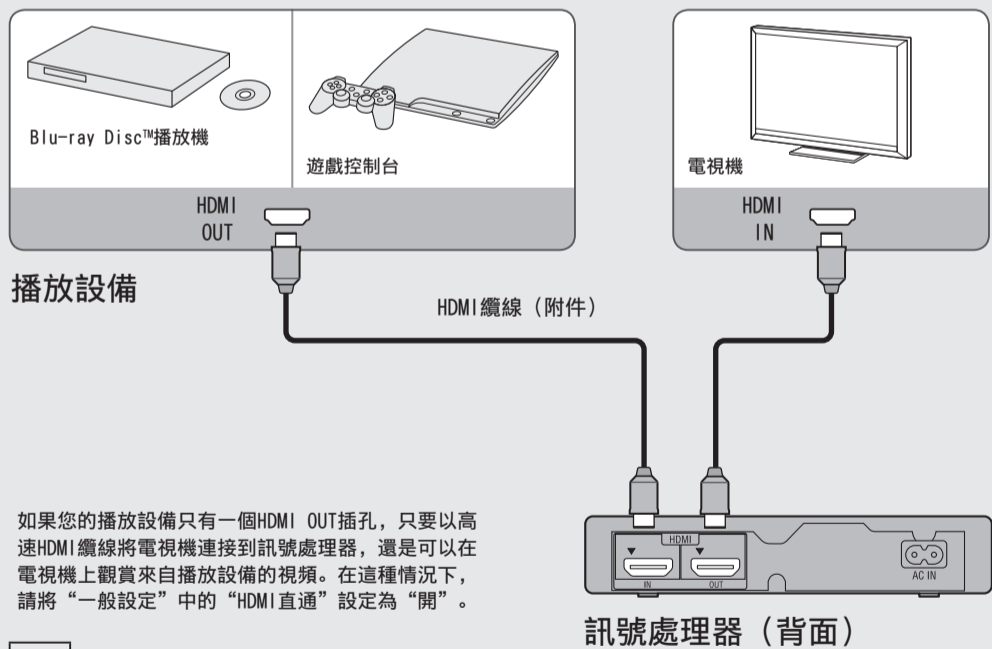

如果您的播放設備只有一個HDMI OUT插孔，只要以高速HDMI纜線將電視機連接到訊號處理器，還是可以在電視機上觀賞來自播放設備的視頻。在這種情況下，請將“一般設定”中的“HDMI直通”設定為“開”。


附註

- HDMI直通不能在頭戴式顯示器螢幕與電視機上同時播放視頻。


2 連接頭戴式顯示器螢幕。



3 連接隨附的耳機。

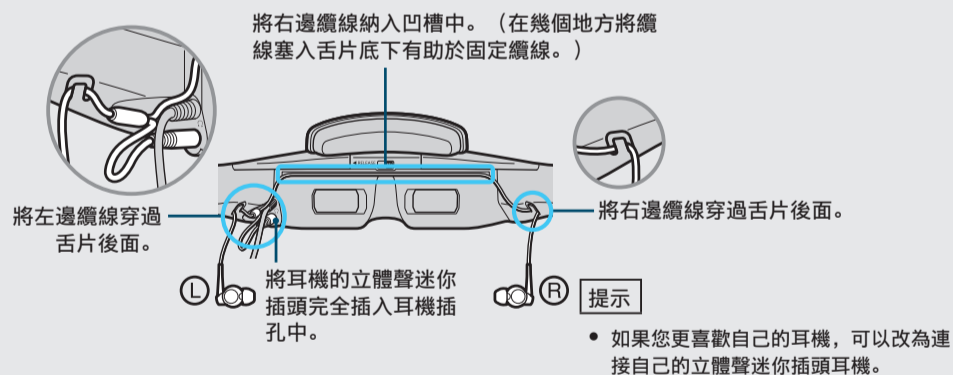


4 連接交流電源線並將其插入電源插座。

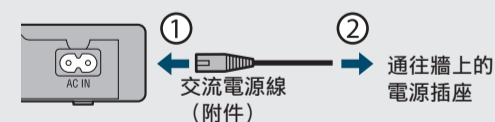

5 開啟系統 (⏻)。

現在訊號處理器上的電源指示燈會點亮綠燈。

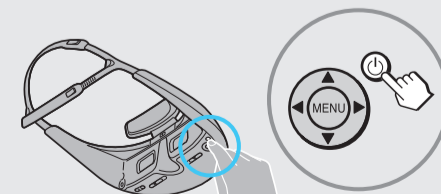



6 開啟播放設備 (⏻)。

2 配戴

配戴顯示器螢幕會讓您看不到顯示器以外的世界。配戴之前，請花一點時間複習步驟2 - 4（配戴、設定與享受），以便熟知操作順序。

舒適的配戴





A 請用您的額頭和頭後面的兩個位置支撐顯示器。
B 請不要架在鼻子上。
C 調整顯示器，使得螢幕位於您的眼睛前面。

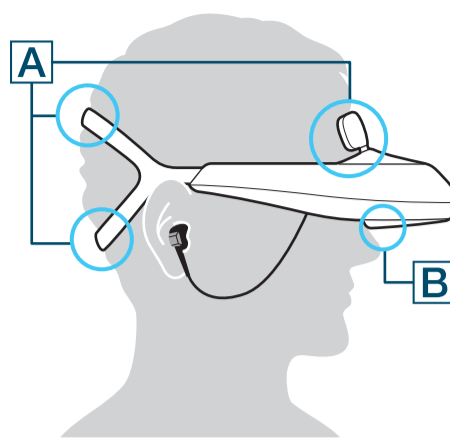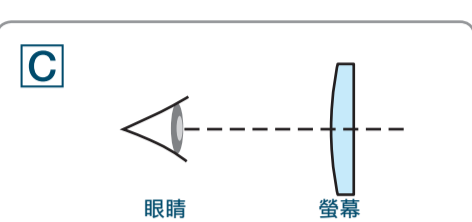如果您平常有戴眼鏡或隱形眼鏡，使用時請像平常一樣戴著（老花眼鏡除外）。請注意，用雙焦點眼鏡觀賞的效果可能不是非常好。

- 1 將頭帶拉出來。**
逐一按住頭帶釋放按鈕，將頭帶抽出來。
- 2 將頭戴式顯示器螢幕放在頭上。**
將下頭帶往下推到後腦杓底下。



- 3 調整顯示器螢幕在頭上的位置。**
仔細的將顯示器螢幕向左右上下調整，以找出觀賞畫面中央的最佳位置。
附註
 - 顯示器如果偵測到前額支撐墊[D]在您觀賞時沒有架在您的額頭上，會關閉螢幕。請確認前額支撐墊牢固地架在您的額頭上。
 - 如果前額支撐墊[D]太靠後面（靠近您的額頭），可能很難看清楚畫面。在這種情況下，請將鎖定桿[E]往左壓，拉起前額支撐墊並將其往前推。
- 4 牢靠地束緊頭帶。**
提示
 - 上下頭帶的長度都可以調整。詳情請參閱“參考指南”。
- 5 配戴耳機。**
將有R標示的耳塞戴在右耳，而將有L標示的耳塞戴在左耳。

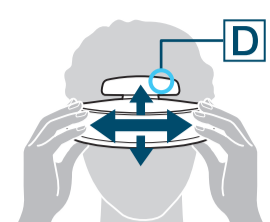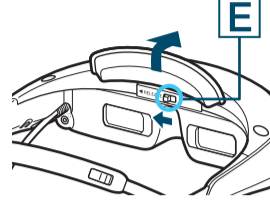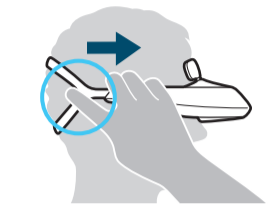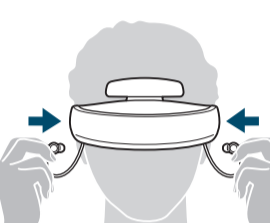



若要取下頭戴式顯示器螢幕

- 將耳機從您的耳朵上取下來，然後再取下頭戴式顯示器螢幕。
- 按住兩邊的釋放按鈕，將顯示器螢幕往前方拉脫下來。



3 設定


按照螢幕上的指示進行操作。

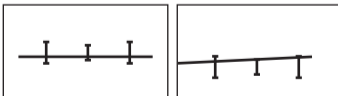- 1 選擇顯示語言（只有在首次使用時）。**
按▲/▼按鈕以選擇一種語言，然後按MENU或▶按鈕。

- 2 調整鏡片間距。**
推動鏡片間距調整器，直到您可以看清楚兩個螢幕為止。調整之後，請按MENU按鈕或▶按鈕。

提示
 - 調整鏡片間距之後，如果無法看清楚畫面，請從“2 配戴”重新開始。
 - 如果很難調整，可以將兩個調整器都推到中央再調整試試看。
- 3 檢查顯示的對齊情形。**
確認三個“|”符號全都與水平線相交，然後按MENU或▶按鈕。“|”符號不是在畫面中央的位置與水平線相交也可以。

三個“|”符號全都與水平線相交。

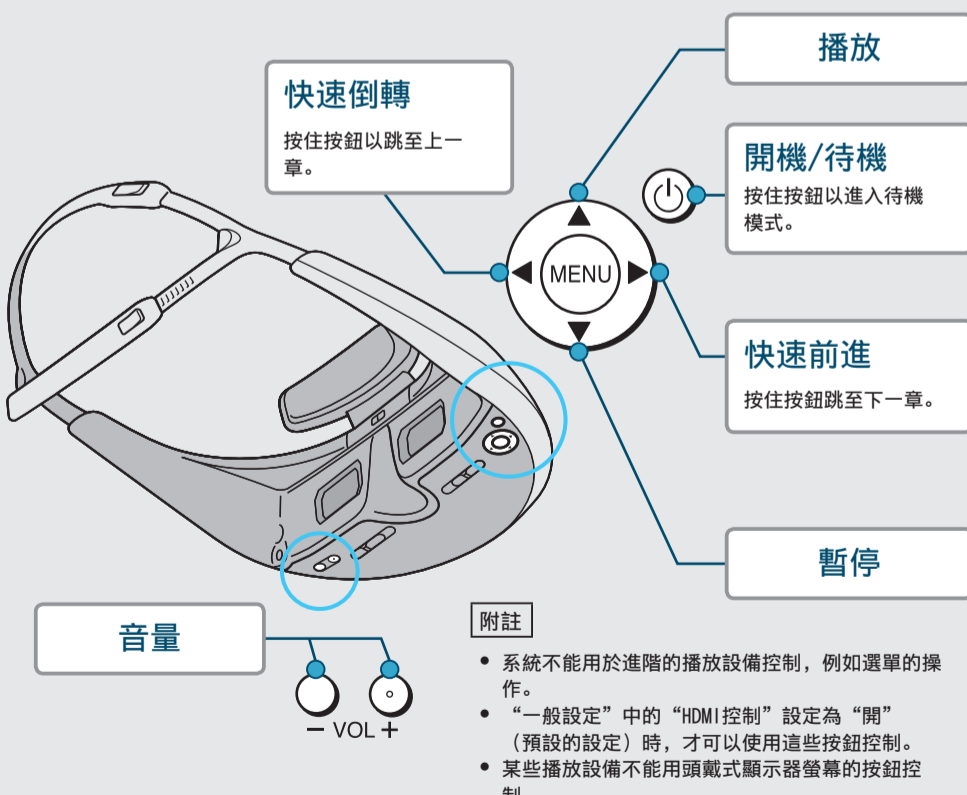有一個以上的“|”符號沒有與水平線相交。
附註
 - 即使只有一個“|”符號沒有與水平線相交，也要停止使用系統。詳情請參閱“參考指南”。
- 4 請按照顯示出來的指示進行。**
閱讀資訊之後，按MENU或▶按鈕。

4 享受

從相容的播放來源控制播放。

從本体控制播放設備



- 播放**
- 開機/待機**
按住按鈕以進入待機模式。
- 快速前進**
按住按鈕跳至下一章。
- 暫停**
- 快速倒轉**
按住按鈕以跳至上一章。
- 音量**
- VOL +

附註

- 系統不能用於進階的播放設備控制，例如選單的操作。
- “一般設定”中的“HDMI控制”設定為“開”（預設的設定）時，才可以使用這些按鈕控制。
- 某些播放設備不能用頭戴式顯示器螢幕的按鈕控制。

關於配置選單設定與安裝配件的詳細資訊，請參閱“參考指南”。

附註

- 要解決系統連接到PlayStation®3 (PS3™) 上時缺少音頻、視頻或3D播放的問題，請參閱封面右邊頁面上的說明，以解決問題。