

Accessory Kit

使用說明書

LITHIUM ION
TYPE

* 4 4 4 7 5 4 3 3 1 * (1)


© 2012 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/

ACC-CSNBX




A

CHARGE 指示燈

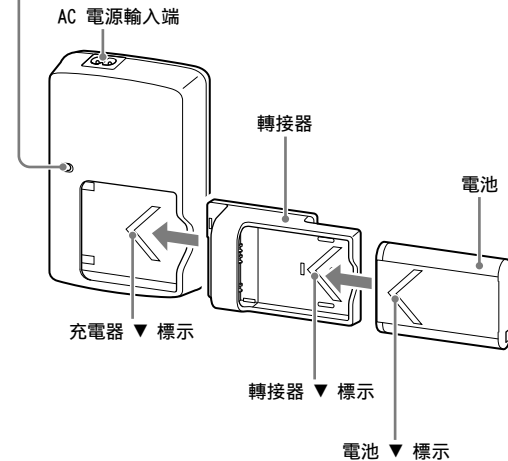

B

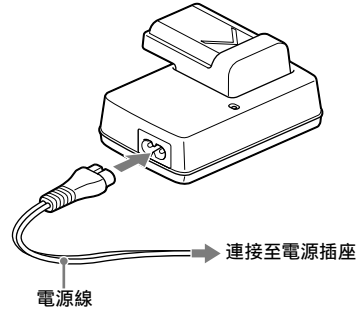

ACC-CSNBX 隨附下列配件：

ACC-CSNBX

充電電池 (NP-BX1) (1)

充電器 (BC-CSN) (1)

轉接器 (1)

AC 電源線 (1)

成套印刷文件

NP-BX1

規格

最大輸出電壓：DC 4.2 V / 標稱輸出電壓：DC 3.6 V /
電容量：4.5 Wh (1240 mAh) / 操作溫度：0 °C 至 40 °C /
尺寸：約 29.9 mm × 9.2 mm × 42.7 mm (寬/高/深) /
質量：約 25 g

BC-CSN

感謝您購買 Sony 充電器。

操作本充電器前，請詳閱本手冊並妥善保管以備將來參考。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火裡或類似的地方。

為減少發生火災或電擊的危險，

1) 請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

2) 請勿將內部裝有液體的物體如花瓶，放置在本設備上。

注意

- 使用本產品時，請使用附近的電源插座。當本產品的 CHARGE 指示燈熄滅時，並不表示電源也同樣處於切斷狀態。若使用本產品時出現任何問題，請立即將其從電源插座拔下，以切斷電源。
- 請勿將本產品放置在狹窄的地方，如牆壁與家具之間。

使用前須知

只要本裝置連接在電源插座上，即使關閉裝置本身的電源，也並未與交流電源斷開。

標示有操作電壓、耗電量之銘牌，皆位於設備底部。

使用注意事項

本設備無防塵、防濺或防水規格。

錄製內容保固說明

若因電池、充電器等裝置故障而造成無法錄製或播放，將不提供錄製內容的補償。

禁止放置本產品之地點

使用或存放本產品時，請勿將其放置在以下地點。否則可能造成故障。

- 例如汽車儀表板上或加熱裝置附近等陽光直射處，否則可能造成本產品變形或故障
- 震動強烈的地方
- 電磁波或輻射線過強的地方
- 沙塵過多的地方
- 在海岸、其他沙塵過多或出現塵雲的地區，請避免本產品暴露於沙塵中，否則可能造成故障。

使用注意事項

- 充電時，請將電池確實裝入本產品內。
- 為了保護電池的使用壽命，請在充電完畢後將電池取出。
- 請勿讓本產品掉落至地面或使其受到物理撞擊。
- 請將本產品放置在遠離電視或調幅收音機的地方。若放置在附近，本產品產生的雜訊可能影響電視或收音機。
- 使用後，請將本產品從電源插座拔下。若要拔下電源線，請握住插頭部分將其拔出，切勿拉扯電源線。
- 請確定本產品的金屬部分，未接觸到任何金屬異物，否則可能會造成短路及本產品受損。
- 出國旅行時，請勿將本產品連接至電壓轉換器（旅行用轉換器），這樣會導致設備過熱或造成其他故障。
- 在充電時或充電完成後，電池和本產品的溫度會升高。

維護

- 若本產品沾上髒汗，請用柔軟的乾布擦拭。
- 若本產品過髒，請以清潔布沾取少量中性溶劑擦拭，然後將其擦乾。
- 請勿使用稀釋劑、揮發油或酒精等溶劑，否則可能會使本產品表面損傷。
- 使用化學清潔布前，請先閱讀使用說明書。
- 若使用殺蟲劑等揮發性溶劑，或長時間讓本產品接觸到橡膠或乙烯基質料的产品，可能造成產品功能劣化或受損。

將電池充電

1 將電池和轉接器連接至充電器。

使電池標示▼與轉接器標示▼保持相同方向，將電池插入轉接器直至其喀嗒一聲到位。然後將轉接器以相同方式插入充電器。（參見圖A）。

2 連接電源線至本產品及電源插座（參見圖B）。

CHARGE 指示燈（橘色）會亮起，並開始充電。
當 CHARGE 指示燈熄滅時，即表示充電已完成（一般充電）。
完全充電可延長電池的使用時間；若要完全充電，請將電池充電時間延長約一個小時（完全充電）。

拆下電池

輕輕朝電池標示▼方向推電池，抬起電池的一端使其從轉接器的夾緊位置鬆開，然後將電池從轉接器滑出。將轉接器以相同方式從充電器上拆下。

充電時間

電池	NP-BX1
一般充電時間（約）	330 分鐘

- 有關電池使用壽命的資訊，請參閱相機的使用手冊。
- 充電時間會因電池狀況或周圍溫度而有差異。
- 表中顯示的時間是指在 25 °C 的周圍溫度下使用本產品充電，電力被相機所用盡之電池所需的時間。

充電溫度

充電溫度範圍介於 0 °C 到 40 °C 之間，若要獲得最高的電池效率，建議在 10 °C 到 30 °C 的溫度範圍內進行充電。

立即使用電池

即使未完成充電，也可以從充電器取出電池立即使用，但充電時間會影響電池使用的時間長短。

備註

- 若 CHARGE 指示燈未亮起，請檢查電池是否確實裝入本產品內。
- 裝入完全充電的電池後，CHARGE 指示燈會亮起一下隨即熄滅。
- 長時間未使用的電池，可能需要較長的充電時間。
- 即便沒有使用，充電過的電池也會逐漸放電。使用前請將電池充電，以免錯失任何錄製機會。
- 此套件中包括的 BC-CSN 電池充電器也可給 NP-BN1 充電。

本產品支援 100 V 至 240 V 的全球電壓。
請勿使用變壓器，因為這可能會造成故障。

故障排除

當 CHARGE 指示燈閃爍時，請按照下表進行檢查。

CHARGE 指示燈有兩種閃爍方式。

緩慢閃爍：每隔 1.5 秒亮起並熄滅

快速閃爍：每隔 0.15 秒亮起並熄滅

故障排除操作會因 CHARGE 指示燈的閃爍方式而異。

CHARGE 指示燈緩慢閃爍時

充電暫停中。本產品處於待命狀態。

若室內溫度超過適當的溫度範圍，將自動停止充電。


當室內溫度回到適當的範圍後，CHARGE 指示燈即會亮起並開始充電。

建議在 10 °C 到 30 °C 的溫度範圍內進行充電。

CHARGE 指示燈快速閃爍時

首次在下列任一情況下對電池充電時，CHARGE 指示燈可能會快速閃爍。 若發生此情形，請取出電池並重新安裝電池，然後再充電一次。
① 長時間拿起電池時
② 電池長時間安裝在相機時
③ 購買後立即充電時

若 CHARGE 指示燈持續快速閃爍，請按照下表進行檢查。

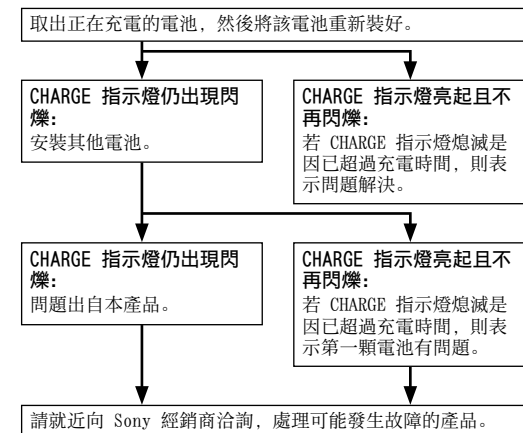

規格

額定輸入	100 V - 240 V AC 50 Hz/60 Hz
	4 VA - 7 VA 2 W
額定輸出	電池充電端： 4.2 V DC 0.25 A
操作溫度	0 °C 到 40 °C
存放溫度	- 20 °C 到 +60 °C
尺寸（約）	55 mm × 83 mm × 23.5 mm （寬/高/深）
質量	約 52 g

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。