

# SONY

## 快速入門指南

如何安裝隨附軟體  
如何使用“WALKMAN”

WALKMAN

NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia


### 關於手冊

快速入門指南只敘述基本操作說明，以及如何安裝隨附軟體。  
有關詳細資訊與操作說明，請在安裝後參閱隨附軟體隨附的說明指南 (HTML 文件)。


## 內容物

請檢查包裝內的項目。

“WALKMAN” (1)

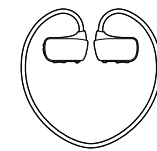

USB 底座 (1)

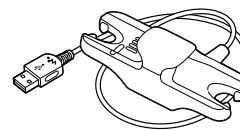

耳塞 (1 組)

調整帶 (1)

快速入門指南 (本手冊)

防水規格注意事項

## 關於作業系統


務必確認作業系統為 Windows XP (Service Pack 3 或更新版本)、Windows Vista\*1 (Service Pack 2 或更新版本)、Windows 7\*1 (Service Pack 1 或更新版本) 或 Windows 8。

\*1 Windows XP 的 [相容模式] 不受支援。

若使用 Mac 電腦，請確認作業系統為 Mac OS X v10.6 或更新版本。  
上述以外的作業系統不受支援

## 將隨身聽連接到 USB 底座 (提供) 為電池充電

要將隨身聽連接到電腦，隨身聽必須正確連接到 USB 底座 (提供)。

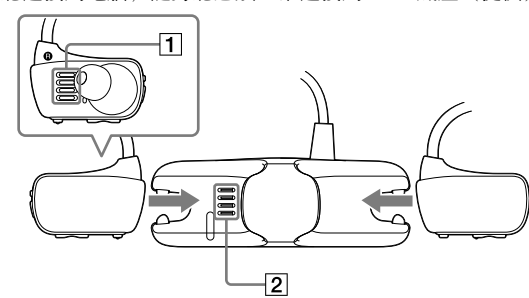


**1** 請用乾軟布擦乾隨身聽的端子 (1)。

**2** 將隨身聽連接到 USB 底座 (提供)。

確認隨身聽的端子 (1) 與 USB 底座 (提供) (2) 已互相接觸。

**3** 使用 USB 底座 (提供) 將隨身聽連接到作業的電腦。

- 若畫面出現動作選擇，請按一下 “取消”。開始充電。
- 確認 USB 底座 (提供) 上的 OPR 指示燈視窗亮起紅燈。

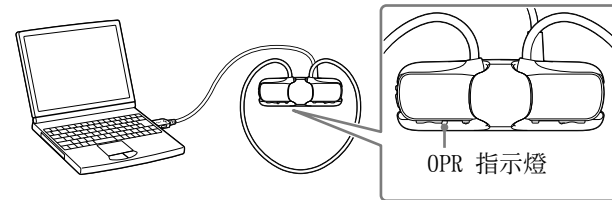

### 使用電腦充電的注意事項

- OPR 指示燈快速閃爍紅燈時，請更換電池。
- 更換電池時，OPR 指示燈會顯示隨身聽的更換狀態。您可在 USB 底座 (提供) 的 OPR 指示燈視窗上看到 OPR 指示燈的狀態。
- 亮起紅燈：充電中
- 熄滅：充電或未充電
- 充電時間約1.5小時。
- 隨身聽完全充電後，請中斷與電腦的連接。若使用 Mac 電腦，請在 Finder 側邊欄中按一下 [WALKMAN] 的退出圖示，中斷隨身聽的連接。
- 若電腦在透過 USB 底座 (提供) 連接隨身聽時進入睡眠或休眠等省電模式，隨身聽仍會使用電池電力，繼續放電。
- 第一次使用隨身聽，或長時間未使用隨身聽，即使已開始充電 (OPR 指示燈亮起紅燈)，可能還是需要一點時間讓電腦辨識。將隨身聽連接到電腦約 5 分鐘後，查看電腦是否已辨識出隨身聽。

## 如何安裝隨附軟體

安裝 WALKMAN Guide 與 Media Go (適用 Windows)

**1** 使用 USB 底座 (提供) 將隨身聽連接到執行的電腦。

**2** 在電腦上選擇以下項目操作。

- Windows 7 或舊版：選擇 [開始] - [電腦] 或 [我的電腦] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]。
- Windows 8：從 [開始] 畫面 選擇 [桌面]，開啟 [檔案總管]。在 [電腦] 清單中選擇 [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]。

**3** 按兩下 [Setup.exe]。

出現安裝精靈。

- 若執行 [Setup.exe]，存放在隨身聽 [FOR\_WINDOWS] 資料夾中的 [Setup.exe] 會複製到電腦備份，且 WALKMAN Guide 與 Media Go 會安裝到電腦。
- 若 [Setup.exe] 未啟動，將 [Setup.exe] 檔案複製到桌面，然後在檔案上按兩下。

**4** 按照螢幕上的指示操作。

安裝精靈完成後，WALKMAN Guide 與 Media Go 捷徑會出現在電腦桌面上。

**5** 在桌面上的 (WALKMAN Guide) 圖示上按兩下，即可瀏覽說明指南等資訊。

有關傳輸音樂等詳細資訊，請參閱 WALKMAN Guide 隨附的說明指南。

### 提示

- 即使您格式化隨身聽的內建快閃記憶體，刪除了 [Setup.exe] 檔案，您仍可透過下列程序將隨附軟體安裝到其他電腦。從電腦的 [Backup] 資料夾將 [Setup.exe] 檔案與 [Install] 資料夾複製到隨身聽。然後，將隨身聽連接到您要安裝軟體的其他電腦，依照上述程序從步驟 2 開始操作。
- [Backup] 資料夾的位置在：  
C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
- \*1 可能會顯示 [Program Files(x86)]，視電腦的作業系統而定。

安裝說明指南 (適用 Mac)

**1** 使用 USB 底座 (提供) 將隨身聽連接到執行的電腦。

**2** 在電腦上選擇 Finder 側邊欄中的 [WALKMAN]，然後開啟 [FOR\_MAC] 資料夾。

**3** 在 [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac] 上按兩下。

此時安裝程式即啟動。


**4** 按照螢幕上的指示操作。

安裝程式完成安裝後，HelpGuide 別名 (捷徑) 會出現在電腦桌面上。

### 提示

- 刪除隨身聽中的軟體前，若必要，請將 [FOR\_MAC] 資料夾複製到 Mac 電腦以留備份。

## 部件與控制裝置

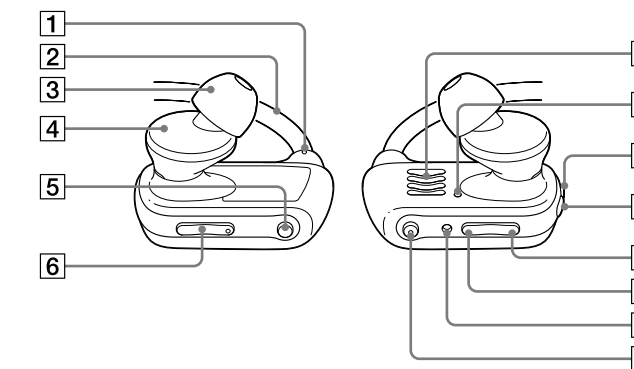

1 觸控點

2 後掛頸帶

3 耳塞

4 耳機部分

5 SHUF (隨機播放) / PLAYLISTS 按鈕

6 VOL +\*1/- 按鈕

7 端子

8 OPR (操作) 指示燈

9 電源鎖定開關

10 (電源) 按鈕

11 上一個按鈕

12 下一個按鈕

13 RESET 按鈕

14 按鈕\*1

\*1 有觸覺點。請使用觸覺點來輔助按鈕操作。



\* 4 4 4 9 6 4 9 8 2 \* (1)

## 關於音量操作（只適用符合歐盟指令的國家/區域）

第一次將音量提高到超過特定音量範圍\*1 時，會出現警示（嗶嗶聲）與警告“Check the volume level”，目的是為了保護您的聽力。按任何按鈕即可取消警示與警告。

### 註

- 取消警示與警告後，您可將音量提高到特定音量範圍\*1 以外。
- 第一次警告後，警示與警告會在每累計 20 個小時重複出現，提醒您音量已超過特定音量範圍\*1；發生此狀況時，音量會自動變更為 [7] 級。
- 若音量超過特定音量範圍\*1 且您關閉了隨身聽，音量會自動恢復為特定音量範圍\*1。

\*1 特定音量 = [18]

## 如何安裝耳塞

為了享受更佳音質，請更換耳塞尺寸，或是調整耳塞位置，以舒適貼合您的左右耳。


要更換耳塞，請轉動耳塞直到耳塞牢固安裝在隨身聽為止，避免耳塞脫落在耳內。

您可就近從Sony經銷商訂購更換用耳塞。




## 如何開啟電源，並將隨身聽戴上耳朵

- 1 檢查隨身聽左 (L) 右 (R) 兩側。
- 2 滑動電源鎖定開關即可取消鎖定 (電源) 按鈕。
- 3 按住右側 (R) 的 (電源) 按鈕約 3 秒，即可開啟隨身聽。

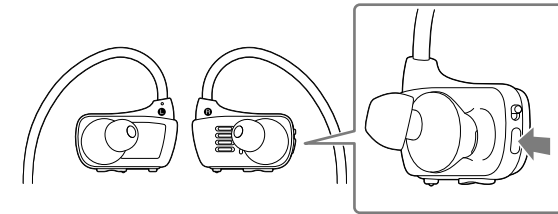

- 4 將後掛頸帶戴於耳朵後方。
- 5 將耳機部分放入耳朵內。
- 6 調整隨身聽，直至舒適為止。

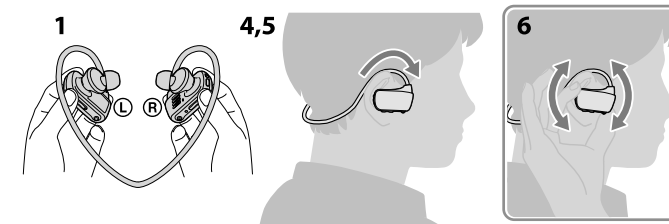


### 註

- 若不舒適，請更換耳塞。請參閱“如何安裝耳塞”。

## 避免隨身聽意外從耳朵脫落

將隨身聽佩戴到耳朵前，請將提供的調整帶安裝到後掛頸。

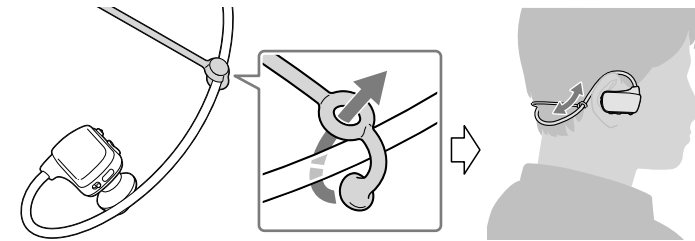

### 註

- 安裝調整帶並戴上隨身聽後，請調整調整帶的位置，直到舒適為止。


### 提示

- 游泳時若隨身聽從耳朵脫落，請使用泳鏡帶來固定調整帶。

## 取出隨身聽

輕輕從耳朵取出隨身聽。

## 播放音樂

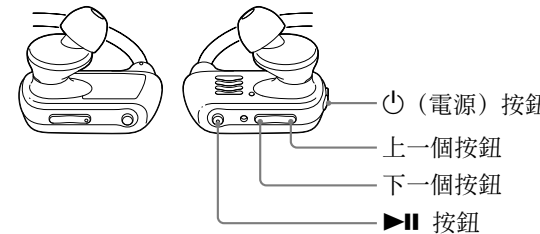

## 開啟/關閉隨身聽

按住 (電源) 按鈕約 3 秒，即可開啟/關閉隨身聽。

關閉電源後，請務必滑動電源鎖定開關來鎖定 (電源) 按鈕。

### 註

- 攜帶隨身聽時，請務必滑動電源鎖定開關來鎖定 (電源) 按鈕，以免誤觸隨身聽開關。


## 故障排除

若隨身聽運作異常，請執行下列步驟解決問題。

- 1 請在說明指南 (HTML 文件) 的“故障排除”中找出問題的症狀，然後執行所列的解決方法。有關疑難排解的詳情，亦請參閱右表。
- 2 用筆或迴紋針等，按下 RESET 按鈕。

重設隨身聽時，請確認下列事項。

- 隨身聽沒有連接到電腦。
- 隨身聽沒有在播放音樂。

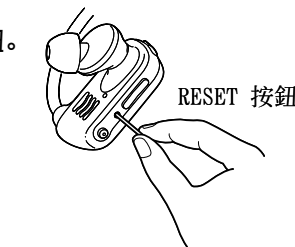

症狀	原因/補救方法
電腦無法辨識隨身聽。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 隨身聽未正確連接到 USB 底座 (提供)。</li><li>→ 將隨身聽正確並穩固地連接到 USB 底座 (提供)。即使連接不正確，隨身聽仍會充電 (OPR 指示燈亮起紅燈)，但是電腦可能無法辨識隨身聽。若是這種情況，請從 USB 底座 (提供) 取下隨身聽，然後重新連接到 USB 底座 (提供)。</li><li>• 電池剩餘電力低或不足。</li><li>→ 為電池充電。第一次使用隨身聽，或長時間未使用隨身聽，即使已開始充電 (OPR 指示燈亮起紅燈)，可能還是需要幾分鐘讓電腦辨識。將隨身聽連接到電腦約 5 分鐘後，查看電腦是否已辨識出隨身聽。</li><li>• 電腦正在執行傳輸軟體以外的其他軟體。</li><li>→ 中斷連接 USB 底座 (提供)，等候幾分鐘再重新連接。若問題仍無法解決，請中斷連接 USB 底座 (提供)，重新啟動電腦，然後重新連接 USB 底座 (提供)。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 將 Windows Media Player 11 或更新版本安裝到 Windows 電腦後，安裝隨附軟體。有關 Windows Media Player 的詳細資訊，請參閱下列網站：<a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li><li>• 隨身聽可能在執行 ZAPPIN 播放。詳細請參閱說明指南。</li></ul>

在 [Setup.exe] 上按兩下，要將隨附軟體安裝到 Windows 電腦，[Setup.exe] 並未執行，且內容視窗在此時開啟。

播放歌曲期間，下一首歌會突然開始。

## 預防措施

### 關於入耳式耳機

耳塞會密封耳朵。因此，若強壓耳塞，或突然拔出耳塞，可能會損傷耳朵或鼓膜。使用後，請務必輕輕取出耳塞。

### 關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會掩蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下 (如開車或騎乘單車) 收聽裝置。
- 由於附帶的耳機是設計成可在戶外使用的，聲音會透過耳機傳到外面來。請注意不要打擾周圍的人。

## 防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。

如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。

僅適用於台灣



廢電池請回收

### 授權與商標聲明

請參閱說明指南 (HTML 文件)。

### 如需最新資訊

如果您有任何和本產品相關的問題，或需要和本產品相容之項目的相關資訊，請造訪下列網站。

位在美國的客戶：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

位在加拿大的客戶：

<http://esupport.sony.com/ca/>

位在歐洲的客戶：

<http://support.sony-europe.com/DNA>

位在拉丁美洲的客戶：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

位在其他國家/地區的客戶：

<http://service.sony.com.tw/>

購買國外型號的客戶：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>