

SONY

STR-DN840

4-454-470-21(1)




有關詳情請參閱使用說明書。

快速設定指南


Sony Corporation © 2013 Printed in Malaysia

1


安裝和連接揚聲器

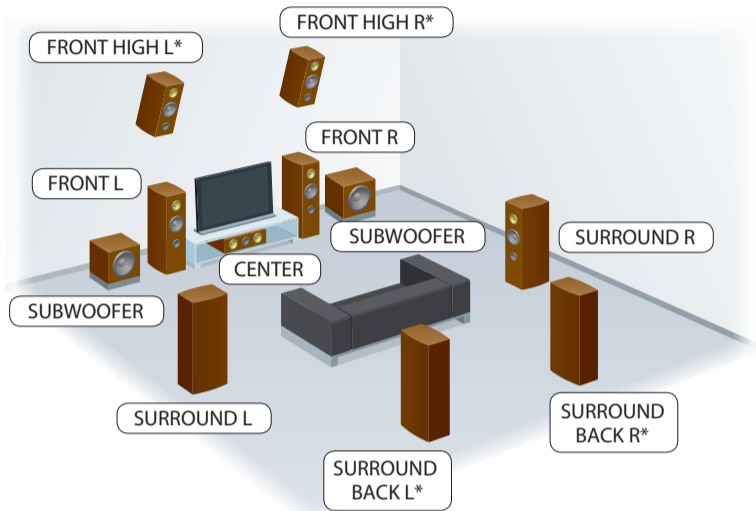

* 您不能同時使用後置環繞揚聲器和高前置揚聲器。

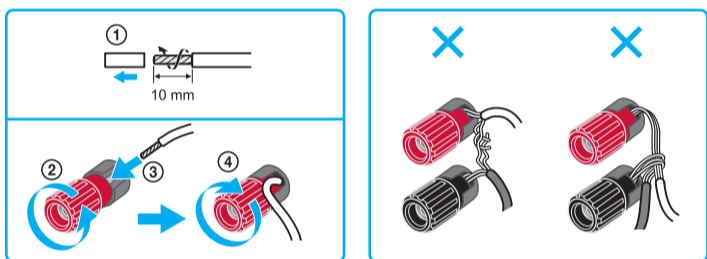


用於連接的電線無附帶。

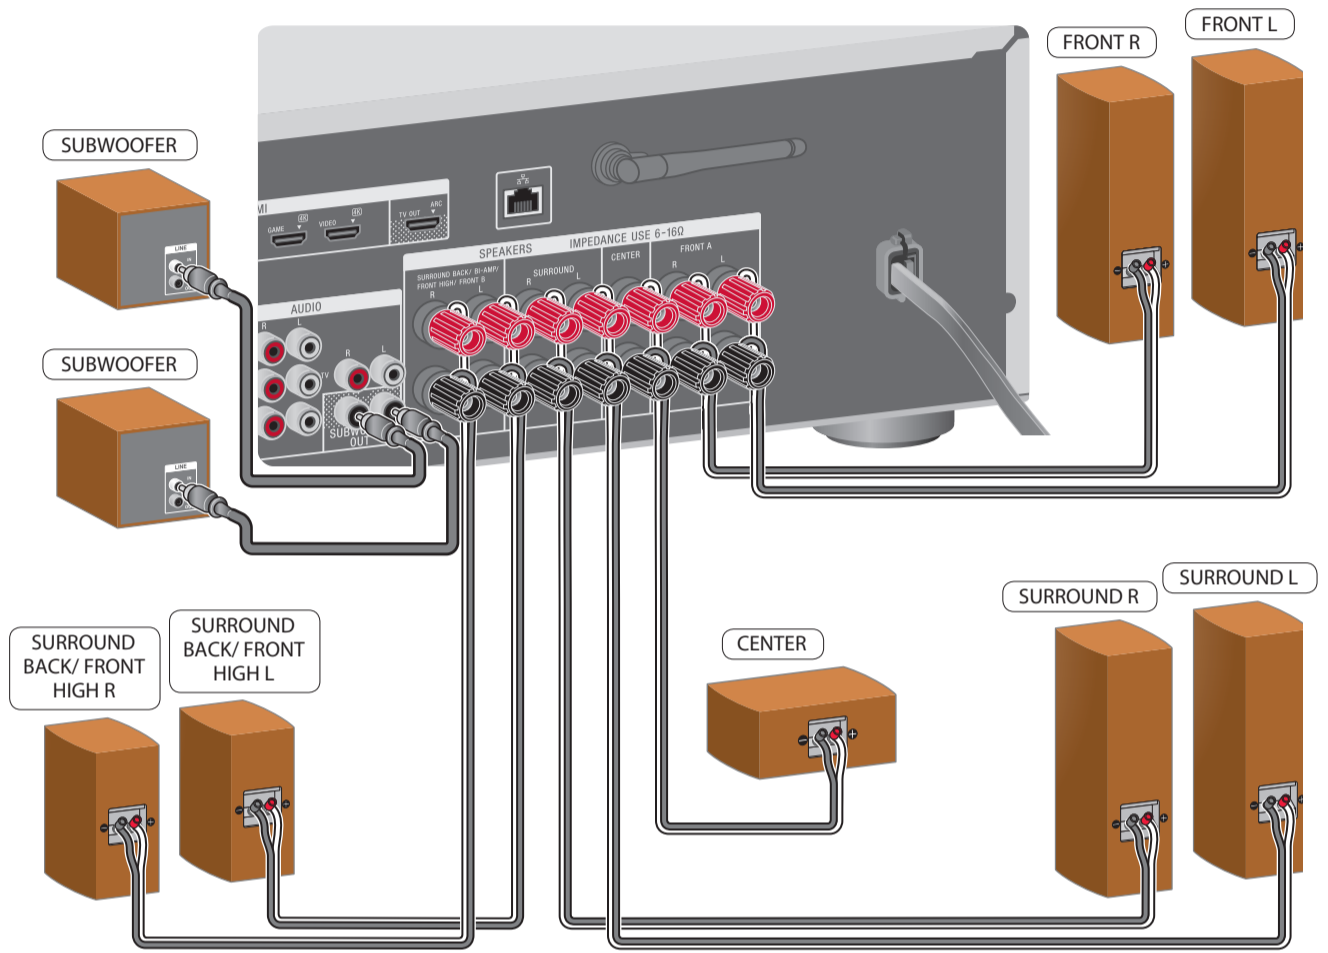


2

連接其它設備

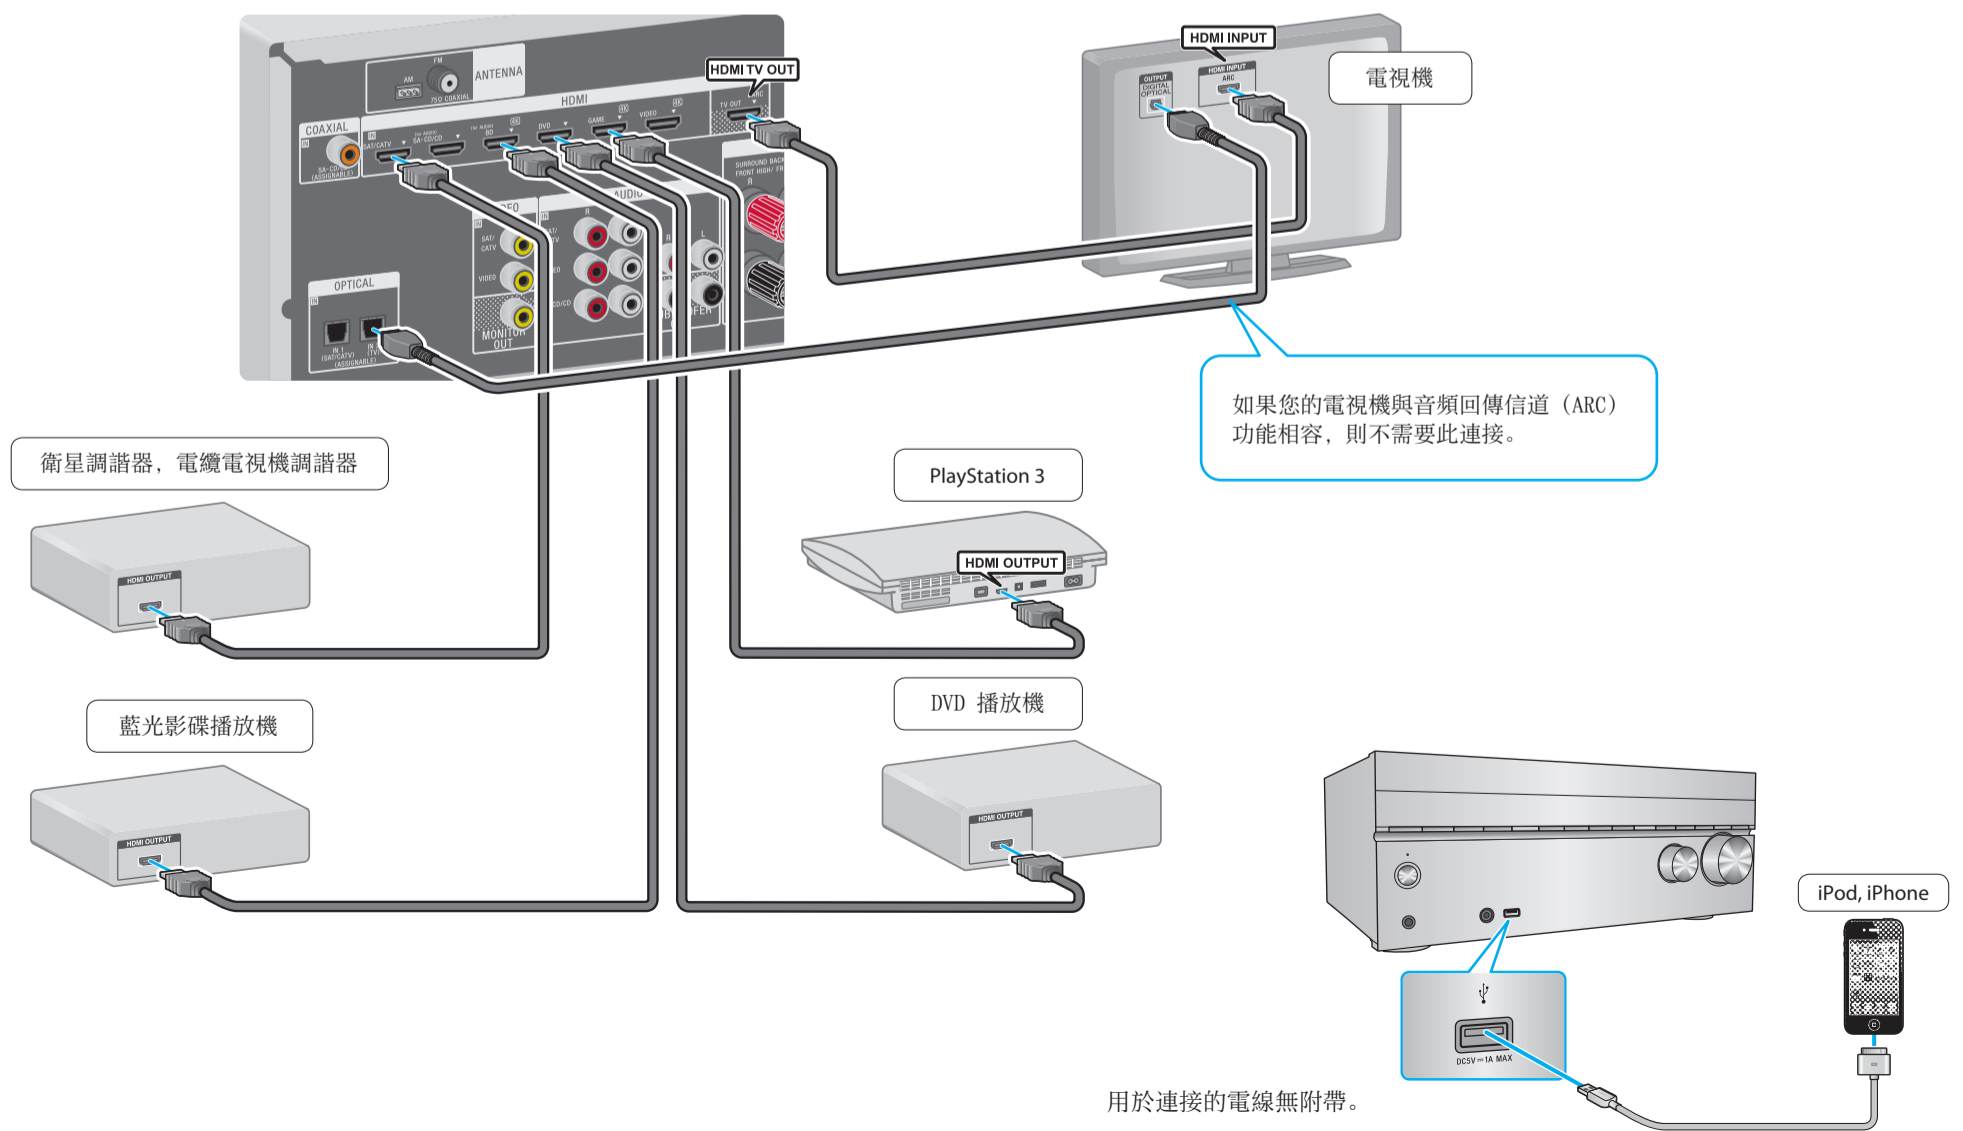


連接至網絡

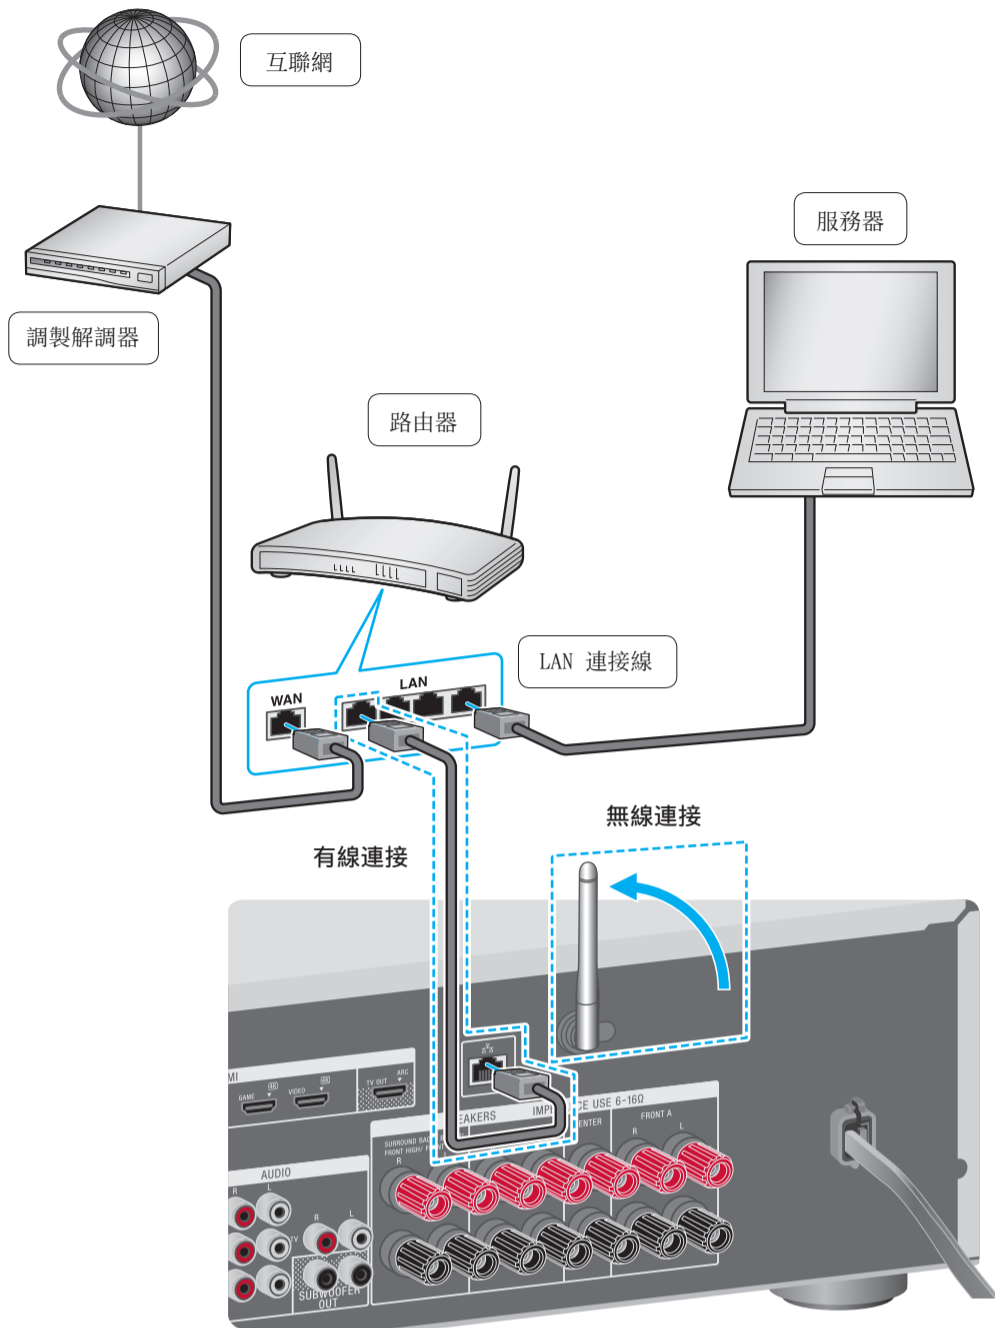

用於網絡連接的連接線無附帶。


註
您既可以使用有線連接，也可以使用無線連接。

1

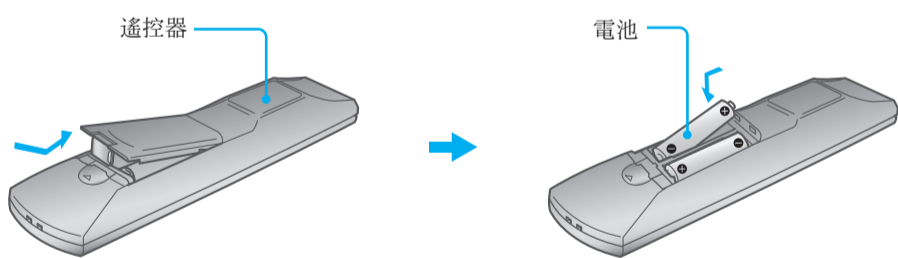

2

準備接收器

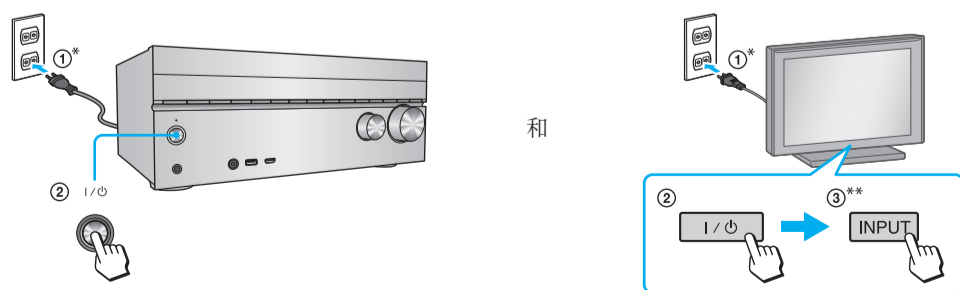


I/⏻：開/待機

* 交流電源線和交流插座的形狀視區域而不同。

** 將電視機的輸入切換至接收器接上的輸入。


使用輕鬆設定設置接收器

1

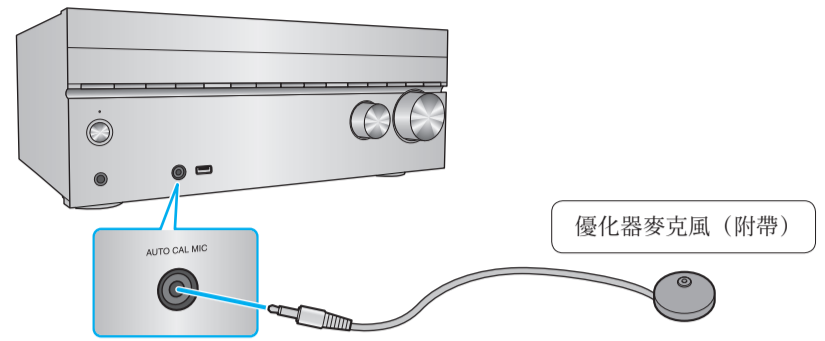

將優化器麥克風放置在您的就座位置，並將其設置在與您耳朵同樣的高度。

2

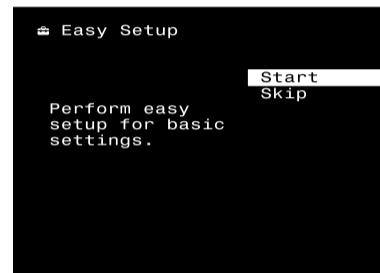


當您第一次開啟接收器時，輕鬆設定屏幕出現。按下遙控器上的 \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright 和 \oplus 進行輕鬆設定。

3



選擇您要的語言。

4

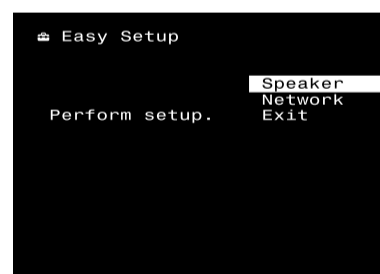

為揚聲器設定選擇“Speaker”，或者為網絡設定選擇“Network”。然後，按照屏幕指示進行設定。

5



當“Easy setup is completed”在屏幕上出現時，接收器已準備就緒，可進行使用。有關播放和其他功能的詳情，請參閱使用說明書。