

快速使用指南

感謝您購買本產品。本快速使用指南會協助您輕鬆進行裝設，讓您享有本產品的各項優勢。

搭配智慧型手機或平板電腦使用時，務必詳閱本快速使用指南。

搭配電腦使用時，請前往下列網站下載“電腦使用者快速使用指南”。
<http://www.sony.net/pws/>

WG C10 系列

© 2013 Sony Corporation Printed in China

設定程序

步驟 1: 將本產品充電

步驟 2: 安裝應用程式


步驟 3: 第一次透過無線 LAN 進行連線

步驟 4: 進行安全性設定

步驟 5: 重新連接至無線 LAN

使用範例


1 Wi-Fi 存放

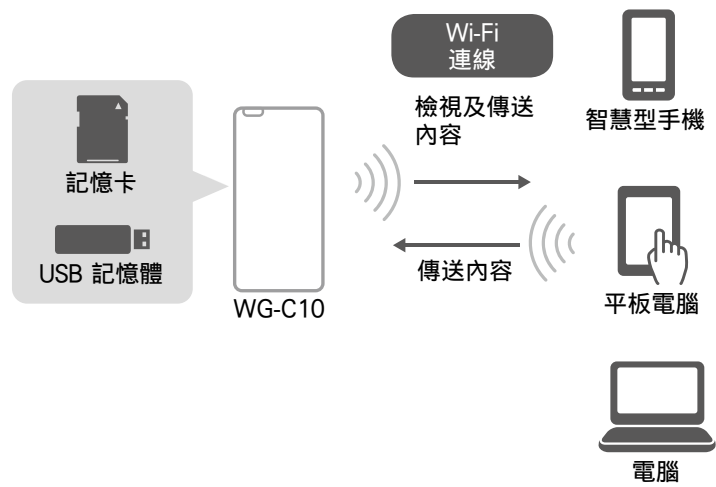



2 充電器



3 USB 卡讀卡機

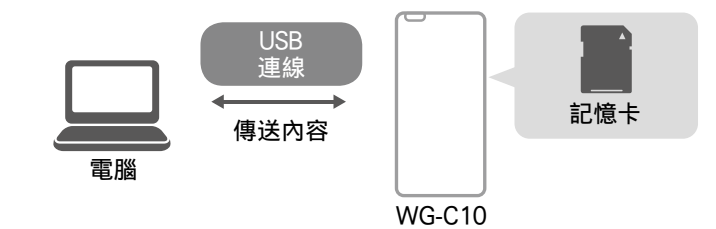

部件識別

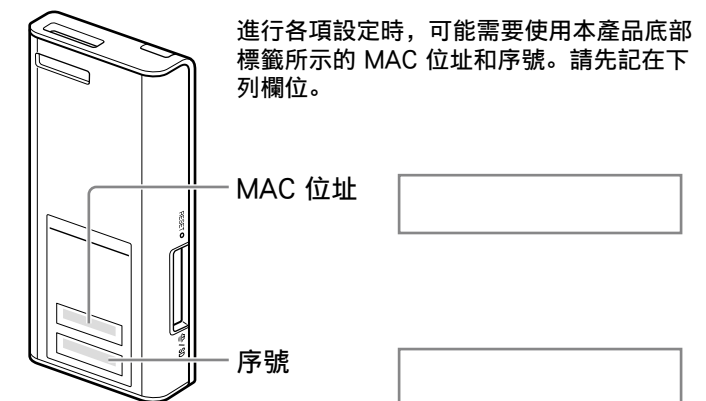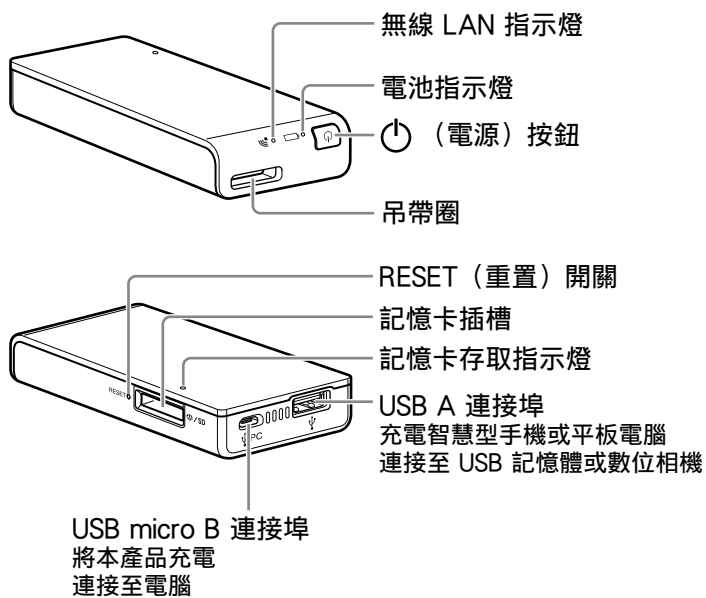


進行各項設定時，可能需要使用本產品底部標籤所示的 MAC 位址和序號。請先記在下列欄位。

本指南的表示用語

WG-C10 → 本產品
智慧型手機／平板電腦 → 裝置


本產品的指示燈

電池指示燈 
充電指示燈

指示燈狀況	狀態
黃色	充電中
黃色 → 熄滅	充電完成

剩餘電量指示燈（使用中）

指示燈狀況	狀態
綠色，緩慢閃爍	電量充足
綠色，閃爍	電量一般
紅色，快速閃爍	電量偏低
熄滅	電池用盡或關機

無線 LAN 指示燈 

指示燈狀況	狀態
綠色	無線 LAN 啟動中
綠色，閃爍	無線 LAN 開啟
熄滅	關機

記憶卡存取指示燈


指示燈狀況	狀態
黃色，閃爍	正在存取記憶卡

步驟 1: 將本產品充電

本產品具有一個內建充電電池。使用前請先將本產品充電。

請透過電腦或 USB AC 變壓器（另售）為本產品充電。

透過電腦充電時
使用 USB 傳輸線（隨附）將本產品連接至電腦。

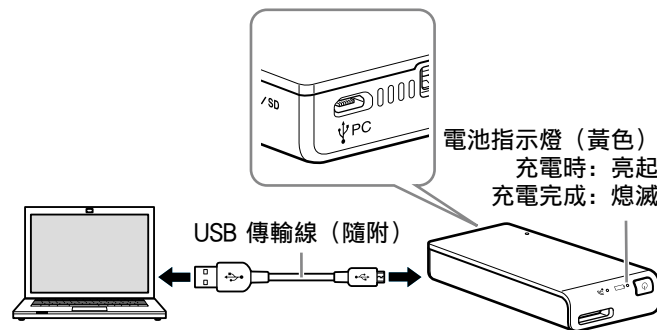

約略充電時間：約 8 小時

充電中：

- 無法使用無線 LAN 功能。
- 您可執行步驟 2 之前的操作。

透過 USB AC 變壓器充電時（另售）*
將 USB 傳輸線（隨附）連接至本產品和 USB AC 變壓器（另售或裝置隨附的變壓器），然後將 USB AC 變壓器連接至電源插座。

約略充電時間：約 3.5 小時（使用 AC-UD10 時）

約略充電時間視所用的 USB AC 變壓器(另售)而定。

充電中：

- 可透過無線 LAN 進行記憶卡讀寫操作。
- 無法使用連接至本產品的 USB 裝置。
- 您可執行步驟 2 之後的操作。

* 本產品未隨附 USB AC 變壓器。

有關本產品核准使用 USB AC 變壓器的詳細資訊，請參考說明指南 (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/ct/>)。

充電完成時，電池指示燈會熄滅。
充電完成時，請拔出 USB 傳輸線。

步驟 2: 安裝應用程式

若要操作本產品，請將 PWS Manager 安裝至您的裝置。

有關本產品相容作業系統與核准使用裝置清單的資訊，請參考說明指南 (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/ct/>)。

1 安裝應用程式。

在 Google Play 或 App Store 中搜尋 PWS Manager 並進行安裝。



PWS Manager

注意

此為免費應用程式，不過下載可能需負擔通訊費用。

Android：
安裝後，輕觸 [完成](Complete) 即顯示圖示。

iOS*:
安裝後即顯示圖示。
* iOS 為 iPhone、iPad 及 iPod touch 的作業系統。

安裝後直接執行步驟 3，不需啟動應用程式。

步驟 3: 第一次透過無線 LAN 進行連線

透過無線 LAN 連接本產品與您的裝置。

請在安裝 PWS Manager 應用程式後執行此設定。


注意

完成此連線時，會中斷裝置的網際網路連線。若要重新連上網際網路，請參考說明指南。

1 開啟電源。

按住 (電源) 按鈕 (3 秒以上)。

本產品啟動後，綠色無線 LAN 指示燈會停止閃爍並保持恆亮。

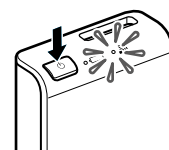


2 從裝置的設定功能表中，開啟 Wi-Fi 並開啟 Wi-Fi 網路畫面。

Android



iOS

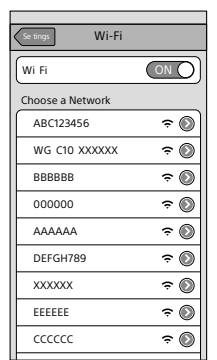

3 從要連接的 Wi-Fi 網路清單中，輕觸本產品的 SSID [WG-C10-XXXXXX]*。


* “xxxxxx” 為 MAC 位址的最後 6 個數字。MAC 位址顯示於本產品的背面。

4 確認連線。


Android




iOS

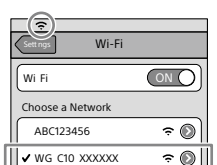

Android：

當“已連線”(Connected)顯示於所選 SSID 的下方且畫面上方顯示  時，即代表完成連線。

iOS：

當所選 SSID 的左側顯示勾號且畫面上方顯示  時，即代表完成連線。

本產品現在已透過無線 LAN 連接至您的裝置。

步驟 4：進行安全性設定

重要！ 使用無線 LAN 裝置前，務必進行安全性設定。

若沒有進行安全性設定，傳送範圍內的其他相容裝置皆可連接至本產品。

若已進行本產品的安全性設定，您不需從其他裝置重新進行設定。

設定本產品時，請開啟電源。

1 啟動安裝至裝置的 PWS Manager 應用程式。


2 啟動應用程式時，輕觸畫面右下方的 [] 按鈕。

即顯示訊息。輕觸 [確定](OK)。

3 依序選擇 [安全性](Security) 及 [WPA2]。



4 輸入至少 8 個數字或字母的個人密碼，然後選擇 [確定](OK)。

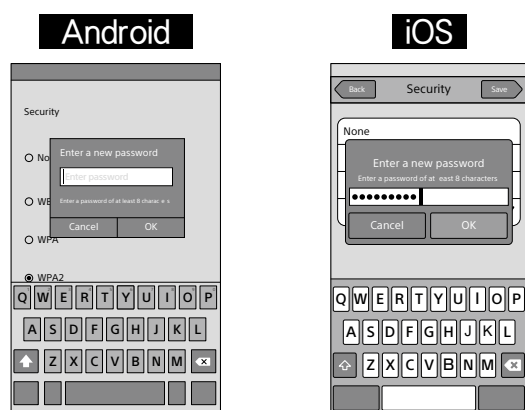

5 重新輸入密碼進行確認，然後選擇 [確定](OK)。

即顯示訊息。輕觸 [確定](OK)。

當您設定密碼時，會中斷無線 LAN 連線。前往步驟 5 進行下一個設定。

步驟 5：重新連接至無線 LAN

設定本產品時，請開啟電源。


1 從裝置的設定功能表中，開啟 Wi-Fi 並開啟 Wi-Fi 網路畫面。

2 從要連接的 Wi-Fi 網路清單中，輕觸本產品的 SSID [WG-C10-XXXXXX]*。

* “XXXXXX” 為 MAC 位址的最後 6 個數字。

3 輸入密碼。

輸入您在“步驟 4：進行安全性設定”的第 4 點中設定的密碼。

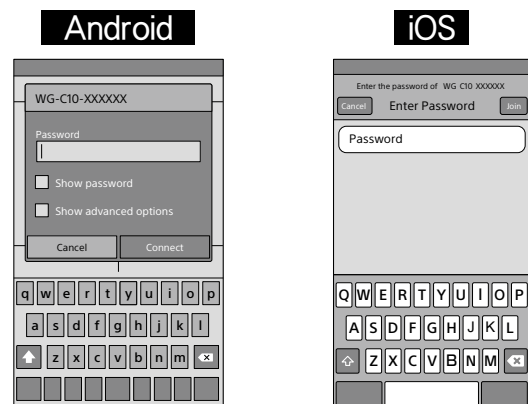

4 確認連線。

依照“步驟 3：第一次透過無線 LAN 進行連線”第 4 點所述的相同方式進行檢查。本產品現在已透過無線 LAN 連接至您的裝置。

若發生驗證錯誤：
可能輸入錯誤的密碼。

若忘記密碼：
請按住 RESET（重置）按鈕大約 10 秒恢復至出廠預設狀態，然後從“步驟 3：第一次透過無線 LAN 進行連線”重新設定密碼。


之後連線至本產品所設定的裝置時，皆不需輸入密碼。

如何使用 PWS Manager 應用程式



輕觸裝置上的 PWS Manager 圖示以啟動應用程式。

啟動應用程式時，會出現下列畫面。若出現其他畫面，請按下 [←] 或 [返回](Back) 按鈕回到啟動畫面。

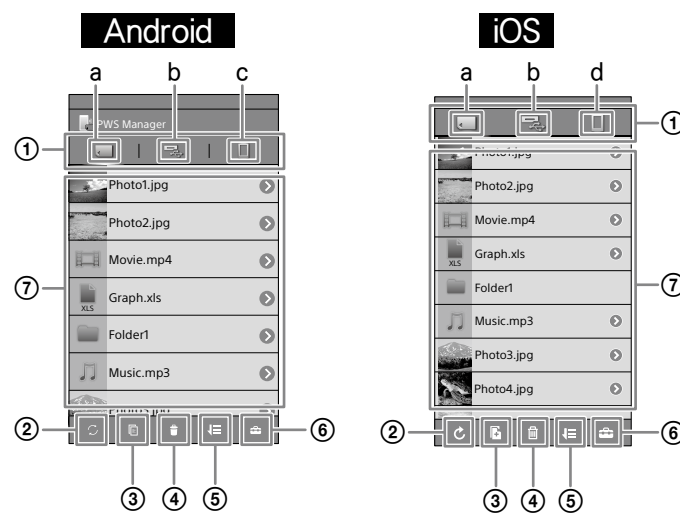

1 裝置切換按鈕
輕觸各按鈕可顯示各裝置中的檔案及資料夾清單。

- a: 本產品所插入記憶卡內的資料
- b: 本產品所連接 USB 裝置內的資料
- c: 您裝置內的資料
- d: 相機膠卷內的資料

2 資料更新

3 複製

4 刪除

5 排序

6 設定

移至畫面進行安全性、網際網路連線設定或韌體更新。

7 檔案／資料夾清單

若本產品沒有裝入記憶卡或連接 USB 裝置，或本產品裝入的記憶卡或連接的 USB 裝置中沒有任何資料，檔案／資料夾清單畫面中不會顯示任何內容。

注意

在傳送內容時從本產品移除記憶卡或 USB 裝置，可能損壞重要資料。在移除前，請先檢查本產品的存取指示燈。

說明指南

有關應用程式操作方式的詳細資訊，請在應用程式中前往 **6** 設定 → [說明](Help)。

您亦可參考下列說明指南的應用程式操作方式

<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/ct/>

如何將其他裝置充電

1 將隨附的 USB 傳輸線* 連接至您要充電的裝置。

* 連接 iOS 裝置時，請使用選購裝置的專用傳輸線。


充電前

- 開啟本產品的電源。
- 檢查本產品的剩餘電量是否充足。

進行充電

- 本產品的最大輸出為 500 mA。若充電時電力輸出超過 500 mA，安全功能會關閉電源供應。

2 將 USB 傳輸線的另一端連接至本產品的 USB A 連接埠。

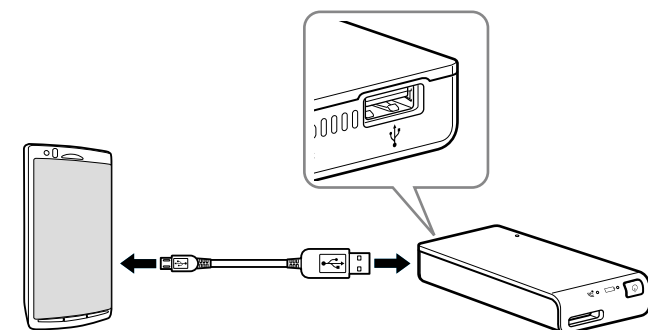


* 有關支援充電的裝置清單資訊，請參考此處的線上手冊。

<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/ct/>

關閉電源

1 按下 []（電源）按鈕（3 秒以上）。

無線 LAN 指示燈及電池指示燈會熄滅。

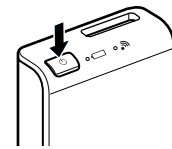

注意

請勿於資料傳送時關閉本產品的電源。

商標

- Apple、iPhone、iPad、iPod touch 及 Mac OS 均為 Apple Inc. 於美國及其他國家的商標。
- App Store 為 Apple Inc. 的服務標誌。
- Android 及 Google Play 為 Google Inc. 的商標。
- Wi-Fi® 及 Wi-Fi Alliance® 為 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- WPA™ 及 WPA2™ 為 Wi-Fi Alliance 的標誌。

本手冊中的其他產品名稱、商品名稱、服務名稱等，均為各公司或組織的商標或註冊商標。

本文件中未顯示 ™ 及 ® 標誌。