

快速入門指南

如何安裝隨附軟體
如何使用“WALKMAN”



NWZ-E383/E384/E385

©2013 Sony Corporation Printed in China

關於手冊

快速入門指南只敘述基本操作說明，以及如何安裝隨附軟體。
有關詳細資訊與操作說明，請在安裝後參閱隨附軟體隨附的說明指南 (HTML 文件)。



* 4 4 6 6 6 3 8 1 * (1)

內容

請檢查包裝內的項目。

- “WALKMAN” (1)
- 耳機 (1)
- USB 電纜 (1)
- 快速入門指南 (本手冊)

關於作業系統和 Windows Media Player

務必確認作業系統為 Windows XP (Service Pack 3 或更新版本)、Windows Vista*1 (Service Pack 2 或更新版本)、Windows 7*1 (Service Pack 1 或更新版本) 或 Windows 8，且在電腦上安裝的 Windows Media Player 版本為 11 或 12。

有關 Windows Media Player 使用或支援的詳細內容，請參閱以下網站的 Windows Media Player 資訊：

<http://support.microsoft.com/>

*1 不支援 Windows XP 的 [相容模式]。

若使用 Mac 電腦，請確認作業系統為 Mac OS X v10.6 或更新版本。
上述以外的作業系統不受支援。

如何安裝隨附軟體

安裝 WALKMAN Guide 與 Media Go (適用 Windows)

1 使用 USB 電纜 (提供) 將 Walkman 連接到執行的電腦。

2 在電腦上選擇以下項目操作。

- Windows 7 或舊版: 選擇 [開始] - [電腦] 或 [我的電腦] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]。
- Windows 8 從 [開始] 畫面 選擇 [桌面], 開啟 [檔案總管]。在 [電腦] 清單中選擇 [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS]。

3 按兩下 [Setup.exe]。

出現安裝精靈。

- 若執行 [Setup.exe], 存放在隨身聽 [FOR_WINDOWS] 資料夾中的 [Setup.exe] 會複製到電腦備份, 且 WALKMAN Guide 與 Media Go 會安裝到電腦。
- 若 [Setup.exe] 未啟動, 將 [Setup.exe] 檔案複製到桌面, 然後在檔案上按兩下。

4 按照螢幕上的指示操作。

安裝精靈完成後, WALKMAN Guide 與 Media Go 捷徑會出現在電腦桌面上。

5 在桌面上的 (WALKMAN Guide) 圖示上按兩下, 即可瀏覽說明指南等資訊。

有關傳輸音樂等詳細資訊, 請參閱 WALKMAN Guide 隨附的說明指南。

提示

- 即使您格式化隨身聽的內建快閃記憶體, 刪除了 [Setup.exe] 檔案, 您仍可透過下列程序將隨附軟體安裝到其他電腦。從電腦的 [Backup] 資料夾將 [Setup.exe] 檔案與 [Install] 資料夾複製到隨身聽。然後, 將隨身聽連接到您要安裝軟體的其他電腦, 依照上述程序從步驟 2 開始操作。
[Backup] 資料夾的位置在:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup
*1 可能會顯示 [Program Files(x86)], 視電腦的作業系統而定。

安裝說明指南 (適用 Mac)

1 使用 USB 電纜 (提供) 將 Walkman 連接到執行的電腦。

2 在電腦上選擇 Finder 側邊欄中的 [WALKMAN], 然後開啟 [FOR_MAC] 資料夾。

3 在 [Help_Guide_Installer_for_Mac] 上按兩下。

此時安裝程式即啟動。


4 按照螢幕上的指示操作。

安裝程式完成安裝後, HelpGuide 別名 (捷徑) 會出現在電腦桌面上。

提示


- 刪除隨身聽中的軟體前, 若必要, 請將 [FOR_MAC] 資料夾複製到 Mac 電腦以留備份。

如何使用“WALKMAN”

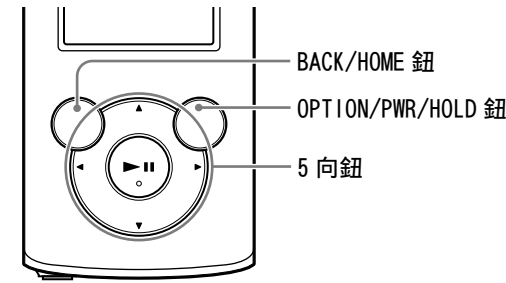

為電池充電

當 Walkman 連接到正在運行的電腦時, 會對 Walkman 的電池充電。隨身聽完全充電後, 請中斷與電腦的連接。
若使用 Mac 電腦, 請在 Finder 側邊欄中按一下 [WALKMAN] 的退出圖示, 中斷隨身聽的連接。

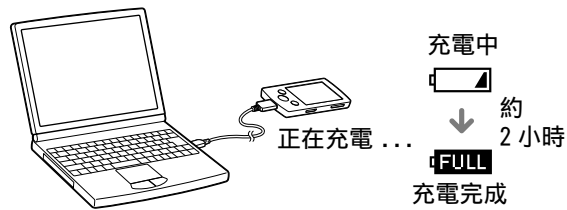

註


- 為了防止電池性能降低, 請每半年或每年對電池至少充電一次。

開啟和關閉“WALKMAN”


關閉	按住 OPTION/PWR/HOLD 鈕。
開啟	在暫停期間按住 OPTION/PWR/HOLD 鈕。出現 POWER OFF, Walkman 將進入待機模式, 且畫面將關閉。

如何使用首頁選單

按住 BACK/HOME 鈕時, 出現首頁選單。首頁選單是播放音訊、搜尋歌曲、變更設定等的開始位置。
在首頁選單上, 您可以透過 5 向鈕在畫面上選擇想要的項目。

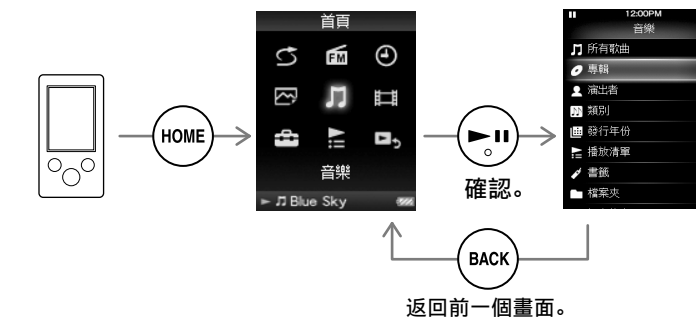


首頁選單

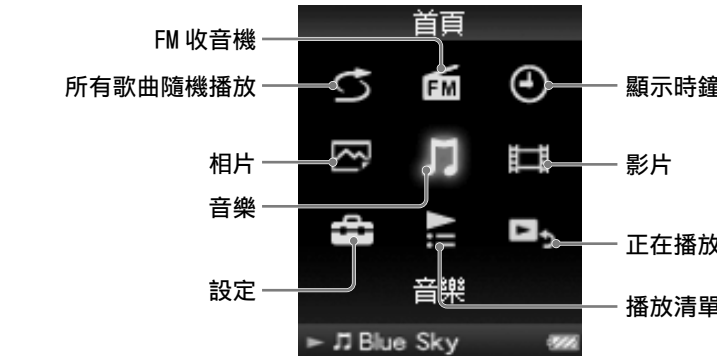

最新資訊

如果有與本產品相關的疑問或問題, 或需要本產品相容項目的資訊, 請造訪下列網站。
美國地區的顧客:
<http://www.sony.com/walkmansupport>
加拿大地區的顧客:
<http://esupport.sony.com/ca/>
歐洲地區的顧客:
<http://support.sony-europe.com/DNA>
拉丁美洲的顧客:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
其他國家 / 地區的顧客:
<http://service.sony.com.tw/>
購買海外機型的顧客:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

各部件和控制器

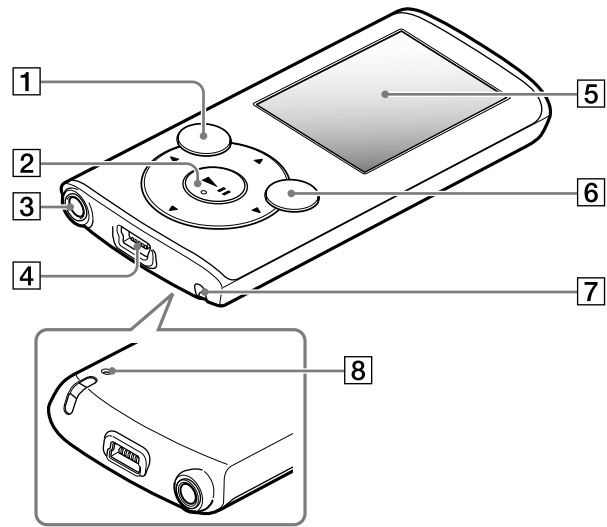

1 BACK/HOME 鈕

2 5 向鈕 *1

▶|| (播放 / 暫停 / 確認) 鈕

▲/▼ 鈕

在播放期間或 FM 接收時按 ▲/▼ 調整音量 (顯示如歌曲清單畫面或選項選單等清單畫面或詳細資訊畫面時除外)。

◀/▶ 鈕

3 耳機插孔

4 USB 接頭

連接 USB 電纜 (提供)。

5 顯示幕

6 OPTION/PWR/HOLD 鈕

按此鈕顯示選項選單。

如果您在暫停期間按住此鈕，畫面將關閉，且 Walkman 進入待機模式。

如果您在非暫停期間按住此鈕，所有操作鈕將無效 (HOLD 功能)。若要取消此功能，則再次按住此鈕。

7 掛繩孔

8 RESET 鈕

使用小別針等。

*1 有觸覺點。用它們來輔助進行按鈕操作。

故障排除

若 Walkman 功能運作不如預期，請嘗試以下的步驟解決問題。

1 請在說明指南 (HTML 文件) 的“故障排除”中找出問題的症狀，然後執行所列的解決方法。

有關連接到電腦的詳細內容，請參閱右邊表格。

2 將 Walkman 連接到電腦為電池充電。

對電池充電可能可以解決某些問題。

3 用小別針等物品按下 RESET 鈕。RESET 鈕


重設 Walkman 之前，確認沒有正在播放歌曲、影片等。然後即可安全重設 Walkman。


4 在每個軟體說明中查看關於問題的資訊。

5 在顧客支援網站上尋找相關問題的資訊。

關於顧客支援網站，請參閱“最新資訊”。

6 若以上列出的方法仍無法解決問題，請向附近的 Sony 經銷商諮詢。

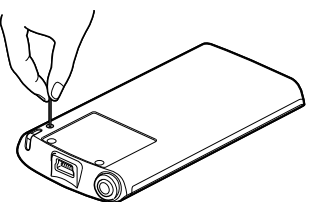

故障現象	原因 / 糾正方法
Walkman 無法進行電池充電。	<ul style="list-style-type: none">USB 電纜未正確連接到電腦上的 USB 接頭。<ul style="list-style-type: none">→ 中斷 USB 電纜的連接，然後再重新連接。→ 使用提供的 USB 電纜。在 5 °C 至 35 °C 範圍以外的環境溫度下對電池進行了充電。<ul style="list-style-type: none">→ 當  圖示出現時，無法對電池充電。請在環境溫度為 5 °C 至 35 °C 時對電池進行充電。未開啟電腦。<ul style="list-style-type: none">→ 開啟電腦。電腦已進入睡眠或休眠狀態。<ul style="list-style-type: none">→ 解除電腦的睡眠或休眠狀態。正在使用 USB 集線器。<ul style="list-style-type: none">→ Walkman 透過 USB 集線器連接可能會無法運作。使用 USB 電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。Walkman 不支援電腦安裝的作業系統。<ul style="list-style-type: none">→ 若要對 Walkman 充電，請將 Walkman 連接到已安裝 Walkman 支援作業系統的電腦。超過一年未使用 Walkman。<ul style="list-style-type: none">→ 視 Walkman 的使用情況而定，電池性能可能已經下降。請向附近的 Sony 經銷商諮詢。
使用 USB 電纜 (提供) 連接到電腦時，沒有顯示 [有連接的 USB。定時器和鬧鐘將 變為無效。] 或 [有連接的 USB(MTP)。定時器和鬧鐘將 變為無效。] (電腦無法識別 Walkman)。(續)	<ul style="list-style-type: none">電池剩餘電量不足。<ul style="list-style-type: none">→ 請將 Walkman 連接到正在運行的電腦，對電池充電至少 5 分鐘。USB 電纜未正確連接到電腦上的 USB 接頭。<ul style="list-style-type: none">→ 中斷 USB 電纜的連接，然後再重新連接。→ 使用提供的 USB 電纜。正在使用 USB 集線器。<ul style="list-style-type: none">→ Walkman 透過 USB 集線器連接可能會無法運作。使用 USB 電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。電腦上的 USB 接頭可能有問題。<ul style="list-style-type: none">→ 將 Walkman 連接到電腦上其他的 USB 接頭。
連接至電腦時，Walkman 不穩定。	<ul style="list-style-type: none">正在使用 USB 集線器或 USB 延長線。<ul style="list-style-type: none">→ Walkman 透過 USB 集線器或延長線連接可能會無法運作。使用 USB 電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。
按兩下 [Setup.exe] 安裝隨附軟體時，[Setup.exe] 不執行，並且內容視窗打開。	<ul style="list-style-type: none">安裝 Windows Media Player 11 或 12 之後再安裝隨附軟體。有關 Windows Media Player 的詳細內容，請參閱以下網站：http://support.microsoft.com/

故障現象	原因 / 糾正方法
使用 USB 電纜 (提供) 連接到電腦時，沒有顯示 [有連接的 USB。定時器和鬧鐘將 變為無效。] 或 [有連接的 USB(MTP)。定時器和鬧鐘將 變為無效。] (電腦無法識別 Walkman)。	<ul style="list-style-type: none">第一次使用 Walkman，或是電池電量不足時，將 Walkman 連接至電腦後，可能需要約 5 分鐘才能顯示訊息。這並非故障。可能正在執行軟體驗證，需要花費較長的時間。請稍待片刻。軟體安裝失敗。<ul style="list-style-type: none">→ 使用安裝程式重新安裝軟體。匯入資料維持不變。電腦正在執行傳輸軟體以外的其他軟體。<ul style="list-style-type: none">→ 中斷 USB 電纜的連接並稍候數分鐘，然後再重新連接。如果問題仍然存在，請中斷 USB 電纜的連接，重新啟動電腦，然後重新連接 USB 電纜。視在電腦上運作的軟體環境而定，Walkman 可能不會顯示 [有連接的 USB。定時器和鬧鐘將 變為無效。] 或 [有連接的 USB(MTP)。定時器和鬧鐘將 變為無效。]。<ul style="list-style-type: none">→ 啟動 Windows Media Player 或 Windows Explorer。
連接至電腦時，Walkman 不穩定。	<ul style="list-style-type: none">正在使用 USB 集線器或 USB 延長線。<ul style="list-style-type: none">→ Walkman 透過 USB 集線器或延長線連接可能會無法運作。使用 USB 電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。
按兩下 [Setup.exe] 安裝隨附軟體時，[Setup.exe] 不執行，並且內容視窗打開。	<ul style="list-style-type: none">安裝 Windows Media Player 11 或 12 之後再安裝隨附軟體。有關 Windows Media Player 的詳細內容，請參閱以下網站：http://support.microsoft.com/

初始化 (格式化) “WALKMAN”

您可以格式化 Walkman 的內建快閃記憶體。如果格式化記憶體，包括說明指南 (HTML 文件) 等所有檔案將會被刪除。請務必在格式化之前確認記憶體中儲存的檔案，然後先將任何必要的檔案匯出至電腦的硬碟或其他裝置。

1 按住 BACK/HOME 鈕，直至出現首頁選單。

2 依序選擇 [設定] - [一般設定] - [格式化] - [是] - [是]。

按 ▲/▼/◀/▶ 鈕選擇項目，然後按 ▶|| 鈕進行確認。完成初始化時，出現 [已格式化記憶體]。

註

●請勿以 Windows Explorer 或 Mac Finder 格式化內建快閃記憶體。如果要格式化內建快閃記憶體，請在 Walkman 上進行格式化。

注意事項

關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會掩蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下 (如開車或騎乘單車) 收聽裝置。
- 由於隨附的耳機是設計成可在戶外使用的，聲音會透過耳機傳到外面來。請注意不要打擾周圍的人。

關於入耳式耳機

耳塞會密封耳朵。因此，若強壓耳塞，或突然拔出耳塞，可能會損傷耳朵或鼓膜。使用後，請務必輕輕取出耳塞。

許可與商標的注意事項

請參閱說明指南 (HTML 文件)。

防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。



實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i) 因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或 / 及 (ii) 必要的格式化，或 / 及 (iii) 個別產品功能需佔用部分容量。