

快速入門指南

如何安裝隨附軟體

如何使用“WALKMAN”

NWZ-ZX1



<p>關於手冊</p> <p>除了本快速入門指南之外，此機型亦附有摘錄版本和完整版本的說明指南，以期提供更詳細的操作指示。</p> <p>說明指南（摘錄版本）：</p> <p>您可以在電腦螢幕中檢視說明指南（摘錄版本）。如需詳細資訊，請參閱“如何安裝WALKMAN Guide和Media Go（適用於Windows）”或“如何安裝說明指南和Content Transfer（適用於Mac）”。</p> <p>說明指南（完整版本）：</p> <p>您可以透過以下URL存取完整版本的說明指南。當您在Walkman上檢視說明指南時，請參閱“如何在“WALKMAN”上使用說明指南”。http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzzx1/h_ww/</p>
--



©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia 4-475-928-41(1)

內容物

請檢查包裝內的項目。

- “WALKMAN”（1）
- 便攜袋（1）
- 墊片（1）
- USB纜線（1）
- 快速入門指南（本手冊）

Walkman不提供耳機。

關於作業系統


請確認作業系統為Windows XP^{k1}（Service Pack 3或更新版本）、Windows Vista^{k2}（Service Pack 2或更新版本）、Windows 7^{k2}（Service Pack 1或更新版本）或Windows 8。

^[1] 不包含64位元作業系統版本。

^[2] Windows XP的[相容模式]不受支援。

若使用Mac電腦，請確認作業系統為Mac OS X v10.6或更新版本。上述以外的作業系統不受支援。

部件與控制裝置

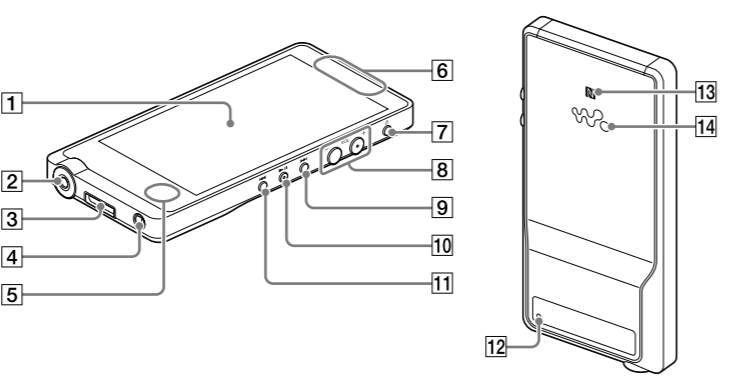

1 螢幕（觸控式螢幕）
在螢幕上觸碰（輕按）圖示、項目等可操作Walkman。

2 耳機插孔
請將耳機插入插孔中，直到聽到喀嗒聲為止。如果未適當地連接耳機，耳機便無法正常發出聲音。當Bluetooth連線作用時，連接耳機插孔的耳機無法發出聲音。因此請結束Bluetooth連線。

3 WM-PORT插孔
連接USB纜線（提供）或其他支援WM-PORT的配件（不提供）。

4 腕帶孔
用來安裝腕帶（不提供）。

5 內建麥克風

6 內建天線
內建Wi-Fi、Bluetooth及GPS天線。

7 ㏻（電源）按鈕
按下：開啟電源或開啟/關閉螢幕。
按住：關閉電源。如果您按住㏻按鈕約8秒鐘，Walkman將會重設。

8 VOL（音量）“+”^{*}和“-”按鈕

9 ►►|按鈕
跳到下一首音樂曲目、下一個影片章節，或播放5分鐘之後的場景。如果您按住按鈕，可將曲目或影片快轉。

10 ►||按鈕^{*}
播放或暫停音樂曲目或影片。

11 |◀◀按鈕
跳到上一首音樂曲目、上一個影片章節，或播放5分鐘之前的場景。如果您按住按鈕，可將曲目或影片快速倒帶。

12 RESET按鈕
用筆或迴紋針等物體按下RESET按鈕可重設Walkman。

13 N標示
以此記號觸碰具備NFC功能的Bluetooth裝置。

14 喇叭

^{*} 按鈕有觸覺點，可用來輔助按鈕操作。

關於音量操作（只適用符合歐盟指令的國家/區域）

為了保護耳朵，當您首次提高音量超越特定設定，警報（嗶）^{*}聲響起，請[確認音量等級]。您可以輕按警示對話方塊中的[確定]來取消警示音和警告。

^{*} 當裝置連接Bluetooth音訊裝置時，不會發出警示音（嗶聲）。

附註

- 取消警示音和警告之後，就能將音量調高到超出特定標準。
- 發出第一次警告之後，裝置會在音量超出特定標準累計每次達20小時後重複發出警示音和警告，這時音量就會自動改回初始設定。
- 如果設定的音量超出特定大小，當您關閉Walkman時，音量會自動恢復成特定大小。

初始設定

1 使用隨附的USB纜線連接Walkman和執行中的電腦，以便為Walkman充電。

Walkman的電源會開啟。

附註

- 當您在為Walkman充電時，如果畫面中出現大型的電池符號，表示剩餘電力不足以供Walkman運作。在充電約10分鐘之後，Walkman會自動開啟。

2 當USB已連接畫面出現時，請輕按↵以結束畫面，然後再繼續進行初始設定。

語言選擇畫面^{*}隨即會出現。


^{*} 視購買Walkman的地區而定，語言選擇畫面可能會無法顯示。

3 選擇需要的語言顯示終端使用者授權合約。

4 請務必瞭解授權合約中的條款，然後輕按[同意]。

初始設定畫面隨即會出現。


5 輕按**1**。

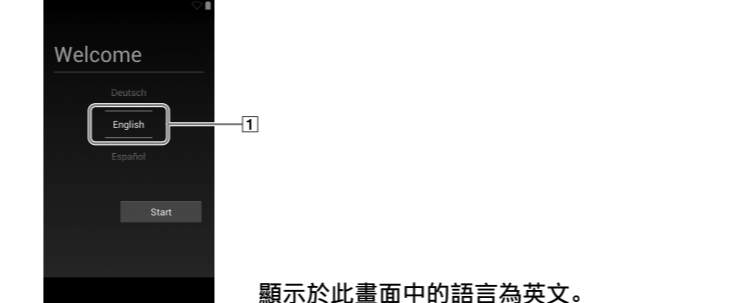

顯示於此畫面中的語言為英文。

6 選擇需要的語言。

7 輕按**2**以開始使用Walkman。

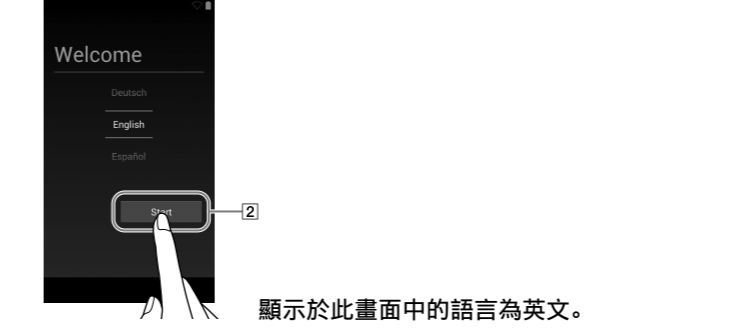


顯示於此畫面中的語言為英文。


8 按照畫面中的指示設定Wi-Fi連線、Google™帳戶及日期/時間等。

提示

- 您也可以在此後設定Wi-Fi連線和Google帳戶。

如何安裝WALKMAN Guide和Media Go（適用於Windows）

1 利用隨附的USB纜線連接Walkman和執行中的電腦。以面朝上的方向插入USB纜線，並確認連接牢固。

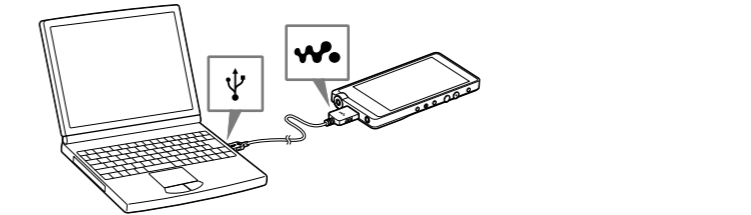

提示

- 當畫面中出現[USB已連接]時，請輕按[開啟USB儲存裝置]以連接Walkman。
- 如果以下畫面未出現，請輕擦畫面頂端的狀態列，然後再輕按通知面板中的[開啟USB儲存裝置]。



- 您可以從電腦存取Walkman。

2 在電腦上依序選擇以下項目。

- Windows 7或舊版：選擇[開始] - [電腦]或[我的電腦] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS]。
- Windows 8：從[[開始]畫面]選擇[桌面]，開啟[檔案總管]。在[電腦]清單中選擇[WALKMAN] - [FOR_WINDOWS]。

3 按兩下[Setup.exe]。出現安裝精靈。

提示

- 執行[Setup.exe]時，系統會將存放在Walkman [FOR_WINDOWS]資料夾中的[Setup.exe]複製到電腦以供備份，並且會將WALKMAN Guide和Media Go安裝到電腦。
- 如果您已經變更USB連線模式，輕按通知面板上的[連接為USB儲存裝置]以返回前一個模式。
- 如果[Setup.exe]未啟動，請將[Setup.exe]檔案複製到桌面，然後在檔案上按兩下。

4 按照畫面上的指示操作。安裝精靈完成後，WALKMAN Guide與Media Go捷徑會出現在電腦桌面上。WALKMAN Guide中隨附說明指南。

如何安裝說明指南和Content Transfer（適用於Mac）

1 利用隨附的USB纜線連接Walkman和執行中的電腦。
2 在電腦上選擇Finder側邊欄中的[**WALKMAN**]，然後開啟[**FOR_MAC**]資料夾。

3 按兩下所需軟體的安裝程式圖示：安裝說明指南：[Help_Guide_Installer_for_Mac]安裝Content Transfer軟體：[ContentTransfer.pkg]


4 按照螢幕上的指示操作。安裝程式結束後，所安裝軟體的別名（捷徑）（說明指南或Content Transfer軟體）會出現在您電腦的桌面上。

提示

- 嘗試刪除Walkman中的軟體前，請視需要將[FOR_MAC]資料夾複製到Mac電腦以供備份。

開啟/關閉“WALKMAN”

當您長時間不使用Walkman時，請關閉Walkman。

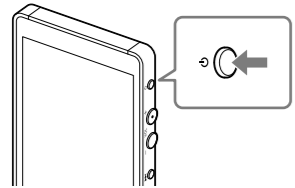


- 1 按下 $\text{\textcircled{P}}$ 按鈕以開啓Walkman。
按住 $\text{\textcircled{P}}$ 按鈕以關閉Walkman。

- 2 欲關閉Walkman時，請輕按[關機] - [確定]。

開啟/關閉螢幕

如果在一段時間內未進行任何操作，螢幕將會關閉。

- 1 按下 $\text{\textcircled{P}}$ 按鈕。
鎖定畫面隨即會出現。

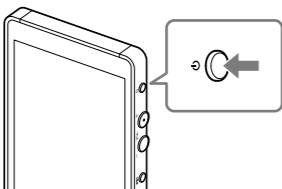

- 2 由左至右拖曳 $\text{\textcircled{P}}$ 。

如此能解除鎖定Walkman及顯示主螢幕。
再次按下 $\text{\textcircled{P}}$ 按鈕可關閉螢幕。




顯示於此畫面中的語言為英文。


如何使用觸控式螢幕

Walkman的螢幕具備觸感感知能力。您可以透過輕按、按壓及輕拂螢幕等手勢來操作Walkman。如需詳細資訊，請參閱說明指南。


輕按

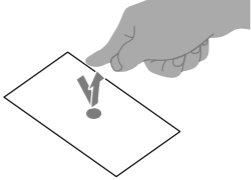


按住

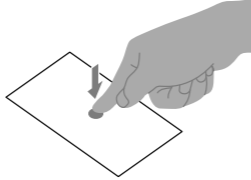


輕拂

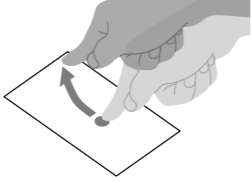

拖曳

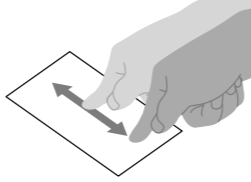

向內夾捏/向外夾捏

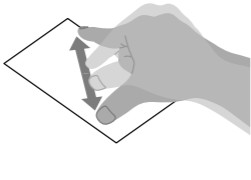

主螢幕

輕按 $\text{\textcircled{P}}$ 時能顯示主螢幕。



- 1 [音樂播放器]小工具
播放音樂。

- 2 [音樂播放器]捷徑
播放透過Media Go或拖曳作業傳輸的音樂檔案。

- 3 [影片播放器]捷徑
利用直覺式的操作來播放影片。

- 4 應用程式
顯示所有應用程式和小工具。

- 5 [相片檢視器]捷徑
檢視相片和投影片。

- 6 [DLNA]捷徑
啟動DLNA應用程式。

- 7 應用程式捷徑
單獨啟動應用程式。



顯示於此畫面中的語言為英文。

如何在“WALKMAN”上使用說明指南

存取網際網路時，您可以利用Walkman在網路上檢視完整版本的說明指南。

- 1 在主螢幕中依序輕按 $\text{\textcircled{P}}$ 和 $\text{\textcircled{P}}$ [說明指南]。

$\text{\textcircled{P}}$ 提示

- 安裝在電腦之WALKMAN Guide中的說明指南是摘錄版本的說明指南。
- 您可以使用各種裝置（如電腦）並透過以下URL或QR代碼來存取完整版本的說明指南。
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzxx1/h_ww/



疑難排除

若Walkman運作異常，請執行下列步驟解決問題。

- 1 請在說明指南（HTML文件）的“疑難排除”中找出問題的症狀，然後執行所列的解決方法。
如需連接電腦的詳細資料，請參閱下表。
- 2 將Walkman連接到電腦，為電池充電。
您可以藉由為電池充電來解決某些問題。
- 3 按住 $\text{\textcircled{P}}$ 按鈕約8秒鐘，抑或是利用筆或迴紋針等物件按壓RESET按鈕。
在重設Walkman之前，請先確認目前沒有播放中的歌曲、影片等內容。接著便能安全地重設Walkman。
- 4 在使用之軟體的說明中查看問題的相關資訊。
- 5 在任一個客戶支援網站中搜尋問題的相關資訊。
如需客戶支援網站的相關資訊，請參閱“如需最新資訊”。
- 6 如果上述方法無法解決問題，請諮詢您最近的Sony經銷商。

$\text{\textcircled{P}}$ 按鈕

RESET按鈕

症狀	原因/補救方法
電腦無法辨識Walkman。	<ul style="list-style-type: none">• 如果剩餘的電池電力不足，請為電池充電。• 首次使用Walkman或長時間未使用Walkman時，電腦可能需要幾分鐘才能辨識。請連接Walkman和電腦，然後在大約10分鐘後查看電腦是否已辨識出Walkman。• 確認連接電腦的USB纜線已妥善連接且未鬆脫。• 使用隨附的USB纜線。• 透過USB集線器連接的Walkman可能會無法運作。請將Walkman直接連到電腦的USB接頭。• 確認您未關閉USB連線。請拖曳狀態列，接著依序輕按通知面版中的[開啟USB儲存裝置]、[開啟USB儲存裝置]及[開啟]。• 在啟用USB偵錯時，某些裝置或軟體可能會無法辨識Walkman。請依序輕按$\text{\textcircled{P}}$、$\text{\textcircled{P}}$[設定] - [$\text{\textcircled{P}}$]開發人員選項] - [USB偵錯]，然後取消勾選方塊。• 如果以上列出的方法仍然無法解決問題，請按住$\text{\textcircled{P}}$按鈕約8秒鐘，抑或是利用筆或迴紋針等物件按壓RESET按鈕以便重設Walkman，然後再次嘗試進行USB連線。
將Walkman連接至電腦時呈現不穩定的狀態。	<ul style="list-style-type: none">• 在使用USB集線器或USB延長纜線的情況下，Walkman可能會變得不穩定。請直接將Walkman連接至電腦的USB連接埠。
Walkman的溫度升高。	<ul style="list-style-type: none">• 當Walkman正在充電或剛完成充電時，溫度會升高。在傳輸大量的資料時，Walkman的溫度也會暫時升高。請靜置Walkman以將溫度降低。

規格

在電力短缺之情況下的啟動時間

大約10分鐘

電池使用溫度

5 °C到35 °C

預防措施

當您首次使用Walkman時，必須接受終端使用者授權合約中的條款。若之後要再次閱讀，請輕按 $\text{\textcircled{P}}$ - $\text{\textcircled{P}}$ [設定] - [$\text{\textcircled{P}}$]關於裝置] - [法律資訊] - [Sony EULA]。

有關法律與商標的資訊

Google、Android以及其他標章均為Google Inc.的商標。Android機器人係重製及修改自Google所建立並分享之作品，且一切使用均遵循「創用CC姓名標示授權條款3.0版」。如需法律、規範與商標權利的詳細資訊，請參閱隨附軟體中的“重要資訊”。若要閱讀，請在電腦上安裝隨附的軟體。

關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會掩蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下（如開車或騎乘單車）收聽裝置。
- 由於耳機是設計成可在戶外使用的，聲音會透過耳機傳到外面來。請注意不要打擾周圍的人。

防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。

如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。

請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。

慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。



實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i)因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同,或/及 (ii) 必要的格式化, 或/及 (iii) 個別產品功能需佔用部分容量

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35GHz頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

如需最新資訊

如果您有任何和本產品相關的問題，或需要和本產品相容之項目的相關資訊，請造訪下列網站。

位在美國的客戶：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

位在加拿大的客戶：

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

位在拉丁美洲的客戶：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

位在歐洲的客戶：

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

位在亞洲、大洋洲和非洲客戶：

英文：<http://www.sony-asia.com/support>

韓文：<http://scs.sony.co.kr/walkman/>

簡體中文：<http://service.sony.com.cn/KB/>

繁體中文：<http://service.sony.com.tw/>

購買海外型號的客戶：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>