

## 數位 HD 攝影機

### 操作指南



也請參考：

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

使用入門

錄製 / 播放

儲存影像

自訂攝影機

其它

**HANDYCAM®**

**AVCHD**  
Progressive

**HDMI™**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

LITHIUM ION **X**  
TYPE

**MEMORY STICK**

**microSD™**  
**XC**

# 請先閱讀本資訊

操作裝置前，請仔細閱讀本手冊，並加以保留供日後參考之用。

## 警告

為減少火災或觸電的風險，

- 1) 請勿讓本裝置接觸到雨水或濕氣。
- 2) 請勿把裝滿液體的物品放在本設備上，例如花瓶等。

切勿將電池放在過熱的地方，如陽光下、火裡或類似的地方。

## 注意

### 電池組

如果電池組處理不當，電池組可能會爆炸，造成火災，甚至化學灼傷。請遵循以下注意事項。

- 切勿拆解。
- 切勿擠壓，撞擊電池組或對電池組用力過度，如敲擊，跌落或踩踏在電池組上。
- 切勿短路或讓金屬物品接觸到電池端子。
- 切勿暴露在超過 60 °C 的高溫下，例如直射陽光下，或停在太陽下的汽車內。
- 切勿焚化或丟棄在火中。
- 切勿處理損壞或洩漏的鋰離子電池。
- 務必使用 Sony 原廠的充電器或可對電池組充電的裝置來為電池組充電。
- 電池組應放在幼兒不易觸及的地方。
- 使電池組保持乾燥。
- 請僅使用與 Sony 建議的相同或相等的電池類型進行更換。
- 請依照說明書中的說明正確丟棄舊電池組。

### 電源適配器

切勿使用放置在狹窄空間（如牆壁和傢俱之間）中的電源適配器。使用電源供應器 / 電源適配器時，請使用附近牆上的電源插座。如果在使用設備時發生任何故障，請立即將電源供應器 / 電源適配器從牆上的電源插座拔掉。當攝影機透過交流電變壓器與電源插座連接時，即使攝影機電源關閉，但仍然通電。

## 僅適用於台灣



## 廢電池請回收

附屬電纜上附有鐵芯時的注意事項：

USB 電纜或 A/V 連接電纜或電源適配器之 DC 輸出線上的一个鐵芯係抑制電磁波干擾用，請勿任意拆卸。

### 通知

如果靜電或電磁導致資料傳送中斷（失敗），請重新啟動應用程式或斷開連接，並重新連接通信電纜（USB 等）。

本產品已經過測試並確定符合 EMC 規定中所提出的使用連接電纜不得超過 3 公尺的限制。

特定頻率的電磁場可能會影響此機的畫面和聲音。

# 進一步瞭解攝影機 （說明指南）

說明指南是線上手冊。如需攝影機多項功能的深入說明，請參閱該線上手冊。

- 1 存取 Sony 支援網頁。  
[http://www.sony.net/  
SonyInfo/Support/](http://www.sony.net/SonyInfo/Support/)



- 2 選擇國家或地區。
- 3 在支援網頁裡搜尋攝影機的型號名稱。
  - 查看攝影機底部的型號名稱。


## 目錄

請先閱讀本資訊	2
進一步瞭解攝影機 （說明指南）	3
<b>使用入門</b>	<b>4</b>
隨附項目	4
為電池組充電	5
開啟電源	7
插入記憶卡	8
<b>錄製 / 播放</b>	<b>9</b>
錄製	9
播放	11
檢視尺寸較大的影像	13
<b>儲存影像</b>	<b>14</b>
使用 PlayMemories Home™	14
連接外部媒體裝置	15
<b>自訂攝影機</b>	<b>16</b>
使用選單	16
<b>其它</b>	<b>17</b>
預防措施	17
規格	18
部件與控制裝置	20

# 隨附項目


( ) 中的數字是附件數量。

- 攝影機 (1)
- 電源適配器 (1)




電源適配器的外型會因國家 / 地區而有所差異。


- USB 連接支援線 (1)



USB 連接支援線的設計僅適用於本攝影機。如果攝影機之內建 USB 電纜的長度不足以供連線所需，請使用此纜線。

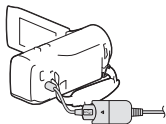

- HDMI 電纜 (1)




- 充電電池組 NP-BX1 (1)




- “操作指南” (本手冊) (1)

# 為電池組充電


- 1 闔上 LCD 螢幕，以關閉攝影機。

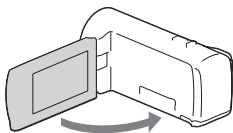

- 2 依箭頭方向滑開電池蓋。

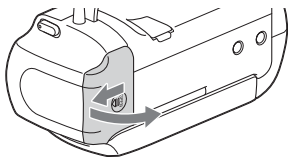


- 3 按住電池釋放桿時，插入電池組。

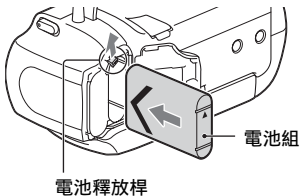


- 4 關上電池蓋並滑回固定。

- 5 拉出內建 USB 電纜。

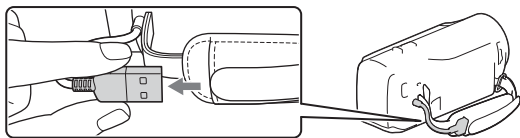

## 6 利用 USB 連接支援線連接電源適配器和攝影機，然後將電源適配器接上電源插座。

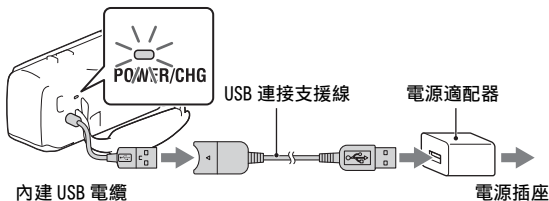

- POWER/CHG（充電）指示燈會變成橘色。
- 當電池組充滿電時，POWER/CHG（充電）指示燈便會熄滅。將 USB 連接支援線自攝影機上取下。
- 電源適配器的外型會因國家 / 地區而有所差異。

- 取下電池組之前，請先關閉攝影機。

### 使用電腦為電池充電

關閉攝影機電源，然後使用內建 USB 電纜連接攝影機和運作中的電腦。


### 在連接電源插座的情況下使用攝影機

利用“為電池組充電”所述的方法連接攝影機和電源插座。


- 將電池組裝入攝影機。
- 即使攝影機已連接電源插座，仍會耗用電池組的電力。

# 開啟電源

- 1 打開攝影機的 LCD 螢幕並開啟電源。

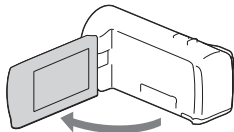

- 2 選擇語言、地理區域、日光節約時間、日期格式，以及日期與時間。  
將多重選擇器移向 ▼/▲/◀/▶，選擇想要的項目，然後按選擇器的中央完成選擇。

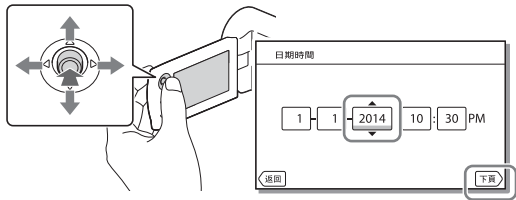


• 若要關閉電源，請關上 LCD 螢幕。

- 若要再次設定日期和時間，請選擇 **MENU** → [設定] → [🕒 時鐘設定] → [日期時間設定]。
- 若要關閉操作聲音，請選擇 **MENU** → [設定] → [🔧 一般設定] → [嗶音] → [關]。

# 插入記憶卡

- 1 打開外蓋，插入記憶卡直到發出喀噠聲為止。

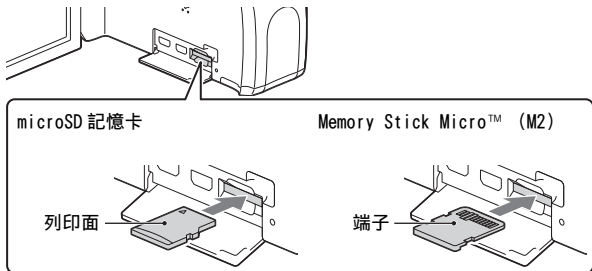

- 如果插入新的記憶卡，會出現 [準備影像資料庫檔案中。請稍等。] 畫面。請等待畫面消失。
  - 依照正確方向直接插入記憶卡，方便攝影機辨識。
- 若要將記憶卡選為錄製媒體，請選擇 [MENU] → [設定] → [媒體設定] → [媒體選擇] → [記憶卡]。(HDR-PJ270/PJ270E)
  - 若要退出記憶卡，請打開外蓋，然後將記憶卡輕輕向內推入一次。

## 攝影機可使用的記憶卡類型


	SD 速度等級	容量 (操作已經確認)
microSD 記憶卡 /microSDHC 記憶卡 /microSDXC 記憶卡	Class 4 或更快	最多 64 GB
Memory Stick Micro (Mark2)	-	最多 16 GB




# 錄製

## 錄製動畫

### 1 打開鏡頭蓋。

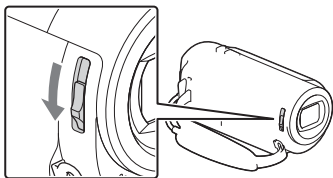


### 2 開啟 LCD 螢幕，然後按下 START/STOP 以開始錄製。

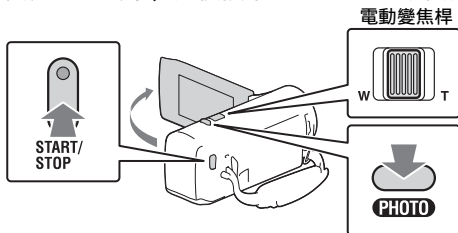


- 若要停止錄製，請再次按下 START/STOP。
  - 只要按下 PHOTO，您便可以在錄製動畫期間拍攝照片（雙重捕捉）。
- 
- 在預設定中，攝影機會同時以 HD 格式和 MP4 格式錄製動畫（雙重影像錄製）。MP4 格式便於在智慧型手機上播放動畫，以及上傳至網路或網站。
  - 在拍攝模式中，您可以從 LCD 螢幕查看媒體的錄製時間。
  - 若要變更錄製之動畫的影像品質，請選擇 **MENU** → [畫質 / 尺寸] → [拍攝模式]。

## 拍攝照片


### 1 打開鏡頭蓋。

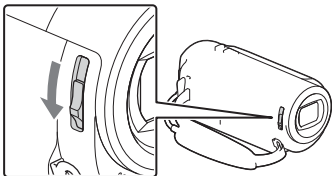

### 2 開啟 LCD 螢幕並選擇 [MODE] → (照片)。

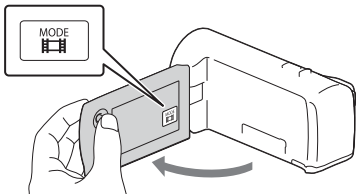


### 3 輕輕按下 PHOTO 可調整焦距，調整完畢後再完全按下。

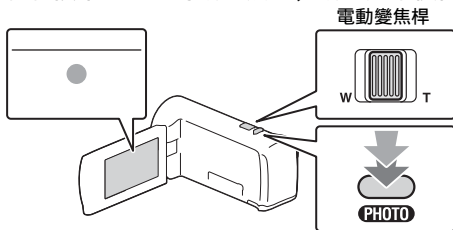




- 正確調整焦距時，AE/AF 鎖定指示燈便會出現在 LCD 螢幕上。

# 播放

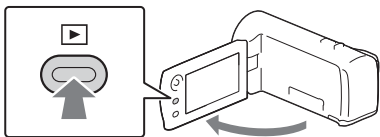
- 1 開啟 LCD 螢幕，按下攝影機上的  (檢視影像) 按鈕進入播放模式。



- 2 選擇  /  將想要的事件移至中央，然後選擇圈起的部分 (1)。

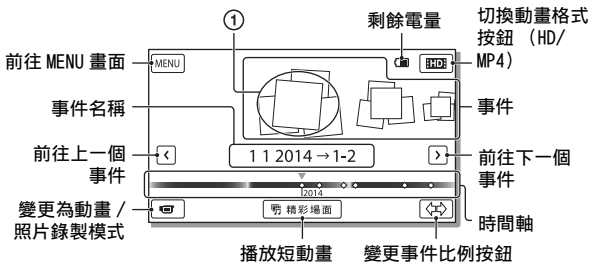

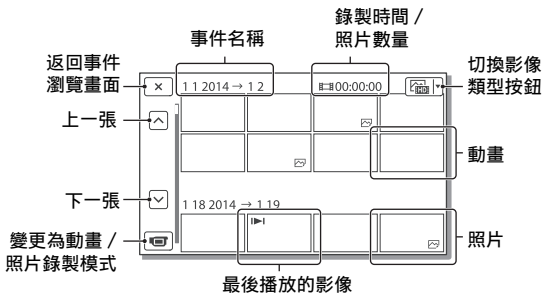


- 3 選擇影像。



## 播放操作

	音量		上一張 / 下一張
	刪除		快速倒轉 / 快速前轉
	內容		播放 / 暫停
	停止		播放幻燈片 / 停止幻燈片放映
	動態拍攝視訊		動態間隔調整


## 選擇欲播放、編輯或複製到其他裝置的動畫格式

在步驟 2 中，選擇 LCD 螢幕右上方的  → [  HD 品質 ] 或 [  MP4 ]。

# 檢視尺寸較大的影像

## 將攝影機與電視機連線


- 1 使用隨附的 HDMI 電纜連接攝影機的 HDMI OUT 插孔和電視機的 HDMI IN 插孔。

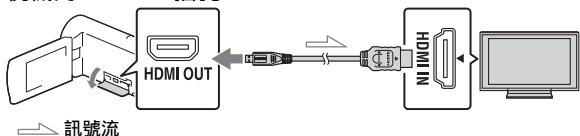

- 如果電視機沒有 HDMI 插孔，請使用 AV 纜線（另售）連接攝影機的 Multi 端子和電視機的視訊 / 音訊輸入插孔。

## 使用內建投影器（HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E）

- 1 按下 PROJECTOR 按鈕（第 20 頁）。
- 2 選擇 [在本裝置上拍攝的影像]。
- 3 遵循 LCD 螢幕上的操作指南，然後選擇 [投影]。

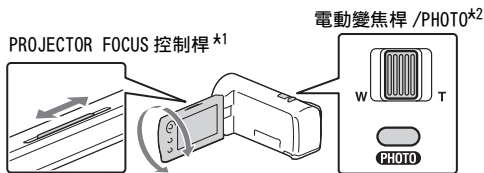

\*1 調整投射之影像的焦距。

\*2 使用電動變焦桿來移動出現在投射影像上的選擇框，然後按下 PHOTO 按鈕。您也可以使用多重選擇器執行此操作。

# 使用 PlayMemories Home™

## PlayMemories Home 軟體的功用

PlayMemories Home 可讓您將動畫和照片匯入電腦，以運用多種方式使用。



從攝影機匯入影像。



播放匯入的影像



在 PlayMemories Online™ 上共用影像



在 Windows 中，以下是額外提供的功能。



在行事曆中  
檢視影像



建立動畫  
光碟



將影像上傳到網  
路服務

### 下載 PlayMemories Home

您可以從以下 URL 下載 PlayMemories Home。

[www.sony.net/pm/](http://www.sony.net/pm/)

### 檢查電腦系統

您可以利用以下 URL 檢查軟體所需的電腦系統。


[www.sony.net/pcenv/](http://www.sony.net/pcenv/)



# 連接外部媒體裝置

## 沒有 USB 插孔的錄影機

使用 AV 纜線（另售）連接錄影機到攝影機的 Multi 端子。

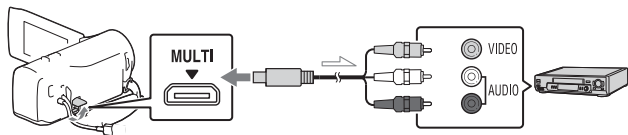

- 動畫的複製將以標準解析度影像品質來進行。


➡ 訊號流

# 使用選單


## 1 選擇 MENU。




## 2 選擇類別。

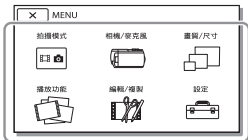

## 3 選擇所需的選單項目。

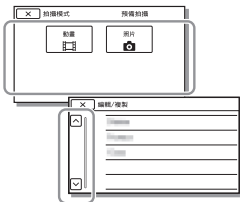

將選單項目向上或向下捲動。

- 選擇  以完成選單的設定，或回到上一個選單畫面。



# 預防措施

## 電源適配器

請勿利用任何金屬物件使電池端子短路。否則可能會導致故障。

## 使用其他裝置播放影像

您可能無法使用其他裝置來正常播放以本攝影機錄製的影像。而且，也可能無法使用本攝影機來正常播放以其他裝置錄製的影像。

## 錄製和播放

- 請避免粗暴操作、拆卸、改裝、實體撞擊或擊打，如敲擊、跌落或踩踏在產品上。請特別當心鏡頭。
- 為確保記憶卡能穩定操作，建議在第一次使用之前，先用攝影機格式化記憶卡。格式化記憶卡將會消除儲存其中的所有資料，而且資料無法復原。請先將重要的資料儲存到電腦等裝置中。
- 確認記憶卡的方向。如果以錯誤的方向將記憶卡強行插入插槽，則可能損壞記憶卡、記憶卡插槽或影像資料。
- 開始錄製前，請先測試錄製功能，以確認影像和聲音錄製無誤。
- 電視節目、電影、錄影帶與其他素材可能受版權保護。在未經授權的情況下錄製這類素材可能會違反版權法。
- 本公司不對錄製內容提供補償，即便是因為攝影機、錄製媒體等故障而無法錄製或播放時，亦是如此。
- 攝影機不防塵、防滴或防水。
- 請勿讓雨水或海水等弄濕攝影機。如果攝影機受潮，可能會發生故障。有時，此故障是無法修復的。
- 請勿使攝影機正對太陽或強光。否則可能會導致攝影機故障。
- 請勿在具有強烈無線電波或放射線之處使用攝影機。攝影機可能會無法正常錄製或播放影像。
- 請勿在沙灘或充滿灰塵的場所使用攝影機。否則可能會導致攝影機故障。
- 發生水氣凝結時，請停止使用攝影機，直到水氣蒸發為止。
- 請使攝影機遠離機械性撞擊或震動。否則攝影機可能會無法正常運作或無法錄製影像。此外，錄製媒體或錄製的資料可能會受損。

## LCD 螢幕

LCD 螢幕採用超高精密技術製造，可用的有效畫素超過 99.99%。然而，可能有些微小的黑點和 / 或亮點（白點、紅點、藍點或綠點）不斷出現在 LCD 螢幕上。這些點是製造過程的正常結果，並不影響錄製的品質。

## 攝影機溫度

當您長時間連續使用攝影機時，攝影機的溫度會升高。這並不是故障。

## 過熱保護

當攝影機或電池的溫度過高時，您可能會無法錄製動畫，或攝影機會自動關閉電源以資保護。當攝影機即將關閉電源或您無法再錄製動畫時，LCD 螢幕會顯示訊息。在這種情況下，請任其關閉電源，並等待攝影機和電池溫度冷卻後再度使用。如果您開啓電源但未等待攝影機和電池冷卻，攝影機可能會再次關閉電源或您無法錄製動畫。

## 疑難排解

當您在使用攝影機時遭遇任何問題：

- 參閱說明指南（第 3 頁）的內容檢查攝影機。
- 中斷電源，約 1 分鐘後重新連接電源，然後開啟攝影機。
- 將攝影機初始化。  
所有設定（包括時鐘設定）均會重設。
- 請聯絡 Sony 經銷商或當地的 Sony 授權維修機構。

# 規格

---

## 系統

### 訊號格式：

NTSC 色彩, EIA 標準 (HDR-CX240/  
PJ240/PJ270)  
PAL 色彩, CCIR 標準 (HDR-  
CX240E/PJ240E/PJ270E)  
HD TV

### 動畫錄製格式：

AVCHD (AVCHD 格式 Ver. 2.0 相  
容)：  
視訊：MPEG-4 AVC/H.264  
音訊：Dolby Digital 雙聲道  
Dolby Digital Stereo Creator\*1  
MP4：  
視訊：MPEG-4 AVC/H.264  
音訊：MPEG-4 AAC-LC 雙聲道  
\*1 由 Dolby Laboratories 授權製  
造。

### 照片檔案格式：

DCF Ver.2.0 相容  
Exif Ver.2.3 相容  
MPF Baseline 相容

### 錄製媒體 (動畫/照片)：

內建記憶體  
HDR-PJ270/PJ270E: 8 GB  
Memory Stick Micro (Mark2)  
microSD 卡 (Class 4 或更快)  
使用者可使用的容量 (大約)  
HDR-PJ270/PJ270E: 7.75 GB\*2  
\*2 1 GB 等於 10 億位元組, 一部分  
容量會用於系統管理和 / 或應用  
程式檔案。僅可能刪除預先安裝  
的演示動畫。

### 影像裝置：

3.1 mm (1/5.8 類型) CMOS 感應器  
錄製畫素 (照片, 16:9)：  
最大 920 萬畫素 (4 032 × 2 272) \*3  
總量：約 2 510 000 畫素  
有效 (動畫, 16:9) \*4：  
約 2 100 000 畫素  
有效 (照片, 16:9)：  
約 2 290 000 畫素  
有效 (照片, 4:3)：  
約 1 710 000 畫素

### 鏡頭：

ZEISS Vario-Tessar 鏡頭  
27 倍 (光學)、54 倍 (Clear  
Image Zoom, 錄製動畫時) \*4、  
320 倍 (數位)  
F1.9 - F4.0  
焦距：  
f=2.1 mm - 57.0 mm  
當轉換為 35 mm 靜態攝影機時  
動畫 \*4：29.8 mm - 1 609.2 mm  
(16:9)  
相片：29.8 mm - 804.0 mm  
(16:9)

色溫：[自動]、[單按]、[室內]、  
[室外]

### 最低照明：

6 lx (lux) (在預設設定中, 快  
門速度為 1/30 秒 (HDR-CX240/  
PJ240/PJ270) 或 1/25 秒 (HDR-  
CX240E/PJ240E/PJ270E))  
3 lx (lux) ([Low Lux] 設定為  
[開], 快門速度為 1/30 秒 (HDR-  
CX240/PJ240/PJ270) 或 1/25 秒  
(HDR-CX240E/PJ240E/PJ270E))  
\*3 Sony BIONZ-X 的獨有影像處理系  
統, 可讓靜態影像解析度等同上  
述尺寸。  
\*4 [靜態 SteadyShot] 設定為 [標  
準] 或 [關]。

---

## 輸入 / 輸出接頭

HDMI OUT 插孔: HDMI micro 接頭  
PROJECTOR IN 插孔 (HDR-PJ240/  
PJ240E/PJ270/PJ270E): HDMI  
micro 接頭

USB 插孔: A 型 (內建 USB)  
USB 接頭僅適用於輸出 (HDR-CX240E/  
PJ240E/PJ270E)。

Multi 端子

---

## LCD 螢幕

圖片: 6.7 cm (2.7 類型, 縱橫比為  
16:9)  
總畫素: 230 400 (960 × 240)

## 投影器 (HDR-PJ240/PJ240E/ PJ270/PJ270E)

投影器類型: DLP

光源: LED (R/G/B)

對焦: 手動

投射距離: 0.5 m 或以上

對比率: 1 500:1

解析度 (輸出): 640×360

連續投影時間 (使用隨附的電池組  
時):

約 1 小時 10 分鐘

### 一般

電源需求: DC 3.6 V (電池組), DC  
5 V 1 500 mA (電源適配器)

USB 充電: DC 5 V 800 mA

平均耗電量:

在攝影機進行錄製時, 使用一般亮度的

LCD 螢幕:

HDR-CX240/CX240E: 1.8 W

HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E:  
1.9 W

操作溫度: 0 °C 到 40 °C

存放溫度: -20 °C 到 +60 °C

尺寸 (大約):

HDR-CX240/CX240E:

54.0 mm×59.5 mm×128.0 mm

(寬/高/深) 包括突出部分

54.0 mm×59.5 mm×128.0 mm

(寬/高/深) 包括突出部分及充  
電電池組附件裝入時的大小

HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E:

59.0 mm×59.5 mm×128.0 mm

(寬/高/深) 包括突出部分

59.0 mm×59.5 mm×128.0 mm

(寬/高/深) 包括突出部分及充  
電電池組附件裝入時的大小

質量 (大約)

HDR-CX240/CX240E:

190 g (僅限主機)

215 g (包括隨附的充電電池組)

HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E:

210 g (僅限主機)

235 g (包括隨附的充電電池組)

### 電源適配器 AC-UUD11

電源需求: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/  
60 Hz

電流耗電量: 200 mA

電源耗電量: 11 W

輸出電壓: DC 5.0 V, 1 500 mA

操作溫度: 0 °C 到 50 °C

存放溫度: -20 °C 到 +60 °C

### 充電電池組 NP-BX1

使用電池: 鋰離子

最大電壓: DC 4.2 V

額定電壓: DC 3.6 V

最大充電電壓: DC 4.2 V

最大充電電流: 1.89 A

容量: 4.5 Wh (1 240 mAh)

攝影機與附件的設計和規格若有變更,  
恕不另行通知。


## 使用隨附之電池組的預 估充電、錄製及播放時 間

### HDR-CX240/CX240E

充電時間 (分鐘)	
電源適配器 (附件)	155
電腦	275
錄製時間 (分鐘)	
連續	130
一般	65
播放時間 (分鐘)	210

### HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E

充電時間 (分鐘)	
電源適配器 (附件)	155
電腦	275
錄製時間 (分鐘)	
連續	125
一般	60
播放時間 (分鐘)	210


- 充電時間的測量條件為在 25 °C 的室溫下未使用 USB 連接支援線為攝影機充電。
- 錄製和播放時間的測量條件為在 25 °C 下使用攝影機。
- 錄製時間的測量條件為使用預設設定（[ 拍攝模式]：[標準 HQ]、[雙重影像錄製]：[開]）錄製動畫。
- 一般錄製時間顯示當您重複開始 / 停止錄製、切換 [拍攝模式] 及變焦的時間。

## 商標


- AVCHD、AVCHD Progressive、AVCHD 標誌和 AVCHD Progressive 標誌為 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商標。
  - Memory Stick 和  為 Sony Corporation 的商標或註冊商標。
  - Blu-ray Disc™ 和 Blu-ray™ 為 Blu-ray Disc Association 的商標。
  - Dolby 和 double-D 符號為 Dolby Laboratories 的商標。
  - 用語 HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface，與 HDMI 標誌是 HDMI Licensing LLC 在美國和其他國家 / 地區的商標或註冊商標。
  - Microsoft、Windows 及 Windows Vista 為 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標或商標。
  - Mac 和 Mac OS 為 Apple Inc. 在美國及其他國家 / 地區的註冊商標。
  - Intel、Intel Core 和 Pentium 為 Intel Corporation 在美國和 / 或其他國家 / 地區的商標。
  - microSDXC 標誌為 SD-3C, LLC 的商標。
  - Facebook 和 “f” 標誌為 Facebook, Inc. 的商標或註冊商標。
  - YouTube 和 YouTube 標誌為 Google Inc. 的商標或註冊商標。
- 此處所提到的所有其他產品名稱皆為其各自公司的商標或註冊商標。此外，本手冊的各出處並未註明™ 和®。


## 部件與控制裝置


( ) 中的數字是參考頁碼。

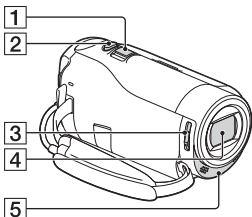


- 1 電動變焦桿 (9、10)
- 2 PHOTO 按鈕 (10)
- 3 LENS COVER 開關 (9, 10)
- 4 鏡頭 (ZEISS 鏡頭)
- 5 內建麥克風

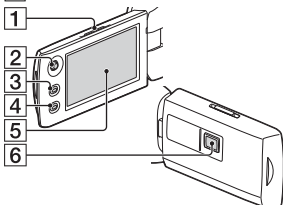


- 1 PROJECTOR FOCUS 控制桿 (13) (HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E)
- 2 多重選擇器 (7)
- 3  (檢視影像) 按鈕 (11)
- 4 PROJECTOR 按鈕 (13) (HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E)
- 5 LCD 螢幕
- 6 投影器鏡頭 (HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E)

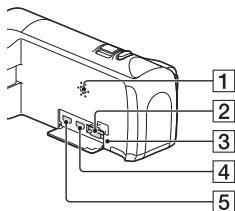

- 1 揚聲器
- 2 記憶卡插槽 (8)
- 3 記憶卡存取指示燈 (8)
- 4 HDMI OUT 插孔
- 5 PROJECTOR IN 插孔 (13)  
(HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/  
PJ270E)

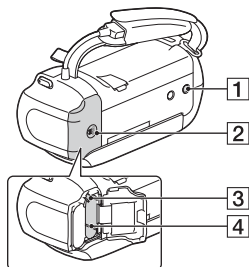


- 1 三腳架插孔
- 2 電池蓋 (5)
- 3 電池釋放桿
- 4 電池組 (5)

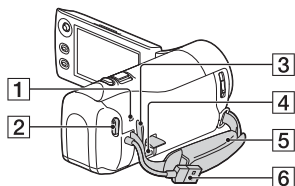

- 1 POWER/CHG (充電) 指示燈  
(6)
- 2 START/STOP 按鈕 (9)
- 3 肩帶掛環
- 4 Multi 端子  
此端子不支援 VMC-AVM1 適配器  
纜線 (另售)。您無法透過 A/V  
遙控連接器使用配件。
- 5 皮帶
- 6 內建 USB 電纜 (5)

## 收緊皮帶

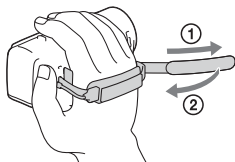





僅適用於台灣  
生產國別：中國  
製造廠商：SONY CORPORATION  
進口商：台灣索尼股份有限公司  
地址：台北市長春路 145 號 5 樓  
諮詢專線：4499111

在我們的客戶支持網站可以查詢到本產品新增的訊息和日常問題的答案。

<http://www.sony.net/>

