



## Walkman的主要功能

### 在Walkman上聆聽音樂

操作Walkman上的按鈕以享受傳輸到Walkman的音樂。

### 從遠端操作Walkman

只要開啟遙控器，您便能從遠端操作Walkman。

### 搭配使用Walkman和智慧型手機

透過Bluetooth連線連接智慧型手機和Walkman，您可以使用Walkman聆聽儲存在智慧型手機上的音樂，或接聽智慧型手機的來電。混合模式可讓您同時聆聽來自智慧型手機應用程式和Walkman的聲音。在使用SongPal智慧型手機應用程式時，您還可以利用智慧型手機操作Walkman。


如需詳細資料，請參閱安裝在電腦上的說明指南，或前往本手冊封面“關於本手冊”一節提及的URL以參閱說明指南。

## 內容物

請檢查包裝內的項目。

- Walkman (1)
- 遙控器 (1)
- USB底座 (1)
- 耳塞 (1組)
- 游泳耳塞 (1組)
- 調整帶 (1)
- 收納盒 (1)
- 快速入門指南 (本手冊)
- 游泳時使用Walkman

## 部件與控制裝置

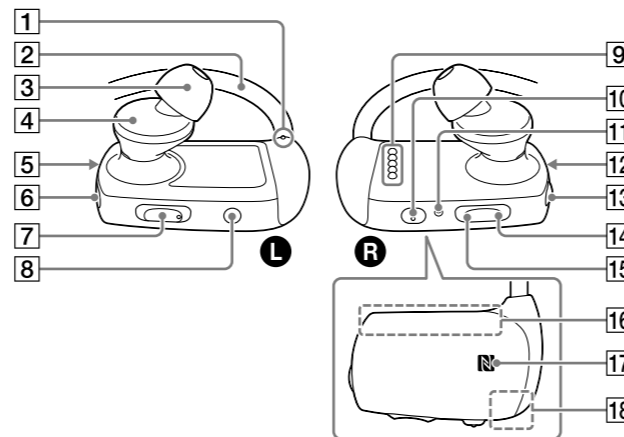

展示的圖解僅供參考之用，可能會與實際的產品有所出入。

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>1</b> 觸控點  | <b>9</b> 端子                         |
| <b>2</b> 後掛頸帶   | <b>10</b> ⏪/▶ (播放) 按鈕 <sup>*1</sup> |
| <b>3</b> 耳塞   | <b>11</b> RESET按鈕                   |
| <b>4</b> 耳機部分   | <b>12</b> OPR (操作) 指示燈              |
| <b>5</b> Bluetooth指示燈   | <b>13</b> ⏻ (電源) 按鈕                 |
| <b>6</b> Bluetooth (Bluetooth) 按鈕   | <b>14</b> ⏪ (上一個) 按鈕                |
| <b>7</b> VOL (音量) + <sup>*1</sup> /- 按鈕<br>按下VOL + 按鈕可調高音量；按下VOL - 按鈕可調低音量。 | <b>15</b> ⏩ (下一個) 按鈕                |
| <b>8</b> MODE按鈕   | <b>16</b> 內建Bluetooth天線             |
|   | <b>17</b> N標示                       |
|   | <b>18</b> 內建麥克風                     |

<sup>\*1</sup> 表面有觸控點，可用來輔助按鈕操作。

關於音量操作（只限遵守歐洲和韓國法規的國家/區域）  
語音導覽“確認音量等級”的作用，在於當您首次將音量調高到可能會傷害耳朵的音量時保護您的耳朵。您可以按下任何按鈕來取消警示音和警告。


### 附註

- 取消警示和警告之後，您便可以調高音量。
- 如果您將音量設定為可能會對耳朵造成傷害的音量，待裝置發出第一次警告之後，會在累計每達20小時時重複發出警示音和警告。此時，裝置會自動將音量調低。
- 將音量設定為可能會對耳朵造成傷害的音量後，當您關閉Walkman時，它會將音量自動調低至對耳朵無害的水平。


### 如何裝上耳塞

若要聆聽更佳的音質或貼合您的耳朵，請更換耳塞的大小或調整耳塞位置，讓您的左耳和右耳分別能更舒適且緊密地貼合。可從您最近的Sony經銷商處訂購選用的更換耳塞。

- 將耳塞裝在耳機上，使耳塞內部的頂端ⓐ可裝進耳機突出部份的ⓐ位置。
- 確認耳塞平直裝入（沒有角度）以免耳塞脫落並遺留在耳內。

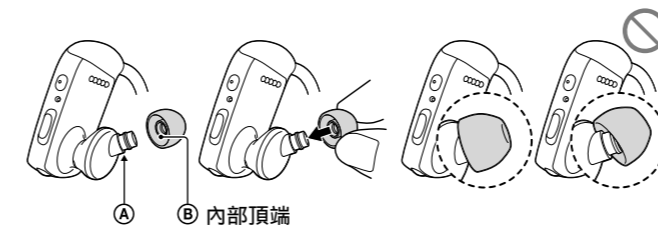

## 將Walkman連接到USB底座（提供）為電池充電

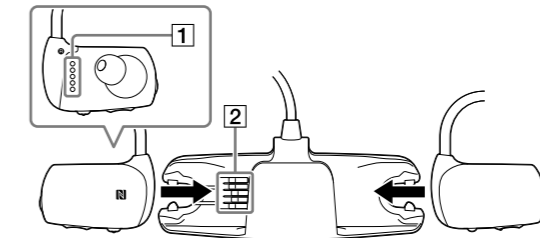

**1** 當Walkman (1) 的端子潮濕或沾染灰塵時，請使用柔軟的乾布將端子擦拭乾淨。

**2** 按照先左邊 (L) 再右邊 (R) 的順序將Walkman安裝在USB底座上。

請確認Walkman的端子 (1) 與USB底座 (2) 已接受。

**3** 使用USB底座將Walkman連接到作業中的電腦。  
電池充電完成大約要1.5小時。

### 附註

- 為了防止電池性能降低，請至少每六個月或每年為電池充電一次。

### 提示

- 您無法為遙控器充電，因為遙控器使用的是硬幣型鋰電池。如果剩餘的電池電力過低或不足，請更換遙控器的電池。如需更換遙控器之電池的詳細資料，請參閱安裝在電腦上的說明指南，或前往本手冊封面“關於本手冊”一節提及的URL以參閱說明指南。

## 如何安裝及閱讀說明指南

將“說明指南”安裝在電腦上。其內容包括Walkman的基本操作、客戶支援網站URL，以及如何將音樂等內容傳輸到Walkman。

**1** 將Walkman連接到執行中的電腦。

**2** 開啟以下檔案夾並按兩下Walkman上的執行檔。

- Windows 7或舊版: [開始] - [電腦] - [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)]。
- Windows 8: [[開始]畫面] - [桌面] - [檔案總管] - [電腦] - [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)]。
- Windows 8.1: [桌上型電腦] - [檔案總管] - [本機] - [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS] - [Help\_Guide\_Installer(.exe)]。
- Mac: [Finder] - [WALKMAN] - [FOR\_MAC] - [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]。

**3** 依照畫面上的指示完成安裝。


**4** 若要閱讀說明指南，請在電腦上產生的捷徑或替身圖示上按兩下。



\* 4 5 3 6 9 0 5 8 2 \* (1)

## 如何將Walkman戴在耳朵上


**1** 檢查Walkman的左 (L) 右 (R) 部件。

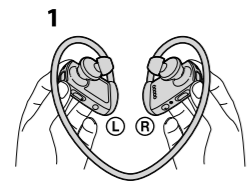

**2** 將後掛頸帶掛在耳朵上方及頭部後側。


**3** 將耳機部分置於耳內。


**4** 調整Walkman，直至感覺舒適為止。

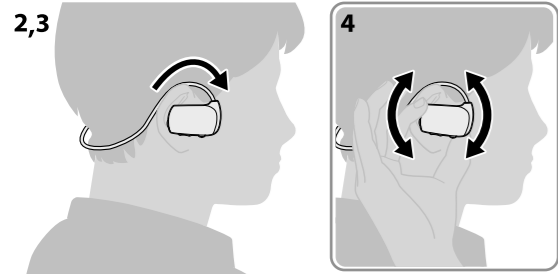



## 播放音樂


**1** 透過USB底座連接Walkman和執行中的電腦，然後將音樂傳輸到Walkman。

**2** 按住右側 (R) 的  按鈕3秒以開啟Walkman。OPR指示燈會先閃爍橘燈，然後再變成綠燈。


**3** 按下右側 (R) 的  按鈕。

 按鈕

 提示


- 如需將音樂傳輸到Walkman，以及聆聽儲存在智慧型手機上之音樂的詳細指示，請參閱說明指南。
- 若要關閉Walkman，請按住  按鈕3秒。

使用遙控器（提供）

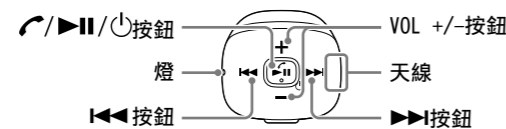

**1** 開啟Walkman。

**2** 開啟遙控器。



按住  按鈕2秒可開啟遙控器，開啟後指示燈會開始閃爍。當遙控器與Walkman連接後，指示燈會熄滅。


**3** 按下需要的按鈕以操作Walkman。

## 配對及連接智慧型手機

唯有當Walkman的Bluetooth模式已關閉時，您才能啟動配對作業。

**1** 使Walkman進入配對模式。

按住左側 (L) 的  按鈕7秒。位於左側 (L) 的Bluetooth指示燈會快速地輪流閃爍藍燈和紅燈。從第二次起，只要按住  按鈕2秒即可連接Walkman和智慧型手機。

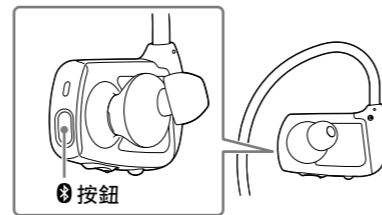


**2** 開啟智慧型手機的Bluetooth功能，然後在Bluetooth設定畫面中搜尋Walkman。

依照畫面上的指示完成設定。

當偵測到的裝置清單出現時，請選取[NWZ-WS613]或[NWZ-WS615]。若需要輸入密碼金鑰，請輸入“0000”。

Walkman隨即會與智慧型手機互相註冊，並且會建立連線。

 提示

- 您可以使用觸控 (NFC) 功能為Walkman和智慧型手機配對。如需詳細資料，請參閱安裝在電腦上的說明指南，或前往本手冊封面“關於本手冊”一節提及的URL以參閱說明指南。


## 疑難排除

若Walkman運作異常，請執行下列步驟解決問題。

**1** 請在說明指南 (HTML文件) 的“疑難排除”中找出問題的症狀，然後執行所列的解決方法。

**2** 將Walkman連接至電腦並為電池充電。

**3** 用筆或迴紋針等，按下RESET按鈕。

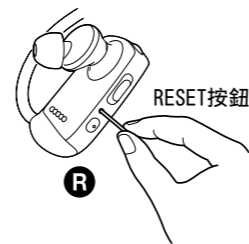

### 症狀和解決方法

電腦無法辨識Walkman。

- 將Walkman妥善且穩固地裝上USB底座（提供）。即使連接不正確，Walkman仍會充電 (OPR指示燈亮起橘燈)，但是電腦可能會無法辨識Walkman。若是這種情況，請從USB底座取下Walkman，然後重新連接到USB底座。
- 如果剩餘的電池電力過低或不足，請為電池充電。
- 第一次使用Walkman或長時間未使用Walkman時，即使充電已開始 (OPR指示燈亮起橘燈)，電腦仍可能需要幾分鐘的時間才能辨識Walkman。請連接Walkman和電腦，然後在大約10分鐘後查看電腦是否已辨識出來。

無法註冊 (配對) Bluetooth裝置。

- 如果支援的設定檔不同，Walkman和Bluetooth裝置便無法配對。如需詳細資訊，請參閱說明指南的“規格”一節。

無法使用Bluetooth功能進行連線。

- 檢查智慧型手機和Walkman上的Bluetooth功能是否已啟動。
- 請在智慧型手機的[設定] - [Bluetooth]畫面中檢查Walkman的型號名稱是否顯示為連接中的裝置。如果尚未連接Walkman，請點選型號名稱。

### 症狀和解決方法

無法使用遙控器（提供）來操作Walkman。

- 確認遙控器已開啟。
- 確認Walkman已開啟。
- 重設遙控器和Walkman。如需詳細資訊，請參閱說明指南的“無法使用遙控器來操作Walkman。”一節。
- 當遙控器潮濕時，請勿使用。請使用乾布將遙控器擦乾。
- 更換遙控器的電池。如需詳細資訊，請參閱說明指南的“更換遙控器的電池”一節。

## 注意事項

關於入耳式耳機

耳塞可密合您的耳朵。因此，請注意如果將耳塞強力塞入，或者突然將耳塞從您的耳朵拔出，則可能有對您的耳朵或耳膜造成傷害的風險。使用後，請務必輕輕地將耳塞從您的耳朵取出。

防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。

僅適用於台灣



廢電池請回收

- 由於耳機是設計成可在戶外使用的，聲音會透過耳機傳到外面來。請注意不要打擾周圍的人。

如果日曬油或防曬乳滴到Walkman或遙控器上，請用微溫的水洗掉。否則，可能會引起變色或損壞（如發生裂紋）。

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i) 因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或/及 (ii) 必要的格式化，或/及 (iii) 個別產品功能需佔用部分容量。經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。授權與商標須知

- 如需法律、規範與商標權利的資訊，請參閱隨附軟體中的“重要資訊”。若要閱讀，請在電腦上安裝隨附的軟體。
- Apple、Apple標誌、iPhone、iPod、iPod touch、iTunes、Mac、iOS和OS X是Apple Inc.在美國及其他國家註冊的商標。App Store是Apple Inc.的服務商標。
- “Made for iPod”與“Made for iPhone”代表該電子配件專為分別連接iPod或iPhone而設計，且經過開發人員認證，符合Apple效能標準。對於本裝置之操作或對於安全與法規標準之遵守狀況，Apple恕不負責。請注意，本配件與iPod或iPhone搭配使用時，可能會影響無線效能。
- 相容於iPhone/iPod機型  
Bluetooth技術適用於iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 4、iPhone 3GS與iPod touch（第4代與第5代）。



設計和規格若有變更，恕不另行通知。

關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會掩蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下（如開車或騎乘單車）收聽裝置。