

遙控器/리모컨

說明書手冊/사용 설명서



4 5 9 5 6 3 9 2 1 * (1)

RMT-NWS20

©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia


繁體中文

內容

- 遙控器 (1)
 - 說明書手冊 (1) (本手冊)
 - 纜線附著件 (A) (1) (B) (1)
 - 背夾附著件 (1)
- 出廠時已經裝好電池。
- 各個纜線附著件的背後有註明A或B。

各部件與控制器

將 HOLD 開關向下滑動以解除 HOLD 狀態，然後按任何一個操作按鈕 (1)(2)(3)(4)(5) 以開啟遙控器。

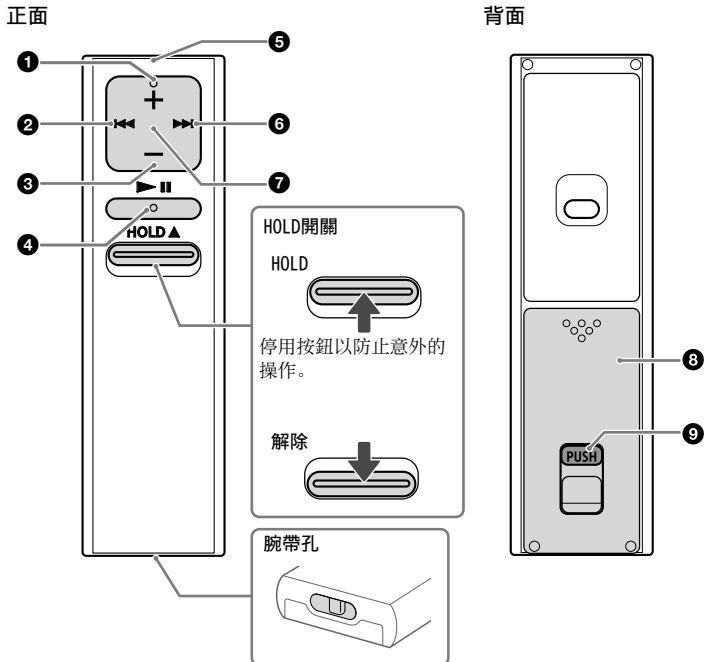

- * 操作遙控器時請用 ▶▶ (播放 / 暫停) 按鈕上的觸點作為指引。

使用遙控器

遙控器支援 NW-A30 系列與 NW-WM1 系列中的 Walkman® 型號。(截至 2016 年 10 月為止)

關於適用型號的最新資訊，請查看下列網站或目錄。由於遙控器是透過 Bluetooth 連接到 Walkman，Walkman 的電池使用壽命可能會降低，要視型號而定。關於 Walkman 的電池使用壽命，另請查看下列網站。<http://service.sony.com.tw/>

■ 如何為遙控器與 Walkman 配對 (Bluetooth 連接)

第一次使用遙控器時，或者更換電池或重設遙控器之後，必須為遙控器與 Walkman 配對。

範例：設定 NW-A30 系列或 NW-WM1 系列

- 點擊 - [設定] - [Bluetooth] 底下的 [遙控器設定]，以進入配對選單。
- 點擊 Walkman 螢幕上的遙控器設定開關將其設定為 [開啟]。
- 點擊 [新增遙控器]。
- 搜尋對話方塊顯示於 Walkman 上時按任何一個操作按鈕 (▶▶/VOL + / VOL - /◀◀/▶▶)。
遙控器會開啟電源，配對會在遙控器與 Walkman 之間進行。配對完成時，[RMT-NWS20] 會顯示在 Walkman 上。點擊 , 以回到上一個顯示畫面。

■ 如何使用遙控器

按與您要在 Walkman 上執行的操作相對應的按鈕。

■ 如何關閉遙控器

遙控器上沒有電源按鈕。遙控器會在下列情況下自動關閉：

- Walkman 關機時，Walkman 上的遙控器設定開關會被設定為 [關閉]，或者遙控器的配對資訊會被從 Walkman 刪除
- 大約 2 個小時沒有在遙控器上執行任何操作時
- 配對或連接沒有在 5 分鐘內完成時

■ 如何重設遙控器

請在下列情況中重設遙控器。遙控器的配對資訊會在您重設遙控器時被從 Walkman 刪除，因此要重新為遙控器與 Walkman 配對。

- 要用遙控器為另一個相容的 Walkman 配對時
- 遙控器不能正常運作時
- 當您已經重設 Walkman 或者刪除遙控器的配對資訊之後，[未新增] 顯示於 [新增的遙控器] 底下時

- 同時按住 ▶▶ 按鈕與 VOL - 按鈕約 10 秒鐘。

OPR (操作) 指示燈指示	遙控器的狀態
閃兩下藍燈 *。	開啟電源。
點亮藍燈 2 秒鐘。	關閉電源。
閃四下藍燈 *。	遙控器重設完成。
持續亮紅燈。	因為失去電源而無法操作。
交替閃藍燈與紅燈。	正在進行登錄。(配對中)
重複閃兩下藍燈 *。	正在進行連接
閃一下藍燈 *。	建立連接之後的按鈕操作。
* 電池電量變低時，指示燈會亮紅燈。	

使用附著件

您可以用附著件將遙控器固定於耳機線上或者將其夾在您的衣服上。請按您的方便使用附著件。

纜線附著件：

用來將遙控器固定於耳機纜線上

背夾附著件：

用來將遙控器夾在衣服等上面


附註

- 請按照下列程序之一將附著件正確地固定在遙控器上，否則遙控器可能會掉落或遺失。


纜線附著件

請根據耳機纜線的粗細選擇纜線附著件 A (適用於細的纜線) 或纜線附著件 B (適用於粗的纜線)。各個纜線附著件的背後有註明 A 或 B。

■ 如何設定纜線附著件

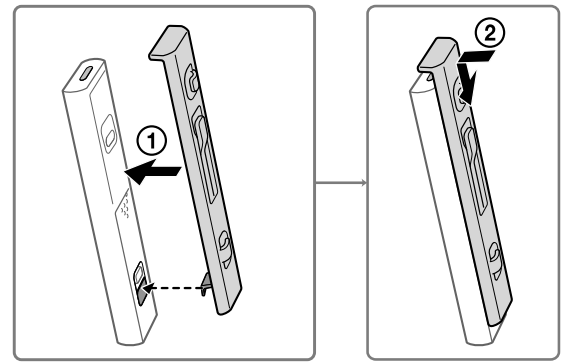

■ 如何裝配於耳機纜線上

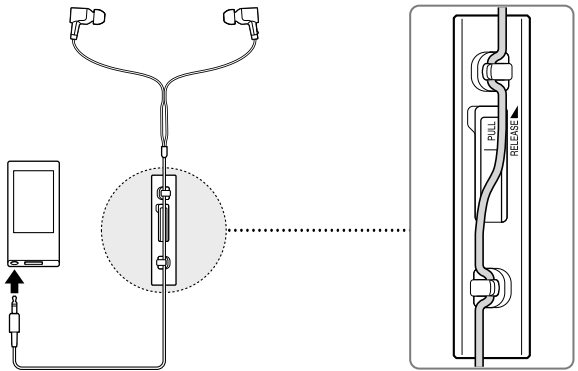


附註

- 您可能無法將纜線附著件用於某些耳機纜線上，要視其粗細而定。
- 請勿將纜線附著件裝配於耳機纜線的分叉部分或者靠近耳機插頭的地方。如果您將纜線附著件裝配於這些地方，可能會使纜線中斷連接。
- 請勿將耳機纜線纏繞在遙控器上。可能會在耳機纜線上留下痕跡。
- 夾子可能會在耳機纜線上留下痕跡。

■ 如何拆卸纜線附著件


拉起舌片 (1) 的同時將附著件往箭頭方向 (2) 推，以拆卸附著件。

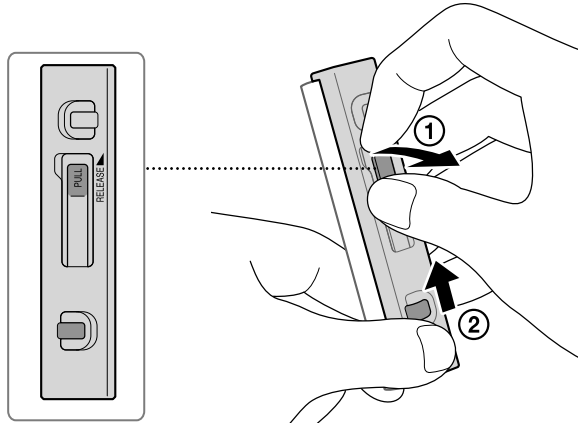

背夾附著件

您可以用背夾附著件將遙控器裝配於胸口的口袋等處。


■ 如何設定背夾附著件

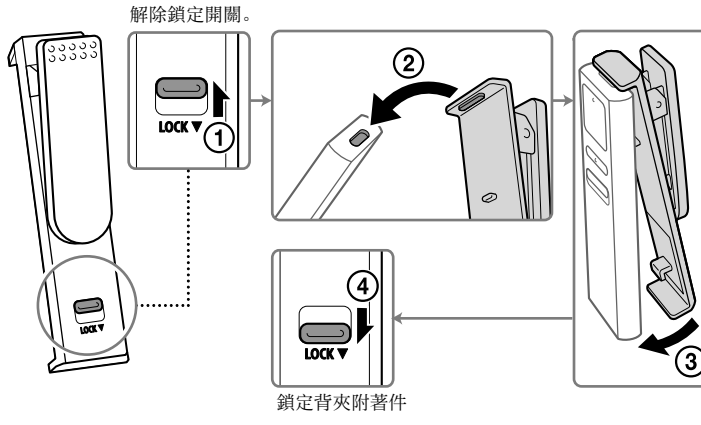

附註

- 務必鎖住開關。否則遙控器可能會分離而遺失。
- 如果您將背夾裝配於易於分離或者可能承受外力的點上，背夾可能會分離，而您可能會遺失遙控器。


■ 如何拆卸背夾附著件

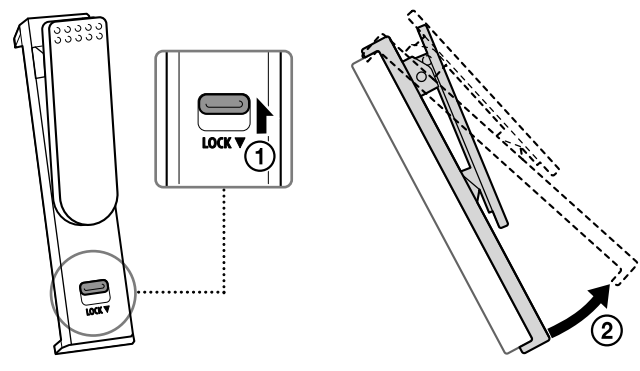


更換電池

遙控器上的指示燈點亮紅燈時，表示電池快沒電了。務必要以新的 CR1620 鋰電池更換電池。


- 打開電池艙蓋。

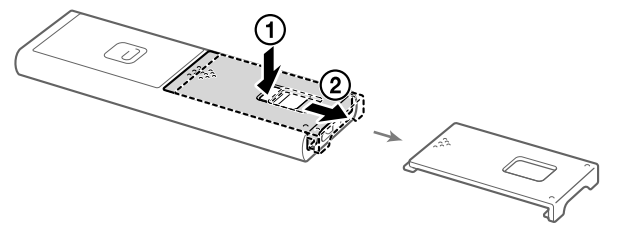


- 取出電池。

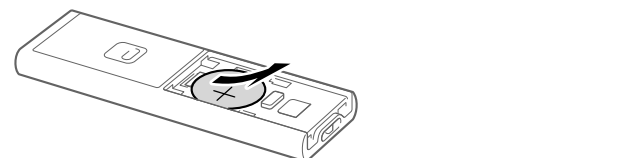


- 插入新電池。

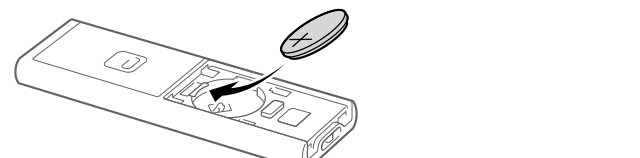

- 將電池艙蓋的舌片與遙控器的凹槽水平對齊 (1)，然後往下壓並滑動蓋子直到發出喀噠聲 (2)。

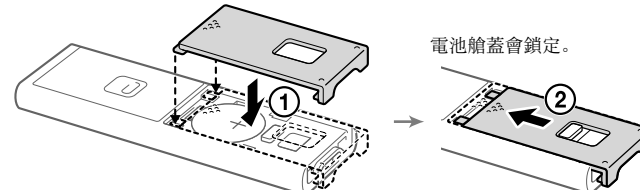

- 確認電池艙蓋已經鎖住。

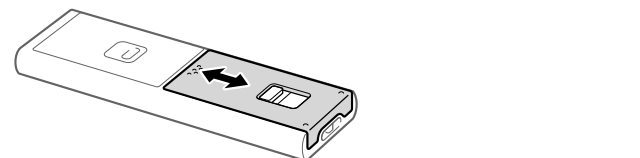

附註

- 取出電池時，遙控器的配對資訊會被從 Walkman 刪除。請再度為遙控器與 Walkman 配對。

注意事項

關於 Bluetooth 功能的說明

- Bluetooth 無線技術可以在長達約 10m 的距離進行連接。不過，有效範圍可能會因為障礙物 (人、金屬、牆壁等等) 或訊號狀態而異。
- 因為 Bluetooth 與無線 LAN (IEEE802.11b/g) 裝置使用相同的頻率 (2.4 GHz)，可能會發生訊號干擾，如果在靠近無線 LAN 裝置的地方使用 Bluetooth 通訊，可能會造成通訊速度降低、雜訊或無法連接。遇到這種情況時，請採取下列措施。
 - 連接您的 Walkman 與 Bluetooth 裝置時，要在距離無線 LAN 裝置至少 10m 的地方執行 Bluetooth 通訊。
 - 將您的 Walkman 與 Bluetooth 裝置儘量靠近一點。
 - 在距離無線 LAN 裝置約 10m 的範圍內執行 Bluetooth 通訊時，請關閉無線 LAN 裝置。
- Bluetooth 裝置發出的無線電波可能會影響諸如電子醫療裝置之類設備的操作。請在下列場所關閉您的 Walkman 與其他 Bluetooth 裝置，因為不這樣做可能會造成意外。
 - 在醫院中、火車上的博愛座附近、飛機上、在加油站之類有易燃氣體的地方、自動門或火警警報器附近

關於遙控器的使用說明

- 新舊電池都要遠離孩童。
- 如果電池艙關不牢，請停止使用產品，並讓其遠離孩童。
- 如果您認為電池可能已經被吞食或者放進身體任何部分裡面，請立即就醫。
 - 請務必遵守下列注意事項。否則可能會造成故障。
 - 請勿讓遙控器遭受過度撞擊，也不要讓其掉落。
- 請勿將遙控器放在或者留在下列場所。
 - 會有極高温度的場所，例如您在陽光下和 / 或夏天裡炎熱的汽車內

- 會受到陽光直曬或者靠近加熱器附近的場所
- 會有高度濕氣、灰塵、煙灰或蒸汽的場所
- 位於不穩定表面或傾斜位置的場所
- 會受到震動的場所
- 會承受高溫度如浴室之類的場所
- 靠近磁性物質如磁鐵、音箱或電視機之類的場所
- 如果您的遙控器對收音機或電視機的接收造成干擾，請關閉遙控器，並讓其遠離收音機或電視機。
- 使用遙控器時，務必遵守下列注意事項。否則可能會讓外殼變形或者使得遙控器故障。
 - 遙控器放在後褲袋中時不要坐下。

- 請注意不要澆到水，本產品並無防水規格。請務必遵守下列注意事項。
 - 小心不要讓您的遙控器掉入水槽或其他裝水的容器中。
 - 請勿在潮濕場所或雨雪之類潮濕天氣中使用遙控器。
 - 請勿在您會流汗的場所使用遙控器。如果您用濕手觸碰遙控器或者將遙控器放入潮濕衣物的口袋中，可能會弄濕遙控器。
- 如果有異物或液體進入遙控器內部，請立即取出電池，並就近向 Sony 經銷商或 Sony 服務中心洽詢。

保養

- 請勿使用酒精、稀釋劑或揮發油之類的溶劑。

規格

遙控器

Bluetooth 規格

- 通訊系統：Bluetooth 規格 4.0 版
- 輸出：Bluetooth 規格 Power Class 2
- 最大通訊範圍：直線距離約 10m⁴¹
- 頻帶：2.4 GHz 頻帶 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

電源

CR1620 鈕釦型鋰電池 ⁴²

操作溫度

5 °C 至 35 °C

尺寸 (遙控器)
尺寸 (寬 / 高 / 深，不包括突出部分)
約 20.8mm×74.8mm×6.6mm
尺寸 (寬 / 高 / 深)
約 20.8mm×74.8mm×7.9mm

質量

約 11 g

電池使用壽命

約 8 個月 (每天使用 2 小時) ⁴³

- ⁴¹ 範圍可能因通訊環境而異。
- ⁴² 購買時提供的電池使用壽命可能會比較短，因為是在廠內檢查效能時就安裝好的。
- ⁴³ 電池使用壽命可能因環境溫度或使用狀態而異。數值僅供參考。

設計與規格可能變更而不預先通知。

疑難排解

您無法以遙控器操作 Walkman。

- 將遙控器上的 HOLD 開關往下推，以解除其暫停狀態。
- 檢查遙控器的指示燈，以確認電池電量，如果有必要，更換電池。
- 重設遙控器，再度將遙控器與 Walkman 配對。
 - 請參閱 "使用遙控器"。
- 重新啟動 Walkman。
 - 請參閱 Walkman 的說明書手冊。
- 使用 2.4 GHz 頻率的裝置，例如無線 LAN 裝置、Bluetooth 音訊裝置或微波爐，可能會干擾 Bluetooth 連接。請在遠離這些裝置的地方使用 Walkman 與連接的遙控器。
- Walkman 與遙控器之間的 Bluetooth 連接可能會被金屬、牆壁或人之類的障礙物阻礙。請移開障礙物，或者更換場所以便進行適當的通訊。

無法為遙控器與 Walkman 配對。

- 請將遙控器與 Walkman 擺在可以進行 Bluetooth 連接的距離。

符合規定

警告

如果更換不正確的電池型式會有爆炸的風險
請依製造商說明書處理用過之電池
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
僅適用於台灣



廢電池請回收

商標

WALKMAN和WALKMAN標誌是Sony Corporation的註冊商標。Bluetooth/藍牙文字標誌與標誌均屬於Bluetooth SIG, Inc.所有之註冊商標，Sony Corporation使用任何此類標誌均具有授權。其他商標與商業名稱則專屬於各自所有人。

