

用 PictBridge 印表機列印靜止影像

利用符合 PictBridge 標準的印表機，不用電腦就可以輕鬆地列印用您的相機拍攝的影像。

使用符合 PictBridge 的印表機可以輕鬆地列印出索引相片*。




* 有些印表機可能不提供索引相片功能。

連接到 PictBridge 印表機	2
列印影像	3
列印索引影像	5
故障排除	8
警告和注意訊息	9

連接到 PictBridge 印表機

模式開關： /  / 

在設置畫面上設定 USB 連接時，您可以使用 USB 電纜將安裝於 USB 底座上的相機直接連接到印表機上。

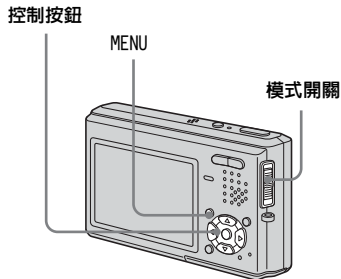









- 建議使用交流電源轉接器，以防止電源在列印到一半時關閉。


準備相機

在相機上設定 USB 模式，以便將相機連接到印表機。

操作之前


將功能表設為設置畫面（使用說明書，第 42 頁）。

- 用  選擇 （設置 2），然後用  /  /  選擇 [USB 連接]。
- 用  /  選擇 [PictBridge]，然後按 。

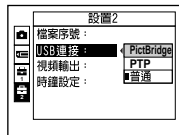


USB 模式被設定。

將相機連接到印表機

將相機連接到 USB 底座。然後用 USB 電纜（附件）將 USB 底座上的  (USB) 插孔連接到印表機上的 USB 插孔。打開相機和印表機。

不論模式開關的位置在哪裡，相機都會轉入播放模式，而且選定的播放資料夾中的影像會出現在 LCD 螢幕上。

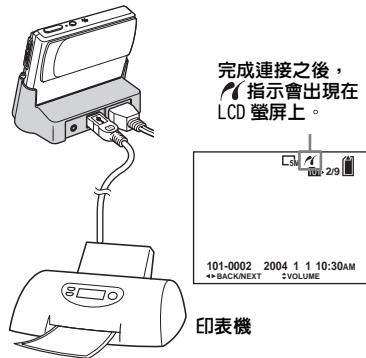


當在設置畫面上 [USB 連接] 沒有設置為 [PictBridge] 時

即使您打開相機，也不能使用 PictBridge 功能。

將 [USB 連接] 設為 [PictBridge]。

- 1 按 MENU 並選擇 [USB 連接]，然後按 。
- 2 用 ▲ 選擇 [PictBridge]，然後按 。

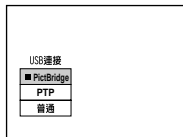



列印影像

模式開關：//




您可以選擇影像並加以列印。按照第 2 頁上的程序設定相機，然後連接印表機。

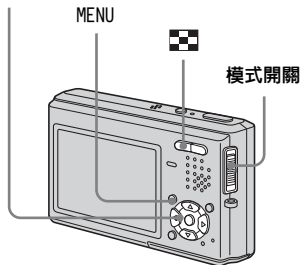控制按鈕



- 您不能列印活動影像。
- 列印電子郵件影像時，只有同時記錄的 JPEG 影像會被列印出來。
- 從連接的印表機收到錯誤通知時， 指示會閃爍約 5 秒鐘。檢查連接的印表機。

在單幅影像模式中

- 1 用 ◀/▶ 顯示出想要列印的影像。
- 2 按 MENU。
功能表顯示。
- 3 用 ◀/▶ 選擇  (列印)，然後按 。
- 4 用 ▲/▼ 選擇 [這個影像]，然後按 。
列印設置畫面出現。




- 印表機不支援的項目不會顯示出來。

- 5 用 ▲/▼ 選擇 [數量]，用 ◀/▶ 選擇張數。
您最多可以選擇 20 張。

6 用 ▼/▶ 選擇 [確定]，然後按 ●。

影像會被列印出來。

請勿在  (禁止卸除 USB 電纜) 指示出現在 LCD 螢幕上時卸除 USB 電纜。




要取消列印時

在步驟 **4** 中選擇 [取消] 或步驟 **6** 中選擇 [退出]。

要列印其它影像時

在步驟 **6** 之後選擇影像，然後用 ▲ 選擇 [列印]。

要列印有列印 (DPOF) 標誌的所有影像時


在步驟 **4** 中選擇 [DPOF 影像]。不論顯示任何影像，以指定的數目列印有  標誌的所有影像。


要在影像上插入日期和時間時

在步驟 **5** 中選擇 [日期]，然後用 ◀/▶ 選擇日期格式。您可以選擇 [日期和時間] 或 [日期]。當您選擇 [日期] 時，日期會以“設定日期和時間”中設定的順序插入 (使用說明書，第 15 頁)。

某些印表機可能不提供這個功能。


在索引 (9 幅影像 / 16 幅影像) 模式中

1 按  (索引) 以顯示索引 (9 幅影像) 畫面。

按  (索引) 兩次以顯示 16 幅影像的索引畫面。

2 按 MENU。

功能表顯示。

3 用 ▶ 選擇  (列印)，然後按 ●。

4 用 ◀/▶ 選擇 [選擇]，然後按 ●。

5 用 ▲/▼/◀/▶ 選擇所要列印的影像，然後按 ●。


✓ 標誌出現在選擇的影像上。



6 重複步驟 **5** 標記其它影像。

7 按 MENU。

列印設置畫面出現。

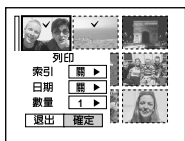

• 印表機不支援的項目不會顯示出來。


8 用 ▲/▼ 選擇 [數量]，用 ◀/▶ 選擇張數。

您最多可以選擇 20 張。所有選定的影像都會被以指定的數目列印。

9 用 ▼/▶ 選擇 [確定]，然後按 ●。

影像會被列印出來。

請勿在 指示出現在 LCD 螢幕上時卸除 USB 電纜。

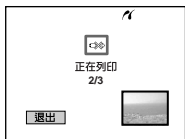

要取消列印時

在步驟 4 中選擇 [取消] 或步驟 9 中選擇 [退出]。

要列印有列印 (DPOF) 標誌的所有影像時

在步驟 4 中選擇 [DPOF 影像]。不論顯示任何影像，以指定的數目列印有 標誌的所有影像。

要列印資料夾中的所有影像時

在步驟 4 中選擇 [資料夾內全部]，然後按 ●。

要在影像上插入日期和時間時

在步驟 8 中選擇 [日期]，然後用 ◀/▶ 選擇日期格式。您可以選擇 [日期和時間] 或 [日期]。當您選擇 [日期] 時，日期會以“設定日期和時間”中設定的順序插入（使用說明書，第 15 頁）。

某些印表機可能不提供這個功能。

列印索引影像


模式開關： / /

您可以將某些影像並排列印。我們稱這種功能為索引相片*。您也可以將指定數量的相同影像並排，並將它們當成索引影像列印（參閱“在單幅影像模式中”），或者將一組不同的影像並排成索引影像，並列印指定的套數（參閱“在索引模式中”）。

按照第 2 頁上的程序設定相機，然後連接印表機。

* 有些印表機可能不提供索引相片功能。

控制按鈕

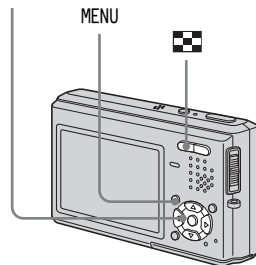

- 您不能列印活動影像。
- 列印電子郵件影像時，只有同時記錄的 JPEG 影像會被列印出來。
- 從連接的印表機收到錯誤通知時， 指示會閃爍約 5 秒鐘。檢查連接的印表機。

在單幅影像模式中

1 用 ◀/▶ 顯示出想要列印的影像。

2 按 MENU。

功能表顯示。

3 用 ◀/▶ 選擇 ▢ (列印)，然後按



4 用 ▲/▼ 選擇 [這個影像]，然後按



列印設置畫面出現。



• 印表機不支援的項目不會顯示出來。


5 用 ▲ 選擇 [索引]，然後用 ◀/▶ 選擇 [開]。

6 用 ▲/▼ 選擇 [數量]，用 ◀/▶ 選擇要並排的張數。

您最多可以選擇 20 張。您可以將此影像以指定數目並排。

7 用 ▼/▶ 選擇 [確定]，然後按 ●。

影像會被列印出來。

當  (禁止卸除 USB 電纜) 指示出現在 LCD 螢幕上時，請勿卸除 USB 電纜。




要取消列印時

在步驟 **4** 中選擇 [取消] 或步驟 **7** 中選擇 [退出]。

要列印其它影像時

在步驟 **7** 之後選擇影像。用 ▲ 選擇 [列印]，然後從步驟 **4** 重複進行。

要列印有列印 (DPOF) 標誌的所有影像時

在步驟 **4** 中選擇 [DPOF 影像]。不論顯示任何影像，以指定的數目列印有  標誌的所有影像。


要在影像上插入日期和時間時


在步驟 **6** 中選擇 [日期]，然後用 ◀/▶ 選擇日期格式。您可以選擇 [日期和時間] 或 [日期]。當您選擇 [日期] 時，日期會以“設定日期和時間”中設定的順序插入 (使用說明書，第 15 頁)。

某些印表機可能不提供這個功能。

- 指定數目的影像可能無法全部納入一張紙中，要視影像的數目而定。




在索引 (9 幅影像 / 16 幅影像) 模式中



- 1** 按  (索引) 以顯示索引 (9 幅影像) 畫面。



按  (索引) 兩次以顯示 16 幅影像的索引畫面。

- 2** 按 MENU。

功能表顯示。

- 3** 用  選擇  (列印)，然後按 。

- 4** 用  選擇 [選擇]，然後按 。



- 5** 用  選擇您要的影像，然後按 。



✓ 標誌出現在選擇的影像上。





- 6** 重複步驟 **5** 標記其它影像。

- 7** 按 MENU。

- 8** 用  選擇 [索引]，然後用  選擇 [開]。

- 9** 用  選擇 [數量]，然後用  選擇您要列印的套數。

您最多可以選擇 20 套。

- 10** 用  選擇 [確定]，然後按 。

影像會被列印出來。


請勿在  指示出現在 LCD 螢幕上時卸除 USB 電纜。




要取消列印時

在步驟 **4** 中選擇 [取消] 或步驟 **10** 中選擇 [退出]。


要列印有列印 (DPOF) 標誌的所有影像時

在步驟 **4** 中選擇 [DPOF 影像]。不論顯示任何影像，以指定的數目列印有  標誌的所有影像。

要列印資料夾中的所有影像時


在步驟 **4** 中選擇 [資料夾內全部]，然後按 。

要在影像上插入日期和時間時

在步驟 **9** 中選擇 [日期]，然後用  選擇日期格式。您可以選擇 [日期和時間] 或 [日期]。當您選擇 [日期] 時，日期會以“設定日期和時間”中設定的順序插入 (使用說明書，第 15 頁)。

某些印表機可能不提供這個功能。

故障排除

症狀	原因	措施
您不能連接印表機。	<ul style="list-style-type: none">• 印表機不符合 PictBridge 標準。• 因為印表機的狀態不能連接。• 在設置畫面上 [USB 連接] 沒有設置為 [PictBridge]。• 可能無法建立連線，要視情況而定。	<ul style="list-style-type: none">→ 請聯繫製造商，以確認印表機是否符合 PictBridge 標準。→ 打開印表機電源，並確認其處於可能連接的狀態。→ 將其設為 [PictBridge]。 → 取下 USB 電纜然後再連接回去。如果印表機上出現錯誤訊息，請參考印表機所附的操作說明。
您不能列印。	<ul style="list-style-type: none">• 印表機沒有連接。• 印表機沒有開機。• 如果您在列印進行時選擇 [退出]，可能無法再度列印，要視印表機情況而定。 • 您不能列印活動影像。• 某些用其它機型的相機記錄的靜止影像或者用電腦處理過的影像，可能無法列印。	<ul style="list-style-type: none">→ 確認相機和印表機用 USB 電纜正確地連接。→ 打開印表機。詳情請參閱印表機操作說明。→ 取下 USB 電纜然後再連接回去。如果還是不能列印，取下 USB 電纜，關閉印表機電源後再打開，然後再將 USB 電纜連接回去。——
列印半途停止。	<ul style="list-style-type: none">• 您在  指示消失之前將 USB 電纜卸除。	<ul style="list-style-type: none">—
無法插入日期 / 時間和列印索引相片。	<ul style="list-style-type: none">• 印表機不支援插入日期 / 時間和列印索引。 • 有些印表機在列印索引相片時不能插入日期 / 時間。	<ul style="list-style-type: none">→ 關於印表機是否支援插入日期 / 時間和列印索引，請與製造商聯繫。→ 與印表機製造商聯繫。
日期 / 時間的部分列印成“__ _ __”。	<ul style="list-style-type: none">• 影像檔案不包含可以列印的記錄日期 / 時間資料。	<ul style="list-style-type: none">→ 如果影像檔案不包含可以列印的記錄日期 / 時間資料，您不能執行日期 / 時間列印。將 [日期] 設為 [關]，然後列印影像。

警告和注意訊息

下列訊息可能會出現在 LCD 螢幕上。

訊息	意義 / 修復方法
連接至  裝置	<ul style="list-style-type: none">• 您還沒有連接印表機就想列印。連接符合 PictBridge 標準的印表機。
啓用印表機以連接	<ul style="list-style-type: none">• 相機設置為 [PictBridge]，卻連接到不支援 PictBridge 的裝置。檢查連接的裝置。• 可能無法建立連線，要視情況而定。取下 USB 電纜然後再連接回去。如果印表機上出現錯誤訊息，請參考印表機所附的操作說明。
印表機正在忙碌	<ul style="list-style-type: none">• 連接的印表機目前正在列印，要不然就是無法接受列印要求。檢查連接的印表機。
紙張錯誤	<ul style="list-style-type: none">• 連接的印表機紙張用盡、夾紙或者發生其它的紙張錯誤。檢查連接的印表機。
墨水錯誤	<ul style="list-style-type: none">• 連接的印表機有某些油墨方面的錯誤。檢查連接的印表機。
印表機錯誤	<ul style="list-style-type: none">• 相機收到來自印表機的錯誤通知。檢查連接的印表機，或者檢查要列印的影像是否受損。
無可列印的影像	<ul style="list-style-type: none">• 您沒有標記列印標誌卻想執行 [DPOF 影像]。• 您想為只有活動影像的資料夾執行 [資料夾內全部]。您不能列印活動影像。
	<ul style="list-style-type: none">• 通往印表機的資料傳輸可能尚未完成。請勿卸除 USB 電纜。