SONY

4-180-808-**52**(1)

Micro HI-FI Component System

CT 使用說明書

CMT-FX205/FX200

© 2010 Sony Corporation

Printed in China

http://www.sony.net/

注意

為了降低火災的危險，請不要用報紙、桌布、窗簾等蓋住裝置的通風孔。也不要把點燃的蠟燭之類裸露的火源放在裝置上。

為了降低火災或觸電的危險，請不要讓本裝置被水滴到或濺到，而且不要在裝置上擺設花瓶之類裝滿液體的物體。

請勿將本機安放在書櫥或壁櫥等狹窄封閉處。

由於電源插頭要用來將本機和電源斷開，請將本機連接到易於接近的交流電源插座。萬一發現本機有異常情況，請立即將電源插頭從交流電源插座拔掉。

請不要讓電池或裝了電池的裝置暴露於陽光、火焰之類的過熱物質中。

只要是連接在交流電源插座上，本機都不會中斷與交流電源的連接，即使本機已經關閉也一樣。

注意

本產品使用的光學儀器會增加眼睛的危險。

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

本裝置屬於一級雷射（CLASS 1 LASER）產品。本標誌位於背面外殼上。

僅適用於台灣

廢電池請回收

有關DualDisc的注意事項

DualDisc為雙面光碟產品，一面錄製DVD資料，另一面錄製數位音訊資料。然而，由於DualDisc的音訊資料錄製面不符合Compact Disc（CD）標準，因此不保證能在本產品上播放。

採用版權保護技術編碼的音樂光碟

本產品設計用於播放符合Compact Disc（CD）標準的光碟。近來，許多唱片公司都推出各種採用版權保護技術編碼的音樂光碟。請注意：這些光碟中可能會不符合CD標準，且可能無法使用本產品播放。

使用授權與商標注意事項

- MPEG Layer-3音頻編碼技術和專利由Fraunhofer IIS和Thomson授權。
- 所有其他商標和註冊商標各屬於其所有者。本說明書中並未標明™和®標記。

主機

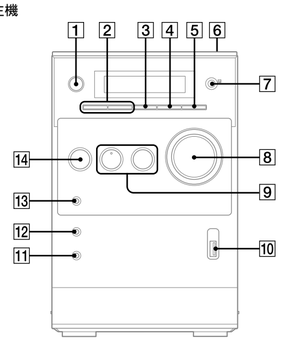

遙控器

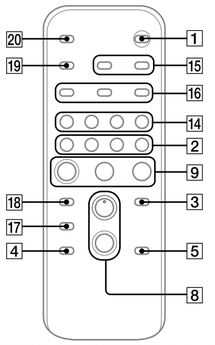

本手冊主要說明使用遙控器的操作，但使用主機上具有相同或相似名稱的按鈕也可進行相同的操作。

若要使用遙控器

將電池艙蓋推開並取下來，然後插入兩顆R6（AA尺寸）電池（非附件），⊖端朝前，正負極如下所示。



遙控器的使用注意事項

- 在通常使用的情況下，電池可以使用大約6個月。
- 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。
- 如果很長一段時間不使用遙控器，請將電池取出來，以免電池漏液和腐蝕造成傷害。

搬運本系統時

1 取出光碟以保護CD機械裝置。

2 按主機上的I/⏻（電源）1以關閉系統，並確認“STANDBY”停止閃爍。

3 拔下電源線。

設定時鐘

1 按I/⏻ 1以開啟系統。

2 按CLOCK/TIMER SET 15以選擇時鐘設定模式。
如果“PLAY SET”閃爍，反複按I◀◀/▶▶I 2以選擇“CLOCK”，然後按ENTER 3。

3 反複按I◀◀/▶▶I 2以設定小時，然後按ENTER 3。

4 用相同的程序設定分鐘。

註
如果拔掉電源線或者發生停電，就會失去時鐘設定。

若要在系統關閉時顯示時鐘

按DISPLAY 19。時鐘會顯示約8秒鐘。

使用前的準備工作

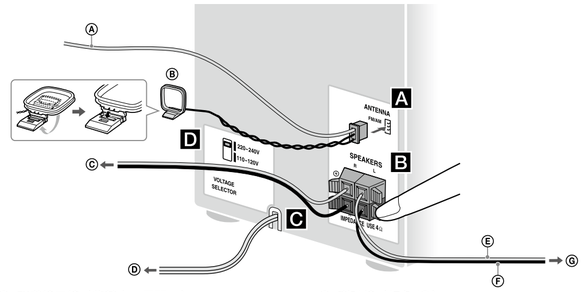

Ⓐ FM導線天線（將其水平展開。）
Ⓑ AM環形天線
Ⓒ 連接到右邊喇叭
Ⓓ 連接到電源插座
Ⓔ 喇叭線（紅色/⊕）
Ⓕ 喇叭線（黑色/⊖）
Ⓖ 連接到左邊喇叭

A 天線

找出一個能夠提供良好接收的地方和方向，然後設定天線。

天線要遠離喇叭線和電源線以免接收到雜訊。

B 喇叭

只要插入喇叭線的裸露部分。

C 電源

將電源線連接到牆上的電源插座。

如果插頭和電源插座不合，將所附的插頭轉接器拔下來（只適用於配備有轉接器的機型）。

D 電壓選擇器

對於有電壓選擇器的機型，請將VOLTAGE SELECTOR設定至當地的電壓。

若要連接選購的耳機

將耳機連接到主機的PHONES插孔11。

操作

播放CD/MP3光碟

1 選擇CD功能。
按CD 14。

2 放入一片光碟。
按主機上的⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6，將光碟標籤面朝上放入CD艙中。
若要關上CD艙，按主機上的⏏ PUSH OPEN/CLOSE 6。

3 開始播放。
按►（播放）9。

其他操作

要	按
暫停播放	❚❚（暫停）9。若要恢復播放，再按一下按鈕。
停止播放	■（停止）9。
選擇MP3光碟上的一個資料夾	反複按🗀（選擇資料夾）+ 5/🗀 – 4。
選擇一個曲目或檔案	I◀◀（後退）/▶▶I（前進）2。
尋找曲目或檔案中的一個點	播放時按住◀◀（倒轉）/▶▶（快速前進）2，並在要找的點上放開按鈕。
選擇反複播放	反複按REPEAT 16直到“REP”或“REP1”出現。

若要改變播放模式

播放機停止時反複按PLAY MODE 16。您可以選擇一般播放（“🗀”代表光碟上資料夾中的所有MP3檔案）、隨機播放（“SHUF”或代表資料夾隨機播放的“🗀 SHUF*”）或編程播放（“PGM”）。

* 播放CD-DA（音頻）光碟時，🗀（SHUF）播放執行的操作和一般（SHUF）播放一樣。

關於反複播放的注意事項

“REP1”表示一個曲目或檔案會被反複播放直到您停止播放為止。

關於隨機播放模式的注意事項

關閉系統時，選定的隨機播放模式（“SHUF”或“🗀 SHUF”）會被清除，播放模式會回到一般播放模式（“🗀”）。

關於播放MP3光碟的注意事項

- 不要將其他類型的曲目或檔案或者不必要的資料夾儲存在有MP3檔案的光碟上。
- 沒有MP3檔案的資料夾會被跳過去。
- MP3檔案會按照記錄在光碟上的順序播放。
- 系統只能播放有“.mp3”副檔名的MP3檔案。
- 即使檔案名稱有“.mp3”副檔名，如果實際的檔案不同，播放此檔案可能會產生很高的雜音，而這可能會損壞喇叭系統，系統可能會故障。
- 數目的上限：
  – 資料夾是255個（包括根資料夾）。
  – MP3檔案是512個。
  – 資料夾的層級（檔案的樹狀結構）是八層。
- 不保證能夠與所有MP3編碼/寫入軟體、記錄設備以及記錄媒體相容。不相容的MP3光碟可能會產生噪音或中斷音頻，或者根本不能播放。

關於播放多階段作業光碟的注意事項

- 如果光碟上的第一個作業階段是CD-DA作業階段，不論作業階段的格式為何，光碟上的其他作業階段都會無法辨識，只有第一個作業階段中的CD-DA曲目可以播放。
- 如果第一個作業階段的格式是CD-ROM而且後面的作業階段是以相同的格式記錄，系統就會按照多作業階段繼續播放MP3檔案，直到遇到以不同格式記錄的另一個作業階段為止。

收聽廣播

1 選擇“TUNER FM”或“TUNER AM”。
反複按TUNER/BAND 14。

2 進行調諧。

自動掃描

反複按TUNING MODE 16直到“AUTO”出現，然後按+/– 2。電臺調入之後就會自動停止掃描，然後“TUNED”和“ST”（僅限於立體聲節目）會在顯示屏中點亮。



如果“TUNED”沒有點亮，而且掃描沒有停止，按■ 9停止掃描，然後進行手動調諧（請看下文）。

調入提供RDS服務的電臺時，電臺名稱會出現在顯示屏中（僅限歐洲機型）。

手動調諧

反複按TUNING MODE 16直到“MANUAL”出現，然後反複按+/– 2，以調入您要的電臺。

提示

若要減少微弱FM立體聲電臺的靜電雜訊，反複按FM MODE 16直到“MONO”出現，以關閉立體聲接收。

預設無線廣播電臺

1 調入要收聽的電臺。

2 按TUNER MEMORY 16以選擇調諧器記憶模式。

3 反複按+/– 2以選擇您要的預設編號。
如果選定的預設編號已經指定給另一個電臺，該電臺就會被新的電臺取代。

4 按ENTER 3以儲存電臺。

5 反複進行步驟1至4以儲存其他電臺。
最多可以預設20個FM和10個AM電臺。即使拔掉電源線或者發生停電，預設的電臺也可以保留大約半天。

6 若要叫出預設的無線廣播電臺，反複按TUNING MODE 16直到“PRESET”出現，然後反複按+/– 2以選擇您要的預設編號。

播放USB裝置的一個檔案

本系統可以播放的音頻格式為MP3*。

* 本系統不能播放有DRM（Digital Rights Management（數位版權管理））版權保護的檔案。
本系統不能播放從線上音樂商店下載的檔案。

關於相容USB裝置的資訊，請查閱下列網站。

歐洲和俄國的用戶：
<http://support.sony-europe.com/>
拉丁美洲的用戶：
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
其他國家/地區的用戶：
<http://www.sony-asia.com/support>

1 選擇USB功能。
按USB 14。

2 將USB裝置連接到•⇜（USB）連接埠10。

3 開始播放。
按► 9。

其他操作

要	按
暫停播放	❚❚ 9。若要恢復播放，再按一下按鈕。
停止播放	■ 9。若要恢復播放，按► 9*。若要取消恢復播放，再按一下■ 9。
選擇一個資料夾	反複按🗀 + 5/🗀 – 4。
選擇一個檔案	I◀◀/▶▶I 2。
尋找檔案中的一個點	播放時按住◀◀/▶▶ 2，並在要找的點上放開按鈕。
選擇反複播放	反複按REPEAT 16直到“REP”或“REP1”出現。

* 播放VBR MP3檔案時，系統可以從不同點恢復播放。

若要改變播放模式

USB裝置停止時反複按PLAY MODE 16。您可以選擇一般播放（“🗀”表示USB裝置上資料夾內的所有檔案）、隨機播放（“SHUF”或“🗀 SHUF”）或編程播放（“PGM”）。

關於反複播放的注意事項

“REP”表示USB裝置上的所有音頻檔案都會反複播放到您停止播放為止。

關於隨機播放模式的注意事項

關閉系統時，選定的隨機播放模式（“SHUF”或“🗀 SHUF”）會被清除，播放模式會回到一般播放模式（“🗀”）。

選擇USB裝置上的記憶體

如果USB裝置有多個記憶體（例如，有內部記憶體和一片記憶卡），您可以選擇要使用哪個記憶體，然後開始播放。

正在播放時不能選擇記憶體。務必要在開始播放前選擇記憶體。

請用主機上的按鈕選擇USB裝置上的一個記憶體。

1 反複按FUNCTION 14以選擇USB功能。

2 將USB裝置連接到•⇜（USB）連接埠10。

3 按住ENTER 3時，按■ 9。

4 反複按I◀◀/▶▶I 2以選擇記憶體編號。
如果只能選擇一個記憶體，請前往步驟5。
若要取消這項作業，請按■ 9。

5 按ENTER 3。

註

- 必須連接USB纜線時，請用要連接的USB裝置所附的USB纜線連接。關於詳細的操作方法，請參閱要連接的USB裝置所附的使用說明書。
- “READING”可能要大約10秒鐘之後才會出現，這點要視連接的USB裝置類型而定。
- 請勿透過USB集線器連接系統與USB裝置。
- 插入USB裝置時，系統會讀取USB裝置上的所有檔案。如果USB裝置上的資料夾或檔案很多，可能要花很長時間才能完成USB裝置的讀取。
- 有些連接的USB裝置在經過操作之後，在以本系統執行之前可能會有一些延遲現象。
- 不保證能夠與所有編碼/寫入軟體相容。如果USB裝置上的音頻檔案原來是以不相容的軟體編碼的，這些檔案可能會產生雜訊或中斷的音頻，或者完全不能播放。
- 本系統不能在下列情況下播放USB裝置上的音頻檔案：
  – 資料夾中的音頻檔案數目超過999個時。
  – USB裝置上的音頻檔案總數超過5000個時。
  – USB裝置上的資料夾數目超過255個（包括“ROOT”資料夾而不包括空的資料夾）時。
  這些數目可能因為檔案和資料夾結構而異。不要將其他類型的檔案或者不必要的資料夾儲存在有音頻檔案的USB裝置上。
- 系統只能播放8層深的資料夾。
- 本系統不一定支援連接的USB裝置提供的所有功能。
- 恢復播放會在您關閉系統時被取消。
- 檔案和資料夾會按照在USB裝置上建立的順序顯示。
- 沒有音頻檔案的資料夾會被跳過去。
- 您可以用本系統聆聽的音頻格式是副檔名為“.mp3”的MP3。請注意，即使檔案有正確的副檔名，如果實際的檔案不是那種格式，系統也可能產生噪音或者故障。

若要將系統當成電池充電器使用

系統開啟時，您可以將系統當成是有充電功能的USB裝置的電池充電器使用。

USB裝置連接到•⇜（USB）連接埠10時，就會開始充電。充電狀態會出現在USB裝置的顯示屏中。詳情請參閱USB裝置的使用者指南。

以本系統為USB裝置充電的注意事項

在下列情況下，不能將系統當成電池充電器使用：
– CD播放機/USB裝置電源關閉，而且選擇了調諧器功能。請參閱“若要改善調諧器的接收情形”。
– 系統關機時。

製作您自己的節目（編程播放）

1 選擇CD或USB功能。
反複按FUNCTION 14。

2 選擇播放模式。
播放機停止時反複按PLAY MODE 16直到“PGM”出現。

3 選擇您要的曲目或檔案編號。
反複按I◀◀ /▶▶I 2直到您要的曲目或檔案號碼出現。
為MP3檔案編排節目時，反複按🗀 + 5/🗀 – 4以選擇您要的資料夾，然後選擇您要的檔案。



選定的曲目或檔案編號　　選定的曲目或檔案的總播放時間

4 為選定的曲目或檔案編排節目。
按ENTER 3輸入選定的曲目或檔案。

5 重複步驟3到4將其他曲目或檔案編入節目中，最多可以編入25個曲目或檔案。

6 若要播放您所編排的曲目或檔案，請按► 9。
編排好的節目可以使用到您打開CD艙為止。若要再度播放相同的節目，請按► 9。

要取消編程播放時
播放機停止時反複按PLAY MODE 16直到“PGM”消失。

若要刪除節目中的最後一個曲目或檔案
播放機停止時按CLEAR 18。

若要檢視節目資訊，例如節目的曲目總數
反複按DISPLAY 19。

使用選購的音頻組件

1 準備音源。
利用類比式音頻線（非附件）將其他音頻組件連接到主機上的AUDIO IN插孔12。

2 將音量調小。
按VOLUME – 8。

3 選擇AUDIO IN功能。
反複按FUNCTION 14。

4 開始播放。
開始播放連接的組件並調整音量。

註
如果連接組件的音量太低，系統可能會自動進入待機模式。請視情況調整組件的音量。請參閱“若要關閉自動待機功能”。

調節聲音

要	按
調整音量	VOLUME +/– 8。
產生更具動態的聲音（Dynamic Sound Generator X-tra）	主機上的DSGX 13。
設定音效	EQ 17。

變更顯示

要	按
變更顯示器上的資訊*	系統開啟時反複按DISPLAY 19。
系統關閉時查看時鐘	系統關閉時按DISPLAY 19。時鐘會顯示8秒鐘。

* 舉例來說，您可以觀看CD/MP3光碟資訊，或者USB裝置的資訊，例如：
– 進行一般播放時曲目或檔案編號。
– 進行一般播放時曲目或檔案名稱（“♫”）。
– 進行一般播放時演出者名稱（“👤”）。
– 進行一般播放時專輯或資料夾名稱（“🗀”）。
– CD-DA光碟的總播放時間和曲目總數（僅限於選擇一般播放模式而且播放機停止時）。
– MP3光碟或USB裝置上的資料夾（專輯）總數（僅限於選擇一般播放模式而且播放機或USB裝置停止時）。
– MP3光碟或USB裝置上的光碟/磁碟標籤（如果有的話）（僅限於選擇一般播放模式而且播放機或USB裝置停止時）。

關於顯示資訊的注意事項
- 無法顯示的字元會以“_”表示。
- 下列資訊不會顯示出來：
  – MP3光碟和USB裝置的總播放時間。
  – MP3檔案的剩餘播放時間。
- 下列資訊不能正確顯示：
  – 用VBR（可變位元率）編碼的MP3檔案的已播放的時間。
  – 不符合ISO9660 Level 1或Level 2或Joliet延伸格式的資料夾和檔案名稱。
- 下列資訊會顯示出來：
  – 一個曲目的剩餘播放時間。
  – 使用ID3 version 1和version 2籤時，MP3檔案的ID3標籤資訊（一個MP3檔案使用ID3 version 1和version 2標籤資訊時，ID3 version 2標籤資訊優先顯示）。
  – 用大寫字母（A到Z）、數字（0到9）和符號（* S ¥ ' ( ) + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~）顯示最多32個字元的ID3標籤資訊。

使用定時器

系統提供兩種定時器功能。如果您兩種定時器都用，睡眠定時器會具有優先權。

睡眠定時器：
您可以在音樂聲中入睡。即使沒有設定時鐘，這個功能也可以發揮作用。
反複按SLEEP 20。如果選擇“AUTO”，系統會在目前的光碟或USB裝置停止或者在100分鐘內自動關閉。

播放定時器：
您可以在預設時間在CD、FM/AM收音機或USB裝置的樂聲中醒過來。
請確認已經設定好時鐘。

1 準備音源。
準備音源，然後按VOLUME +/– 8以調整音量。
若要從特定的CD曲目或音頻檔案開始，請建立您自己的節目。

2 選擇定時器設定模式。
按CLOCK/TIMER SET 15。

3 設定播放定時器。
反複按I◀◀ /▶▶I 2以選擇“PLAY SET”，然後按ENTER 3。

4 設定開始播放的時間。
反複按I◀◀ /▶▶I 2以設定時間，然後按ENTER 3。

5 用步驟4中的相同程序設定停止播放的時間。

6 選擇音源。
反複按I◀◀ /▶▶I 2直到您要的音源出現，然後按ENTER 3。

7 關閉系統。
按I/⏻ 1。系統會在預設時間前15秒鐘開機。
如果到達預設時間時系統是開啟的，播放定時器就不會播放。從系統開啟到播放開始的這段時間內，請不要操作系統。

若要檢查設定

1 按CLOCK/TIMER SELECT 15。

2 反複按I◀◀ /▶▶I 2以選擇“PLAY SEL”，然後按ENTER 3。

若要取消定時器
重複上述的相同步驟，直到“OFF”在步驟2中出現，然後按ENTER 3。

若要變更設定
從步驟1重新開始。

提示
只要不以手動方式取消設定，播放定時器的設定都會保持有效。

故障檢查

1 確認電源線和喇叭線已經正確的連接而且連接得很牢靠。

2 在下列檢查清單中找出您的問題，然後採取建議的解決行動。
如果問題仍然存在，請與最近的Sony經銷商聯繫。

如果“PROTECT”出現在顯示屏上
立刻拔掉電源線，然後在“PROTECT”消失之後檢查下列項目。
- 喇叭的+和–導線是否短路?
- 有任何東西擋住系統的通風孔嗎?
  檢查上述這些項目並且發現都沒有問題之後，將電源線接回去，然後開啟系統。如果問題仍然存在，請與最近的Sony經銷商聯繫。

總體

系統沒有開啟。
- 是否有將電源線插進去?

系統意外地進入待機模式。
- 這不是故障。大約30分鐘內沒有操作或者沒有音頻訊號輸出時，系統就會自動進入待機模式。請參閱“若要關閉自動待機功能”。

時鐘設定或播放定時器作業被意外取消。
- 如果過了大約一分鐘還沒有進行操作，時鐘設定或播放定時器設定就會自動取消。請再從頭開始進行操作。

沒有聲音。
- 喇叭的+和–導線是否短路?
- 您是否只使用附件喇叭?
- 有任何東西擋住系統的通風孔嗎?
- 指定的電臺暫時停止廣播。

聲音來自一個聲道，或者左右音量不平衡。
- 盡可能地將喇叭對稱放置。
- 只連接附件喇叭。

嚴重的哼音或雜音。
- 將系統從雜訊來源移開。
- 將系統連接到別的牆上電源插座上。
- 在電源線上安裝雜訊過濾器（另購）。

遙控器沒有作用。
- 清除遙控器與主機遙控感應器7之間的所有障礙物，並且將主機擺放於遠離螢光燈的地方。
- 將遙控器對準系統的感應器。
- 將遙控器移近系統。

CD/MP3播放器

光碟會跳音或者無法播放。
- 將光碟擦乾淨之後再裝回去。
- 將系統移到遠離震動的地方（例如，穩固的腳架上）。
- 將喇叭從系統移開或者擺放在分離的腳架上。喇叭發出高音量時的震動可能會使得光碟片跳音。

播放不從第一個曲目開始。
- 反複按PLAY MODE 16直到“PGM”和“SHUF”都消失，以恢復一般播放。

開始播放需要比平時更長的時間。
- 下列光碟可能會增加開始播放所需的時間:
  – 以複雜的樹狀結構錄製的光碟。
  – 以多階段作業模式錄製的光碟。
  – 沒有經過封片的光碟（可以添加資料的光碟）。
  – 有很多資料夾的光碟。

USB裝置

連接的USB裝置無法充電。
- 確認USB裝置已經牢靠地連接好。
- 如果已經關閉CD播放機/USB裝置的電源，請選擇調諧器以外的一種功能，或者開啟CD播放機/USB裝置的電源。請參閱“若要改善調諧器的接收情形”。

您用的是受到支援的USB裝置嗎?
- 如果連接不受支援的USB裝置，可能會發生下列問題。關於相容的USB裝置，請查看網站上的資訊，URL在“播放USB裝置的一個檔案”底下。
  – USB裝置無法辨識。
  – 檔案或資料夾名稱沒有顯示在本系統上。
  – 無法播放。
  – 聲音失落。
  – 有噪音。
  – 輸出失真的聲音。

“OVER CURRENT”出現。
- 偵測到來自⇜（USB）連接埠10的電流量有問題。關閉系統並將USB裝置從⇜（USB）連接埠10移除。確認USB裝置沒有問題。如果這種顯示模式仍然存在，請就近與Sony經銷商聯繫。

沒有聲音。
- USB裝置沒有正確連接。關閉系統，然後重新連接USB裝置。

有噪音、跳音或者失真的聲音。
- 關閉系統，然後重新連接USB裝置。
- 音樂資料本身包含噪音，或者聲音失真。噪音可能因為電腦環境的因素而在製作音樂資料時進入。請再建立一次音樂資料。
- 為檔案編碼時使用的位元率很低。將具有較高位元率的檔案傳送到USB裝置。

“READING”顯示很長時間，或者要花很長時間才能開始播放。
- 在下列情況中，讀取過程可能要花很長時間。
  – USB裝置上有很多資料夾或檔案。
  – 檔案結構非常複雜。
  – 記憶體容量過多。
  – 內部記憶體已經分散化。

錯誤的顯示
- 再度將音樂資料傳送到USB裝置，因為USB裝置上儲存的資料可能已經損毀。
- 本系統可以顯示的字元碼僅限於數字和字母。其他字元不能正確顯示。

USB裝置無法辨識。
- 關閉系統，重新連接USB裝置，然後開啟系統。
- 關於相容的USB裝置，請查看網站上的資訊，URL在“播放USB裝置的一個檔案”底下。
- USB裝置不能正確的運作。關於這個問題的處理方式，請參考USB裝置的使用手冊。

不開始播放。
- 關閉系統，重新連接USB裝置，然後開啟系統。
- 關於相容的USB裝置，請查看網站上的資訊，URL在“播放USB裝置的一個檔案”底下。
- 按► 9開始播放。

播放不從第一個曲目開始。
- 將播放模式設定為一般播放模式。

檔案無法播放。
- MP3檔案沒有副檔名“.mp3”。
- 資料不是以MP3格式儲存。
- 以FAT16或FAT32以外的檔案系統格式化的USB儲存裝置不受支援。*
- 如果使用分割的USB儲存裝置，只有一分割區上的檔案可以播放。
- 受密碼等加密或保護的檔案不能播放。

* 本系統支援FAT16和FAT32，但是某些USB儲存裝置可能不支援所有這些FAT。詳情請參閱各USB儲存裝置的使用說明書或者與製造廠商聯繫。

調諧器

有嚴重的哼聲或雜訊、或者接收不到電臺。（“TUNED”或“ST”在顯示屏上閃爍。）
- 正確地連接天線。
- 找出一個能夠提供良好接收的地方和方向，然後再度架設天線。
- 天線要遠離喇叭線和電源線以免接收到雜訊。
- 關閉附近的電器設備。

可以同時聽到好幾個無線廣播電台。
- 找出一個能夠提供良好接收的地方和方向，然後再度架設天線。
- 用市售的整理夾（舉個例來說）將天線的纜線束在一起，然後調整纜線的長度。

如果要變更AM調諧間隔（歐洲、俄國、沙烏地阿拉伯、科威特以及埃及機型除外）
AM的調諧間隔由原廠預設為9 kHz（或某些地區為10 kHz）。
請用主機上的按鈕變更AM調幅間隔。

1 調入任何AM電臺，然後關閉系統。

2 按DISPLAY 19以顯示時鐘。

3 按住►►I 2時，按I/⏻ 1。
所有的AM預設電臺都會被刪除。若要將間隔重設為原廠的預設值，重複這個程序。

若要改善調諧器的接收情形
請用系統的電源管理功能關閉CD播放機/USB裝置的電源。根據預設值，CD播放機/USB裝置的電源會開啟。
請用主機上的按鈕關閉CD播放機/USB裝置的電源。

1 反複按FUNCTION 14以選擇CD功能。

2 按I/⏻ 1以關閉系統。

3 “STANDBY”停止閃爍之後，按DISPLAY 19顯示時鐘，然後在按住■ 9的同時按I/⏻ 1，直到“CD/USB PWR OFF”出現。
CD播放機/USB裝置電源關閉時，存取時間會增加。此外，選擇調諧器功能時，不會對USB裝置供電，所以即使有連接USB，也不會被辨識和充電。若要開啟CD播放機/USB裝置電源，重複這個程序直到“CD/USB PWR ON”出現為止。

若要將系統重設至原廠設定值
如果系統還是不能正常運作，將系統重設至原廠設定值。
利用主機上的按鈕將主機重設至其原廠預設值。

1 拔掉電源線之後再接回去，然後打開系統電源。

2 按住FUNCTION 14和🗀 + 5時，按I/⏻ 1。
所有用戶配置的設定值，例如預設的無線廣播電臺、定時器以及時鐘都會被刪除。

若要關閉自動待機功能
本機配備有自動待機功能。有了這個功能，大約30分鐘內沒有操作或者沒有音頻訊號輸出時，系統就會自動進入待機模式。
根據預設值，自動待機功能會開啟。
請用主機上的按鈕關閉自動待機功能。

系統開啟時按住I/⏻ 1直到“AUTO. STBY OFF”出現。
若要開啟功能，重複這個程序直到“AUTO. STBY ON”出現。

註
- 自動待機功能開啟時，“AUTO STANDBY”會在顯示屏中點亮。
- 即使“AUTO STANDBY”在顯示屏中點亮時，調諧器功能（FM/AM）的自動待機功能也無效。
- 在下列情況中，系統可能不會自動進入待機模式:
  – 偵測到音頻訊號時。
  – 連接USB裝置時。
  – 播放音頻曲目或檔案時。
  – 預設播放定時器或睡眠定時器正在運行時。

提示資訊

CANNOT PLAY：您企圖播放USB裝置上不支援的檔案。

DATA ERROR：您企圖播放USB裝置上不能播放的檔案。

DEVICE ERROR：USB裝置無法辨識或者連接的是不明的裝置。

FULL：您企圖為25個以上的曲目或檔案（步驟）編程。

NoDEVICE：沒有連接USB裝置或者連接的USB裝置已經被停止。

NO DISC：播放機中沒有光碟，或者裝入的光碟不能播放。

NoMEMORY：選擇用來播放的記憶體沒有記憶媒體插入USB裝置中。

NO STEP：所有編排的曲目都已經被消除。

NO SUPPORT：連接的是不支援的USB裝置。

NO TRACK：USB裝置上的可播放檔案未載入系統中。

NOT USED：您企圖在禁止執行特定操作的情況下執行該操作。

OVER：您在播放或暫停時按►► 2時已經到達光碟的終點。

PUSH SELECT：您企圖在進行定時器操作時設定時鐘或定時器。

PUSH STOP：您在播放時按PLAY MODE 16。

SET CLOCK：您企圖在沒有設定時鐘的情況下選擇定時器。

SET TIMER：您企圖在沒有設定播放定時器的情況下選擇定時器。

TIME NG：播放定時器的開始和結束時間設定為相同的時間。

使用前須知

本系統能夠播放的光碟
- 音頻CD
- CD-R/CD-RW（音頻資料/MP3檔案）

本系統不能播放的光碟
- CD-ROM
- 不是以符合ISO9660 Level 1/Level 2、Joliet的音樂CD格式或MP3格式錄製的CD-R/CD-RW
- 以多階段作業錄製但是沒有以“關閉階段作業”封片的CD-R/CD-RW
- 錄音品質不良的CD-R/CD-RW，有刮痕或者骯髒的CD-R/CD-RW，或者以不相容的錄音裝置錄製的CD-R/CD-RW
- 沒有經過正確封片的CD-R/CD-RW
- 包含不是MPEG 1 Audio Layer-3（MP3）檔案的光碟
- 非標準形狀的光碟（例如，心形、方形、星形）
- 光碟有上面黏有膠帶、紙張或貼紙
- 出租或二手的光碟上的貼紙有黏膠溢出來
- 光碟標籤的列印油墨摸起來黏黏的

光碟須知
- 播放之前，用清潔布從光碟的中心往外擦拭。
- 請不要用揮發油、稀釋劑之類的溶劑或者市售清潔液或供聚乙烯LP使用的防靜電噴劑清潔光碟。
- 光碟不要直接暴露於直曬的陽光下或熱氣導管之類的熱源底下，也不要留在停在直曬陽光的汽車中。

安全須知
- 如果很長一段時間不使用，請將電源線從牆上的電源插座拔下來。拔掉主機的電源插頭時，務必要抓住插頭。切勿拉扯電線部分。
- 萬一有任何固體或液體進入系統中，將系統的電源插頭拔掉，並且交給合格的工作人員檢查過之後再使用。
- 交流電源線只能由合格的服務人員更換。

安放須知
- 不要將系統擺在傾斜的位置或者極端熱、冷、多灰塵、骯髒或潮濕，或者缺少適當通風或會承受震動、直曬的陽光或明亮光線的地方。
- 將主機或喇叭擺在經過特殊處理的表面（例如打蠟、上油或亮光劑）上時要注意，因為表面可能會被沾污或褪色。
- 如果將系統從寒冷的地方直接帶入溫暖的地方，或者是擺在非常潮濕的房間中，CD播放機內的鏡頭可能會結露，而使得系統故障。遇到這種情況時，取出光碟，讓系統開機大約一個小時，直到濕氣蒸發為止。

蓄熱
- 主機操作時累積熱量是正常現象，不用緊張。
- 請勿在以高音量持續使用之後觸摸機箱，因為機箱可能會變得很燙。
- 請勿阻擋通風孔。

關於喇叭系統
這個喇叭系統沒有防磁功能，鄰近的電視機畫面可能會因為受到磁性影響而失真。遇到這種情況時，將電視機關掉，等待15至30分鐘之後再打開。
如果情況沒有改善，將喇叭從電視機旁邊移開。

清潔機殼
請用沾了一點溫和清潔劑溶液的軟布清潔本系統。請勿使用任何類型的研磨墊、去污粉或者稀釋劑、揮發油或酒精之類的溶劑。

規格

主機

擴大機部分
歐洲和俄國機型：
DIN功率輸出（額定）：4瓦 + 4瓦（1 kHz時4歐姆，DIN）
RMS持續功率輸出（參考值）：5瓦 + 5瓦（1 kHz時4歐姆，總諧波失真10%）
音樂功率輸出（參考值）：9瓦 + 9瓦
其他機型：
DIN功率輸出（額定）：4瓦 + 4瓦（1 kHz時4歐姆，DIN）
RMS持續功率輸出（參考值）：5瓦 + 5瓦（1 kHz時4歐姆，總諧波失真10%）

輸入
AUDIO IN（立體聲小型插孔）：靈敏度550 mV，阻抗50千歐姆

輸出
PHONES（立體聲小型插孔）：接受阻抗為8歐姆或更高的耳機
SPEAKERS：接受阻抗為4歐姆

CD播放機部分
系統：CD和數位音頻系統
雷射二極管特性
放射持續期間：連續
雷射輸出*：少於44.6 μ¥
* 本輸出為距離光學拾音單元上的物鏡表面200 mm處以7 mm開口測得的數值。
頻率響應：20 Hz – 20 kHz
訊噪比：高於90 dB
動態範圍：高於90 dB

調諧器部分
FM立體聲，FM/AM超外差式調諧器

FM調諧器部分：
調諧範圍
巴西機型：87.5 MHz – 108.0 MHz（100 kHz為一級）
其他機型：87.5 MHz – 108.0 MHz（50 kHz為一級）
天線：FM導線天線
中頻：225 kHz

AM調諧器部分：
調諧範圍
歐洲、俄國、沙烏地阿拉伯、科威特和埃及機型：
531 kHz – 1602 kHz（9 kHz為一級）
澳洲機型：
531 kHz – 1710 kHz（9 kHz為一級）
530 kHz – 1710 kHz（10 kHz為一級）
拉丁美洲機型：
530 kHz – 1710 kHz（10 kHz為一級）
531 kHz – 1710 kHz（9 kHz為一級）
其他機型：
531 kHz – 1602 kHz（9 kHz為一級）
530 kHz – 1610 kHz（10 kHz為一級）
天線：AM環形天線
中頻：53 kHz

USB部分
支援的位元率：
MP3（MPEG 1 Audio Layer-3）：32 kbps – 320 kbps，VBR
取樣頻率：
MP3（MPEG 1 Audio Layer-3）：32/44.1/48 kHz
⇜（USB）連接埠：A類，最大電流量 500 mA

喇叭
喇叭系統：全音域，直徑8公分，錐形
額定阻抗：4歐姆
尺寸（寬/高/深）：大約148公釐×240公釐×127公釐
重量：每支喇叭淨重約1.23公斤

總體
電源要求：
歐洲和俄國機型：交流230 V，50/60 Hz
澳洲機型：交流230 V – 240 V，50/60 Hz
拉丁美洲機型（巴西、墨西哥和阿根廷機型除外）：
交流110 V – 120 V或220 V – 240 V，50/60 Hz，可以用電壓選擇器調整
巴西機型：交流127 V或220 V，60 Hz，可以用電壓選擇器調整
墨西哥機型：交流120 V，60 Hz
阿根廷機型：交流220 V，50/60 Hz
中東和近東機型：交流110 V – 120 V或220 V – 240 V，50/60 Hz，可以用電壓選擇器調整
韓國機型：交流220 V，50/60 Hz
台灣機型：交流120 V，50/60 Hz
泰國機型：交流220 V，50/60 Hz
其他機型：交流220 V – 240 V，50/60 Hz
耗電量：
歐洲和俄國機型：28瓦
拉丁美洲機型（墨西哥和阿根廷機型除外）：28瓦
中東和近東機型：28瓦
其他機型：25瓦
尺寸（寬/高/深）（不包含喇叭）：
大約158公釐×240公釐×225.5公釐
重量（不包含喇叭）：大約2.1公斤
附件：遙控器（1），FM導線型/AM環型天線（1）
設計和規格可能變更而不預先通知。

- 待機時消費電力：0.5 ¥
- 某些電路板沒有使用鹵化阻燃劑。